FLOATING SERVO CHASSIS CONVERSION KIT
P12 フローティングサーボシャーシコンバージョンキットの組み立て

Rapide P12


1 MICRO SHOCK ASSEMBLY
リアセンターショックの組み立て



(NOT INCLUDED 別売)


EXTEND THE SHOCK SHAFT COMPLETELY. FILL THE SHOCK OIL INTO SHOCK BODY.

ショックシャフトを
全て伸ばしてから
ダンパーオイルをシリンダー
一杯になるまで入れてください。




MOVE THE SHAFT UP AND DOWN SLOWLY TO REMOVE ALL AIR BUBBLES.


ショックシャフトを
ゆっくり上下に動かし
ダンパーオイル内の
気泡を抜いてください。

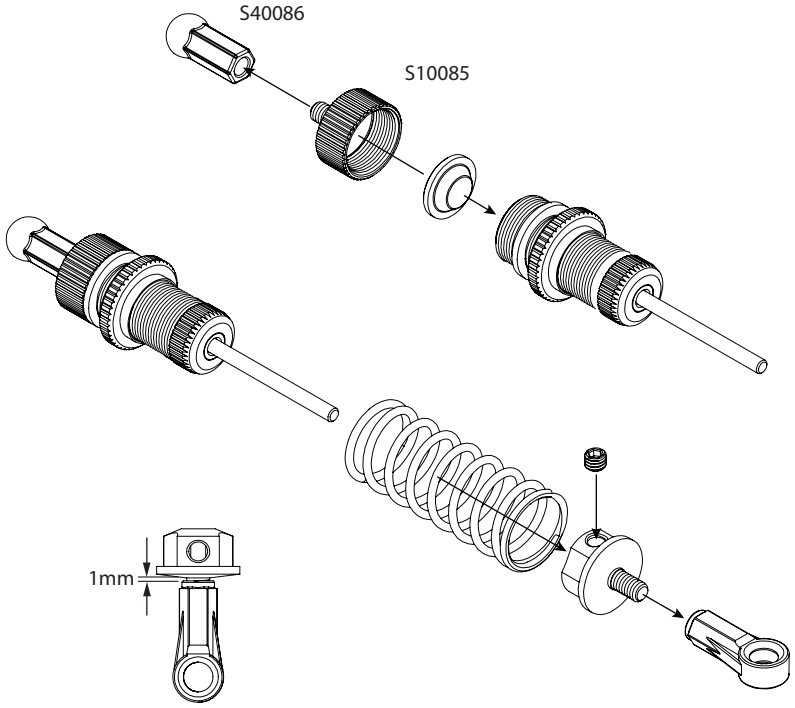


Part No.	Center Damper Spings センターショック スプリング	
S30022	(Medium), 1.1mm x 8.25coils	ミディアム
S30023	(Med. Hard), 1.1mm x 7.25coils	ミディアム. ハード


2 SERVO INSTALLATION
サーボの搭載方法

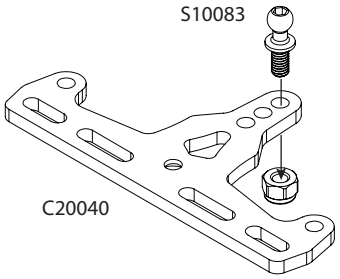


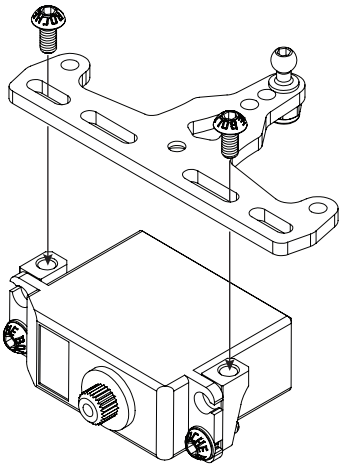

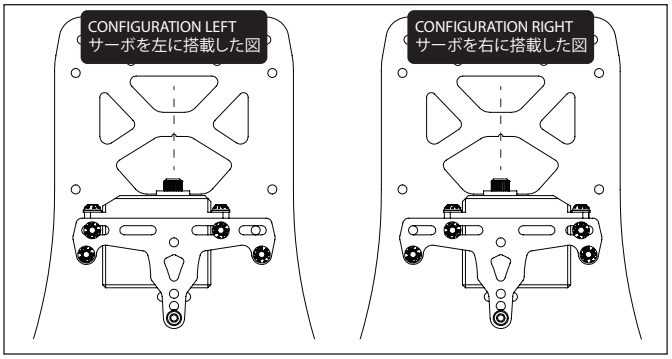

MICRO SHOCK MOUNTING POSITION
リアセンターショック取り付け位置

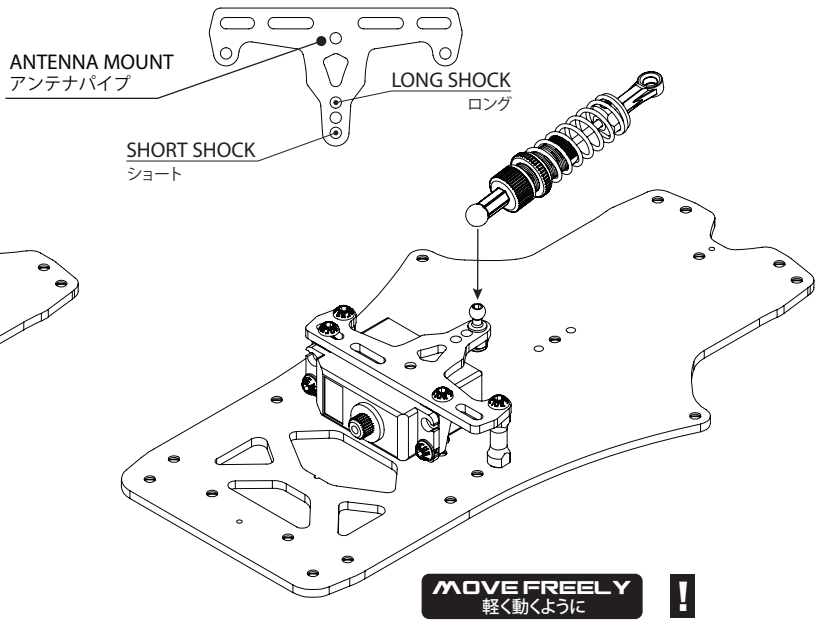

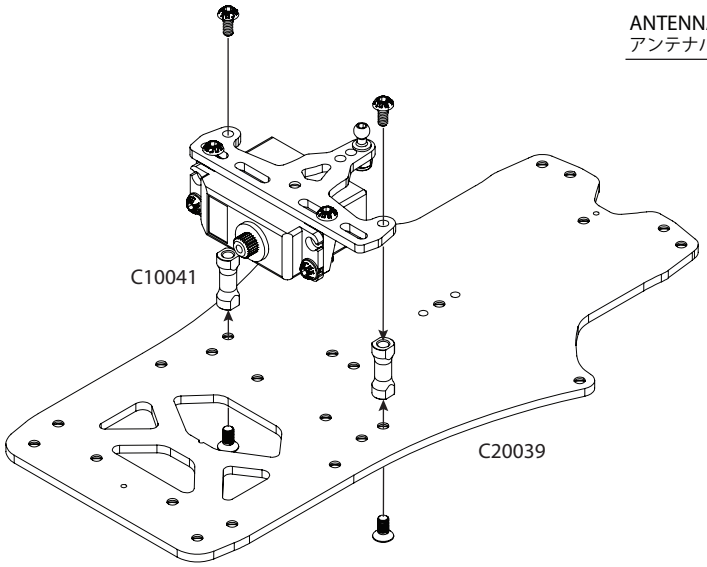

MOVE FREELY
軽く動くように

!

ENSURE BALL CUPS MOVE FREELY ONCE SNAPPED ON TO THE BALLSTUD.

ロッドエンドをロッドエンドボールに取り付けた際に
軽く動くか確認してください。