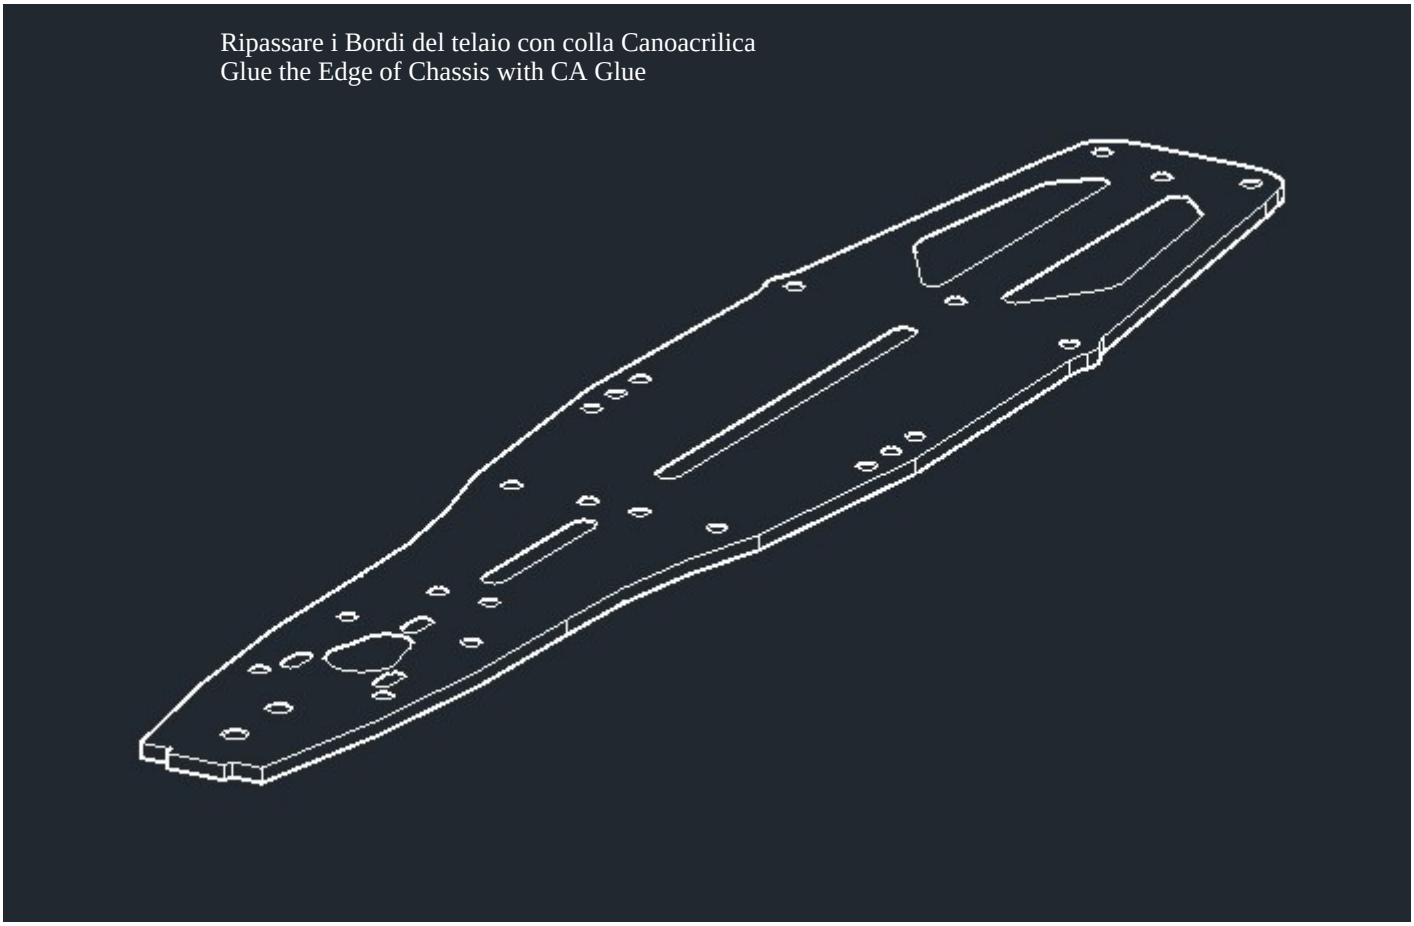


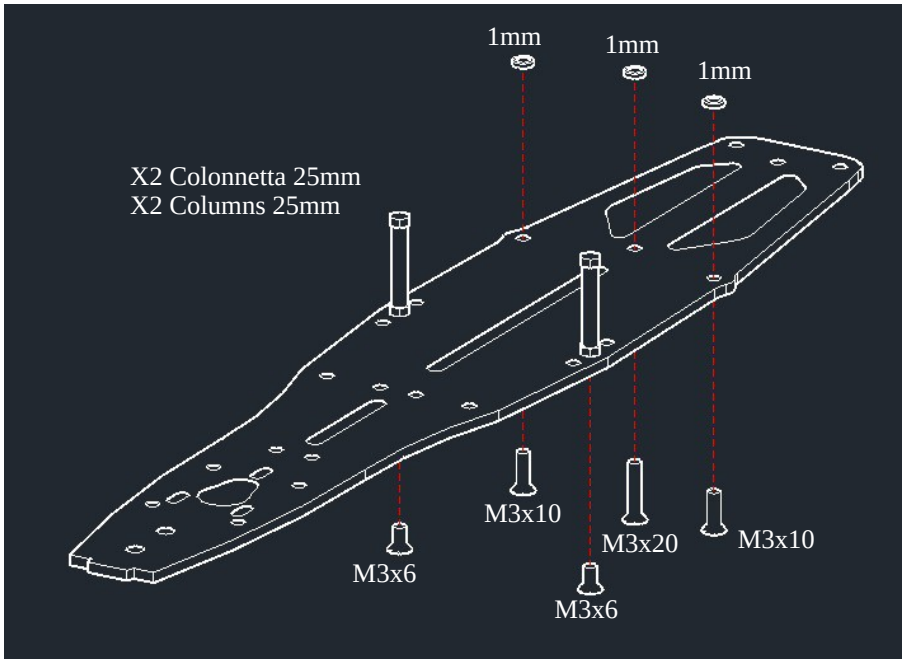
MANUALE MONTAGGIO

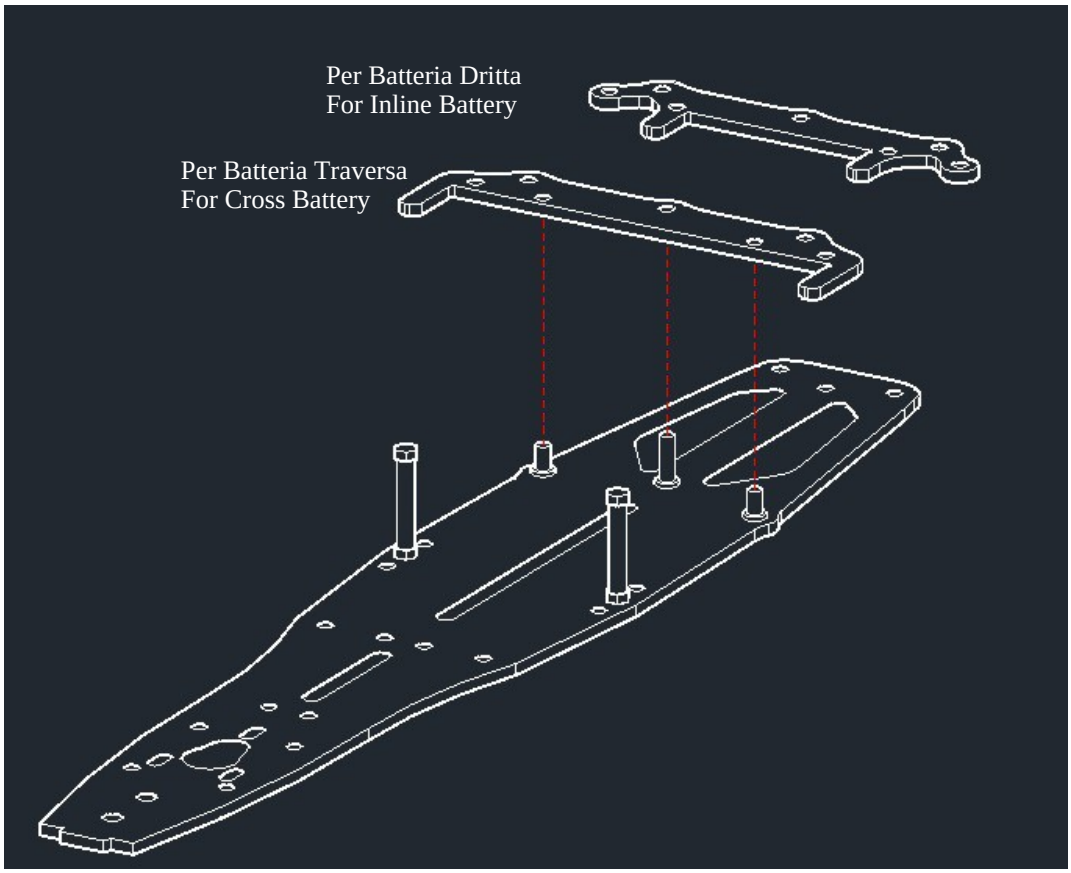
ROCKET

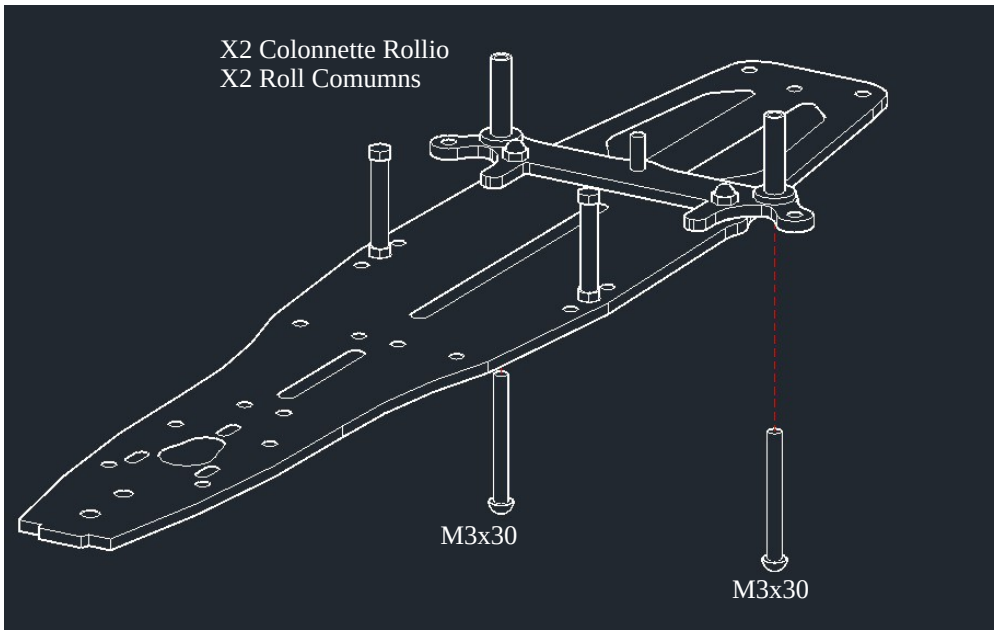
RF18

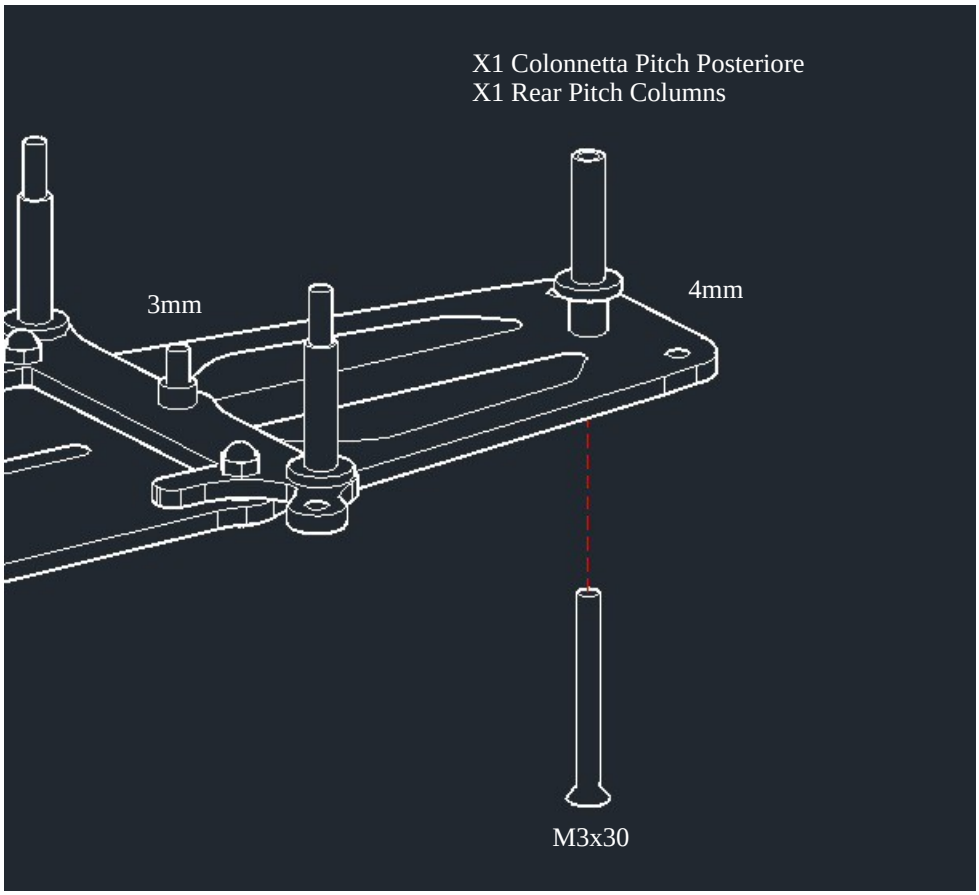
Ripassare i Bordi del telaio con colla Canoacrilica
Glue the Edge of Chassis with CA Glue

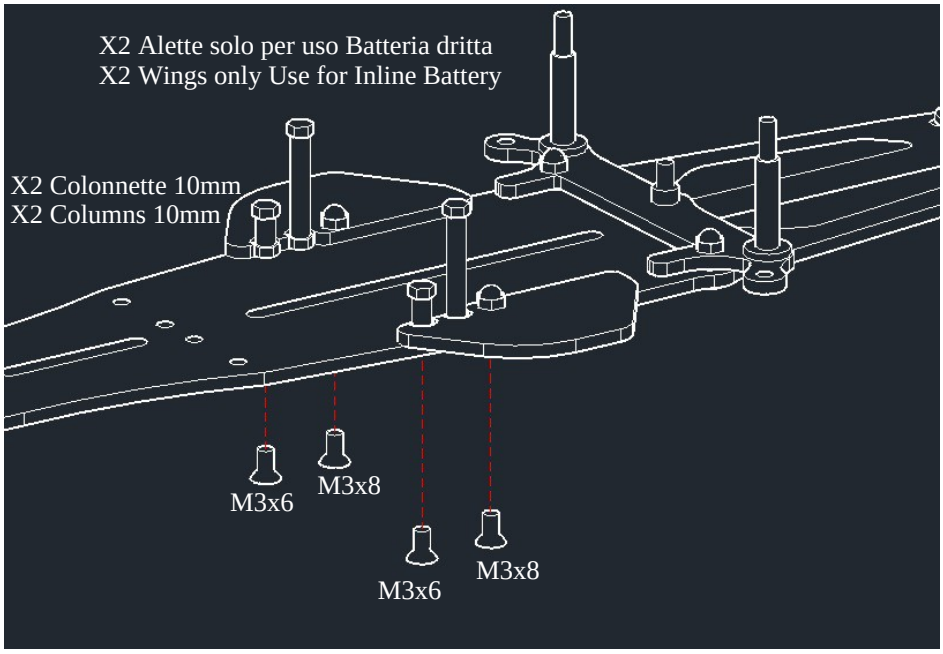




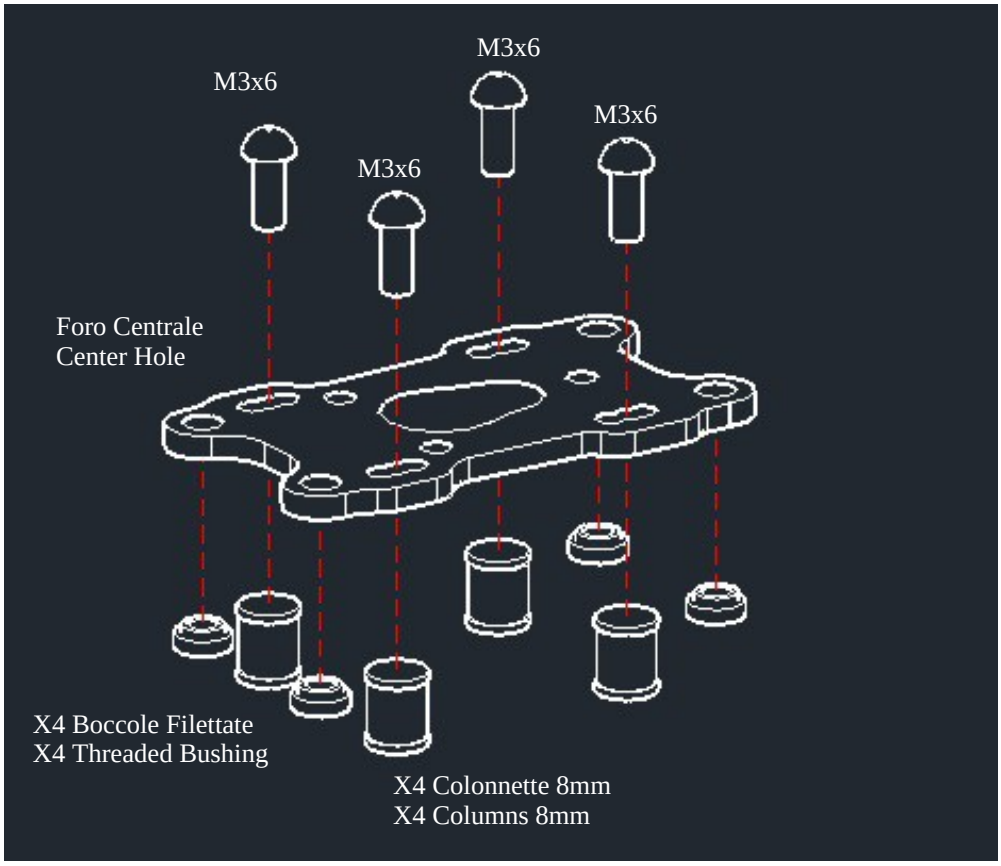

Per Batteria Dritta
For Inline Battery
Per Batteria Traversa
For Cross Battery


X2 Colonnette Rollio
X2 Roll Comumns
M3x30
M3x30


X1 Colonnetta Pitch Posteriore
X1 Rear Pitch Columns
3mm
4mm
M3x30

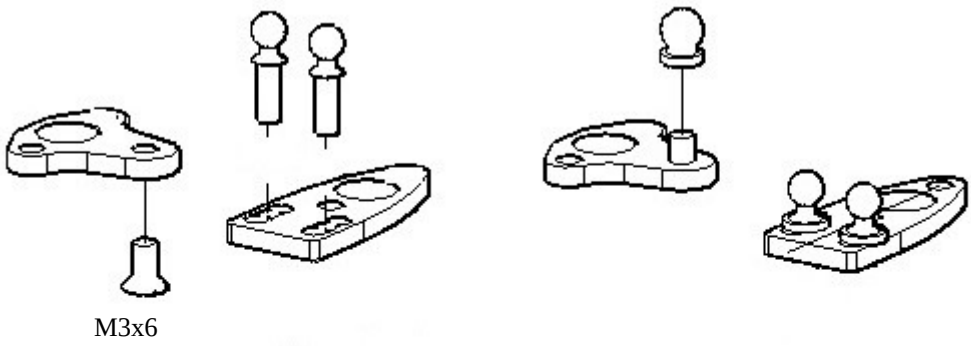

X2 Alette solo per uso Batteria dritta
X2 Wings only Use for Inline Battery
X2 Colonnette 10mm
X2 Columns 10mm
M3x6
M3x8
M3x6
M3x8

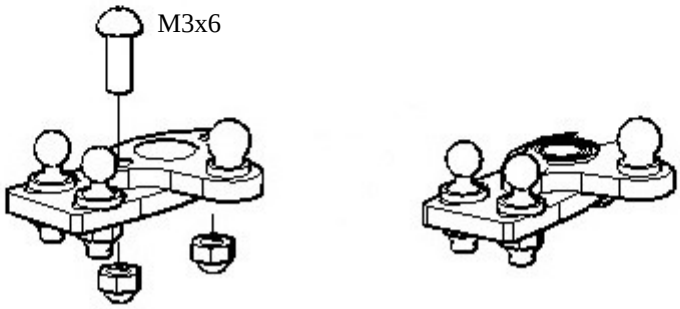
3



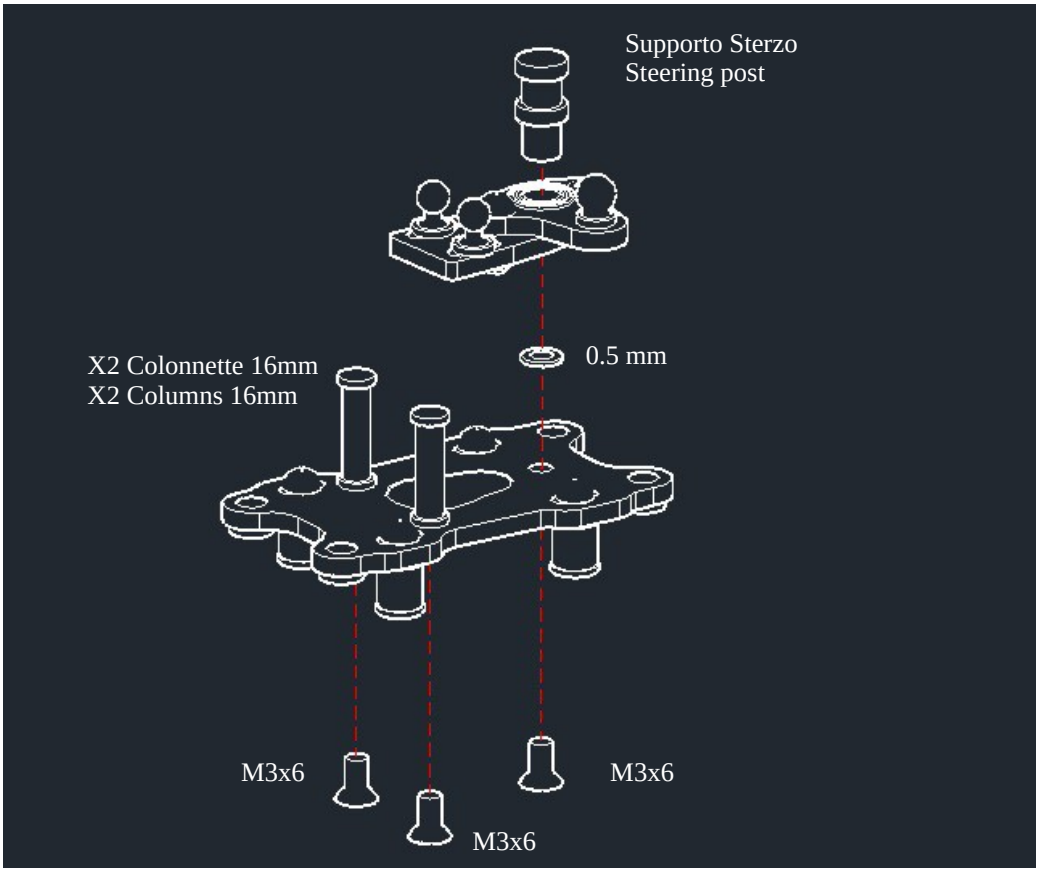
3 fori servono a regolare il Passo anteriore
Foro centrale STD
Foro Avanti + 2mm
Foro Indietro - 2mm

3 hole on this Plate used for Adjust Front wheelbase
Central Hole STD
Forward Hole + 2mm
Rearward Hole - 2mm

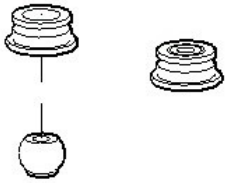

M3x6

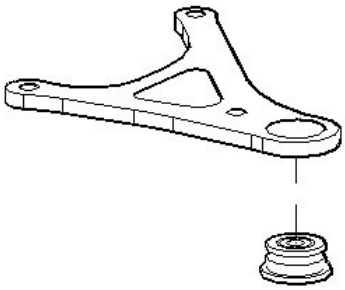

M3x6

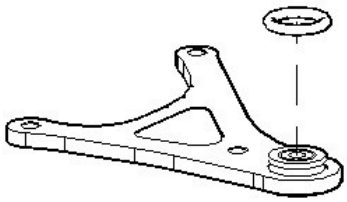
4


Supporto Sterzo
Steering post
X2 Colonnette 16mm
X2 Columns 16mm
0.5 mm
M3x6
M3x6
M3x6

X2 oring 10x1.5 mm



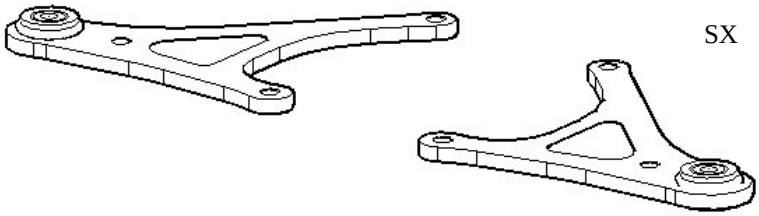




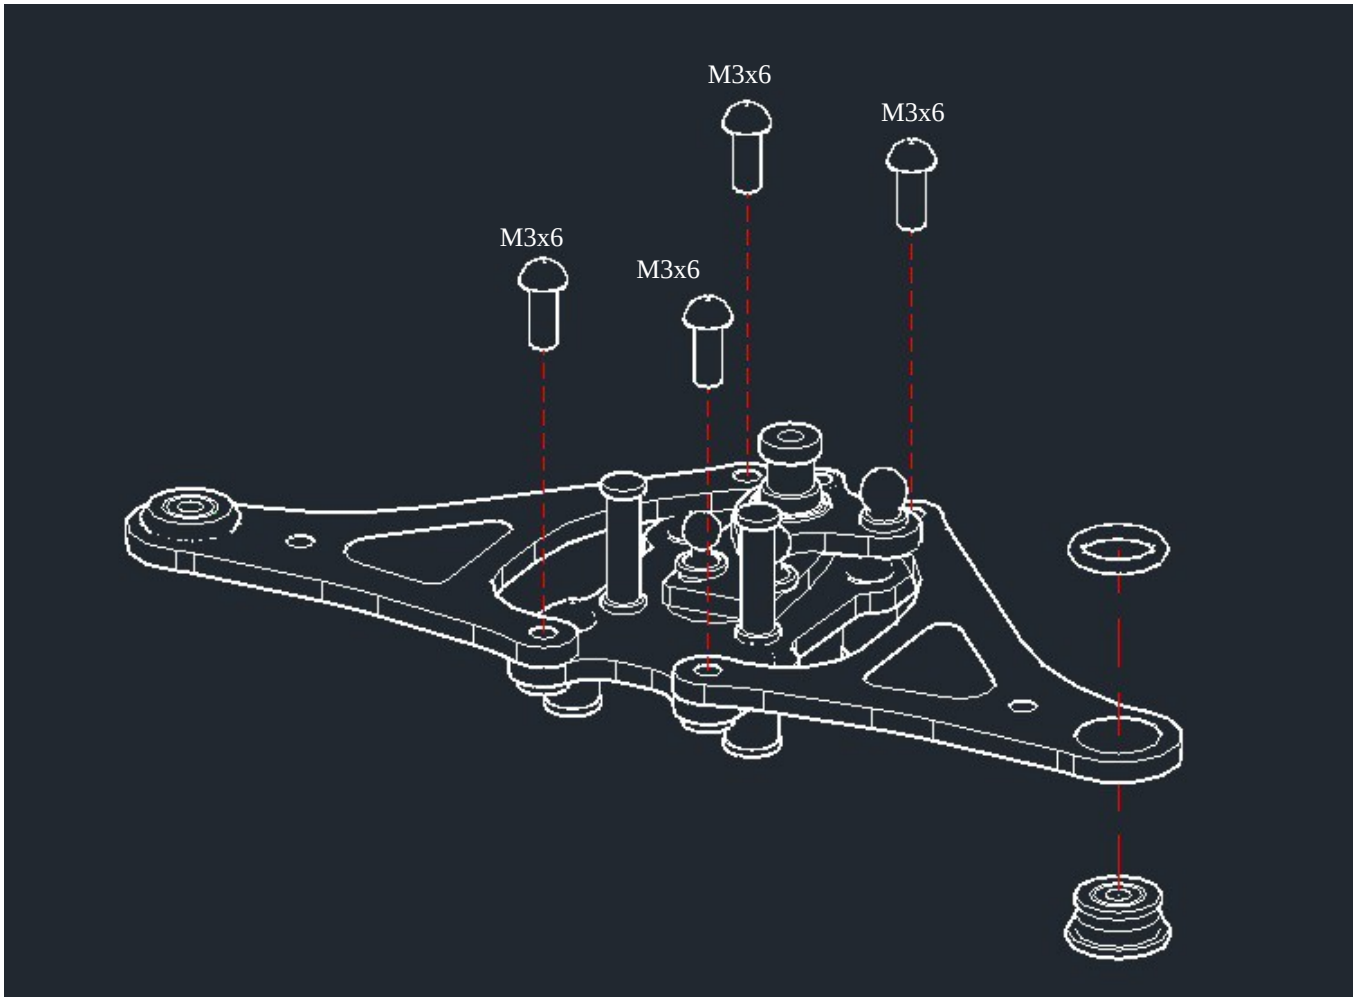
X2 Boccole Pre assemblate
con Sfera in ottone
X2 Pre assembled Bushing
with Brass Sphere

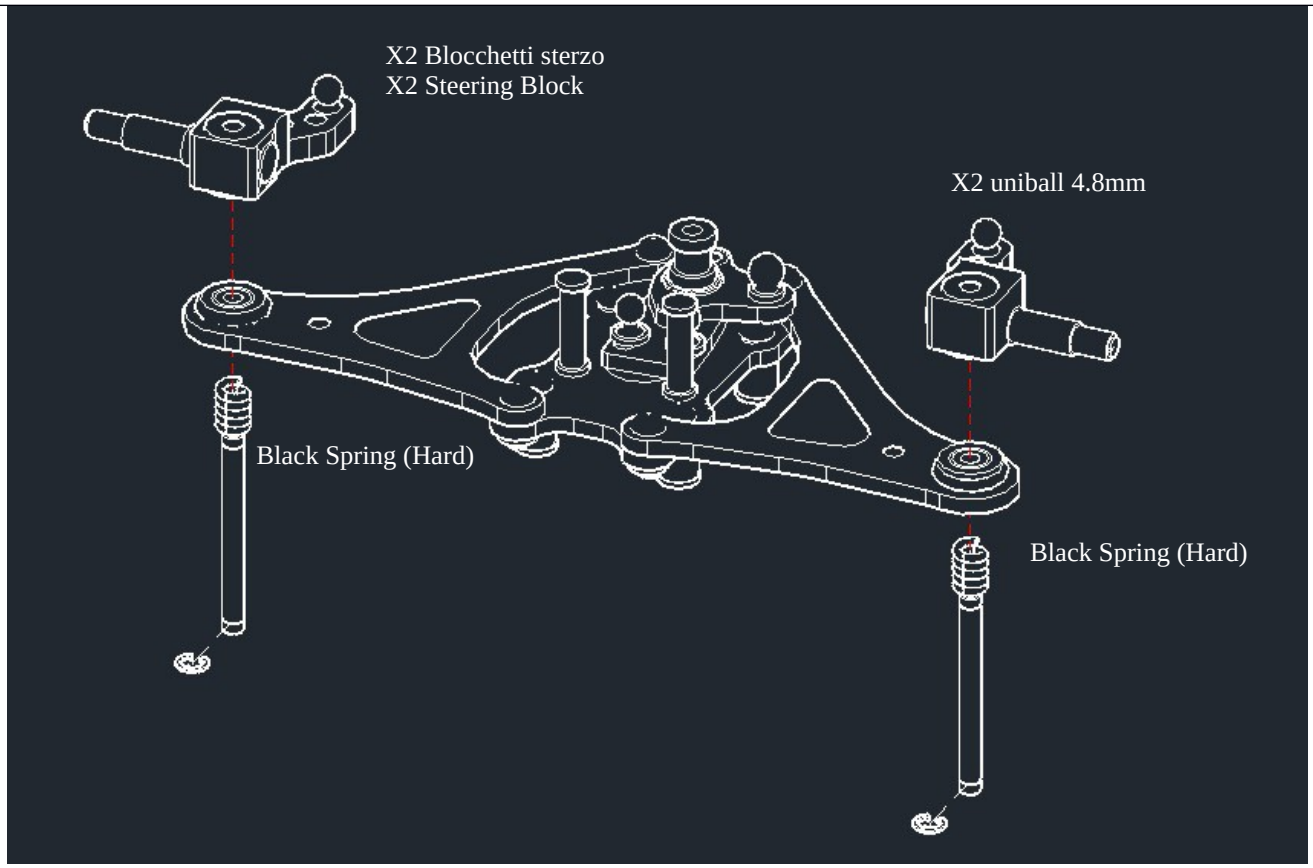
DX

SX

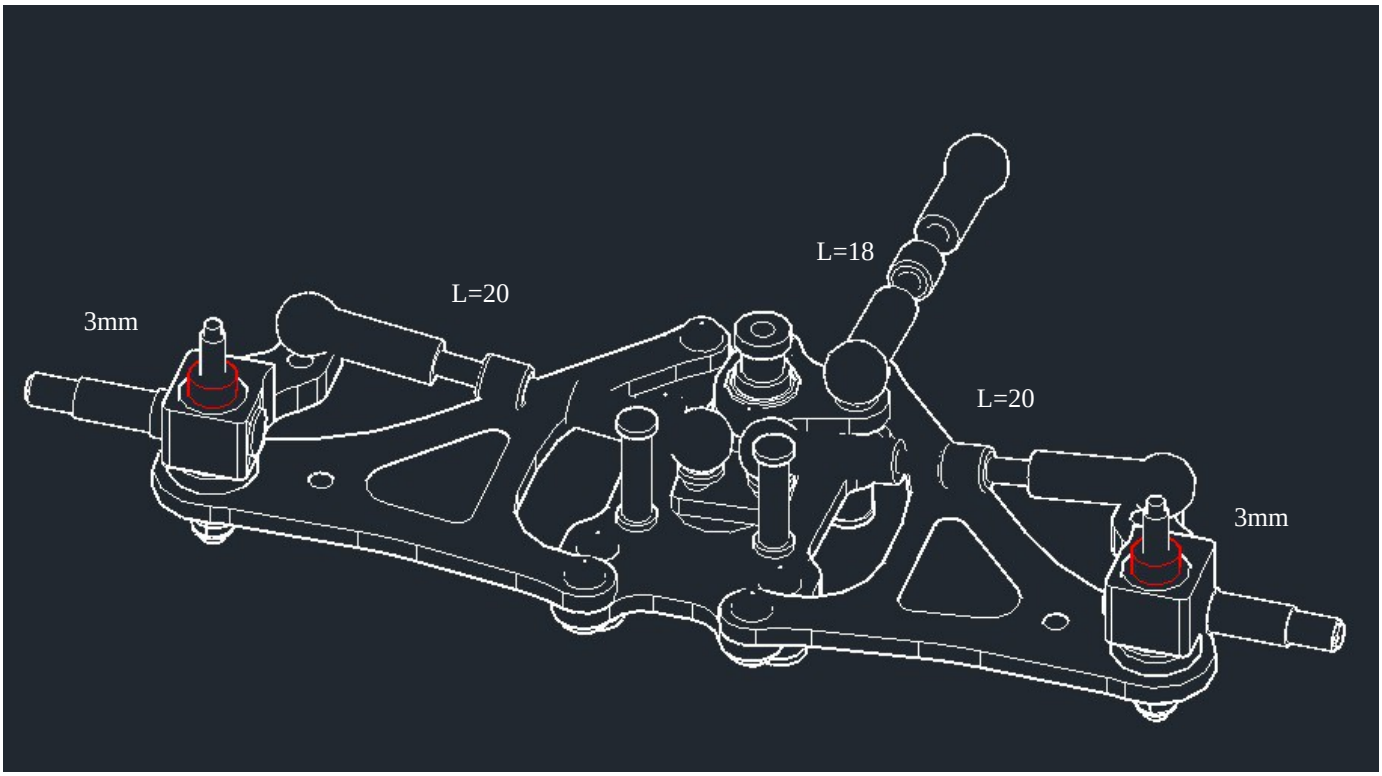


5




X2 Blocchetti sterzo
X2 Steering Block
X2 uniball 4.8mm
Black Spring (Hard)
Black Spring (Hard)

6


L=18
L=20
3mm
L=20
3mm

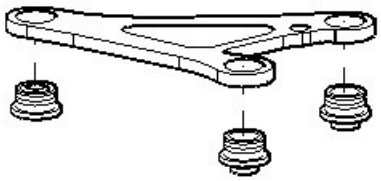
X2 Boccole Pre assemblate per Kingpin
X2 Pre assembled Bushing for Kingpin

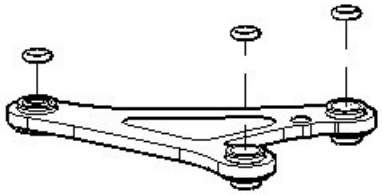


X4 Boccole Pre Assemblate con Sfera in Alluminio
X4 Pre assembled Bushing with Alu Sphere

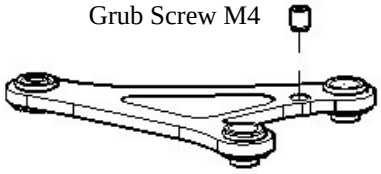



X6 Oring 5x1mm

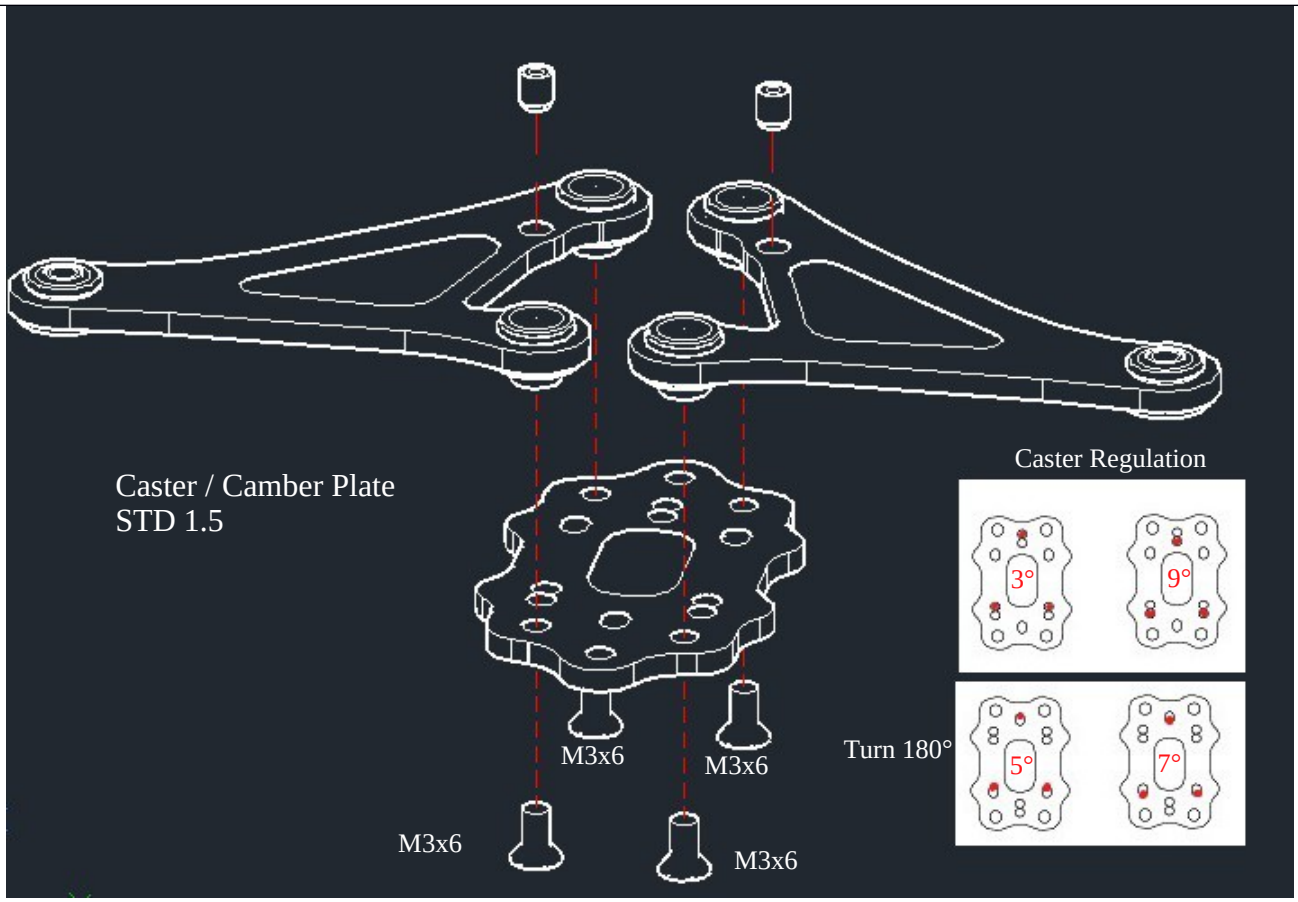


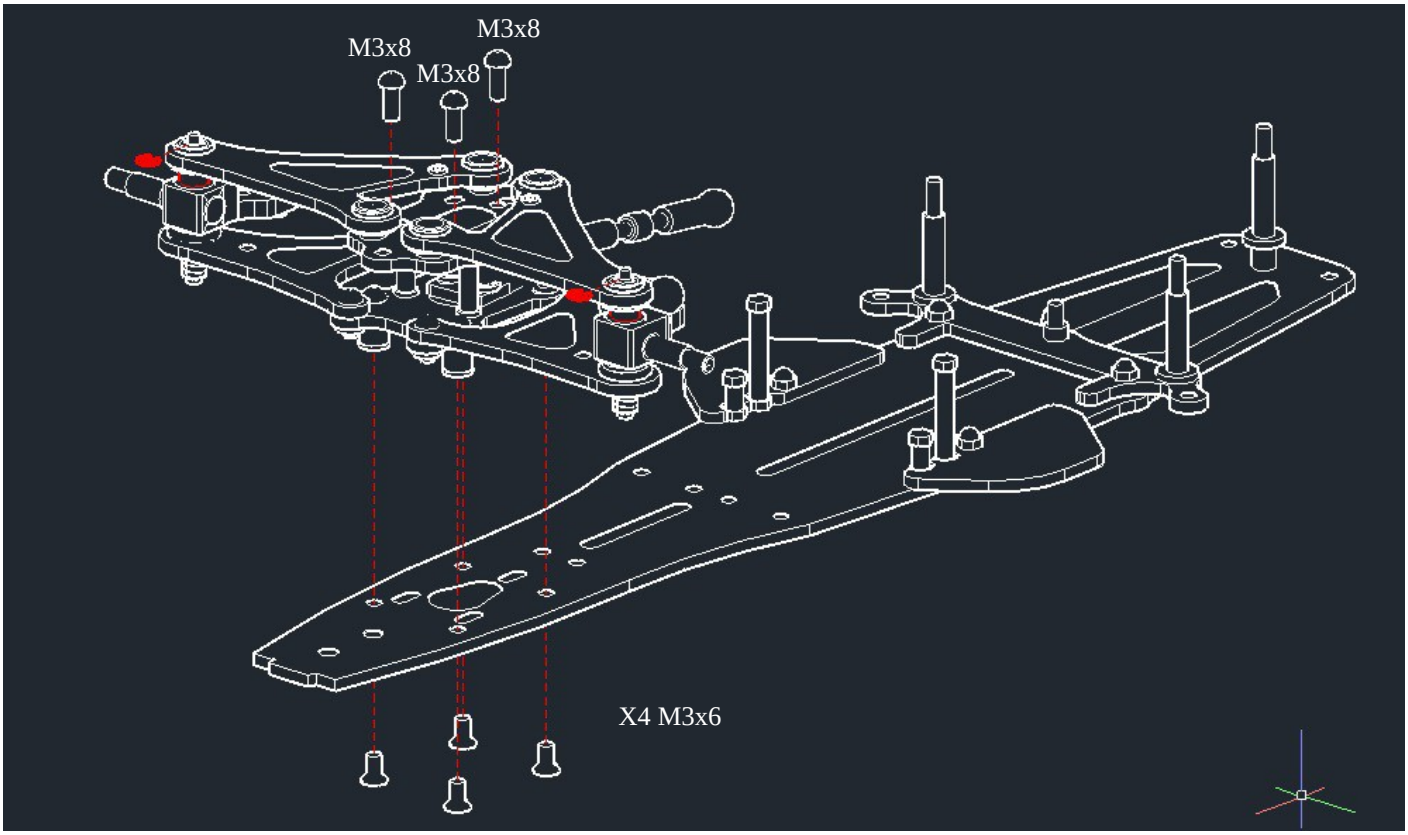


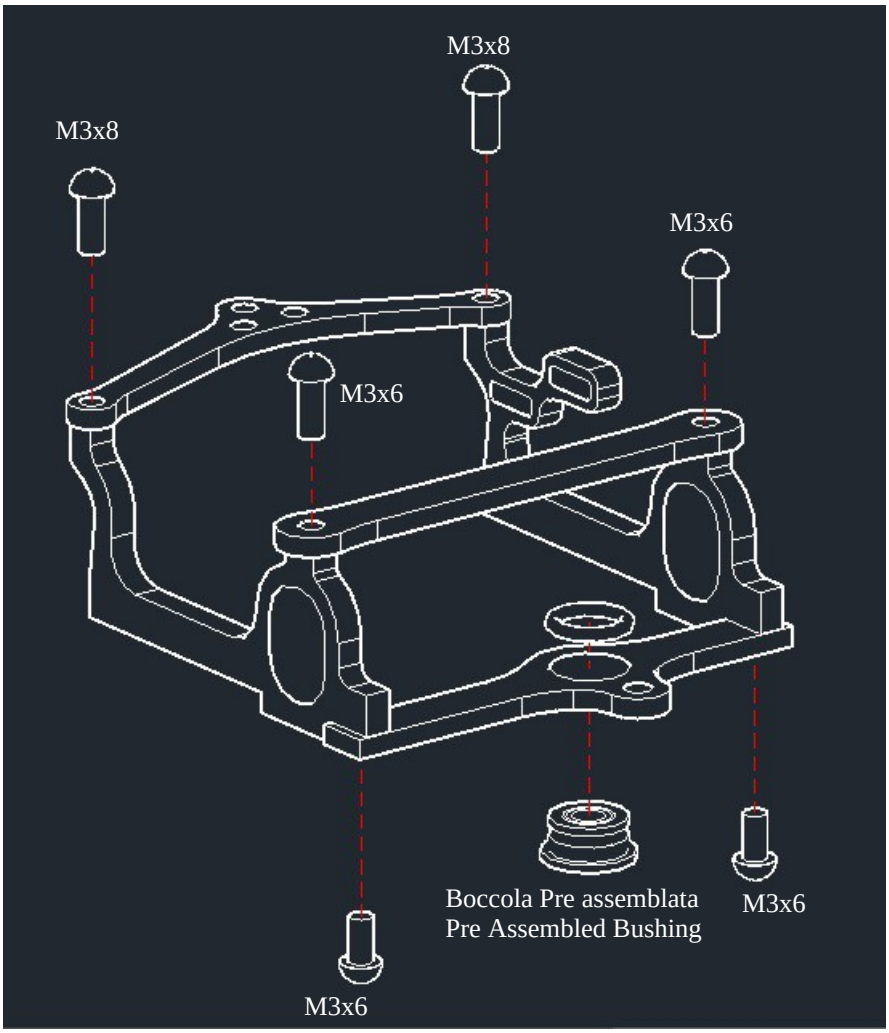
Grano M4
Grub Screw M4

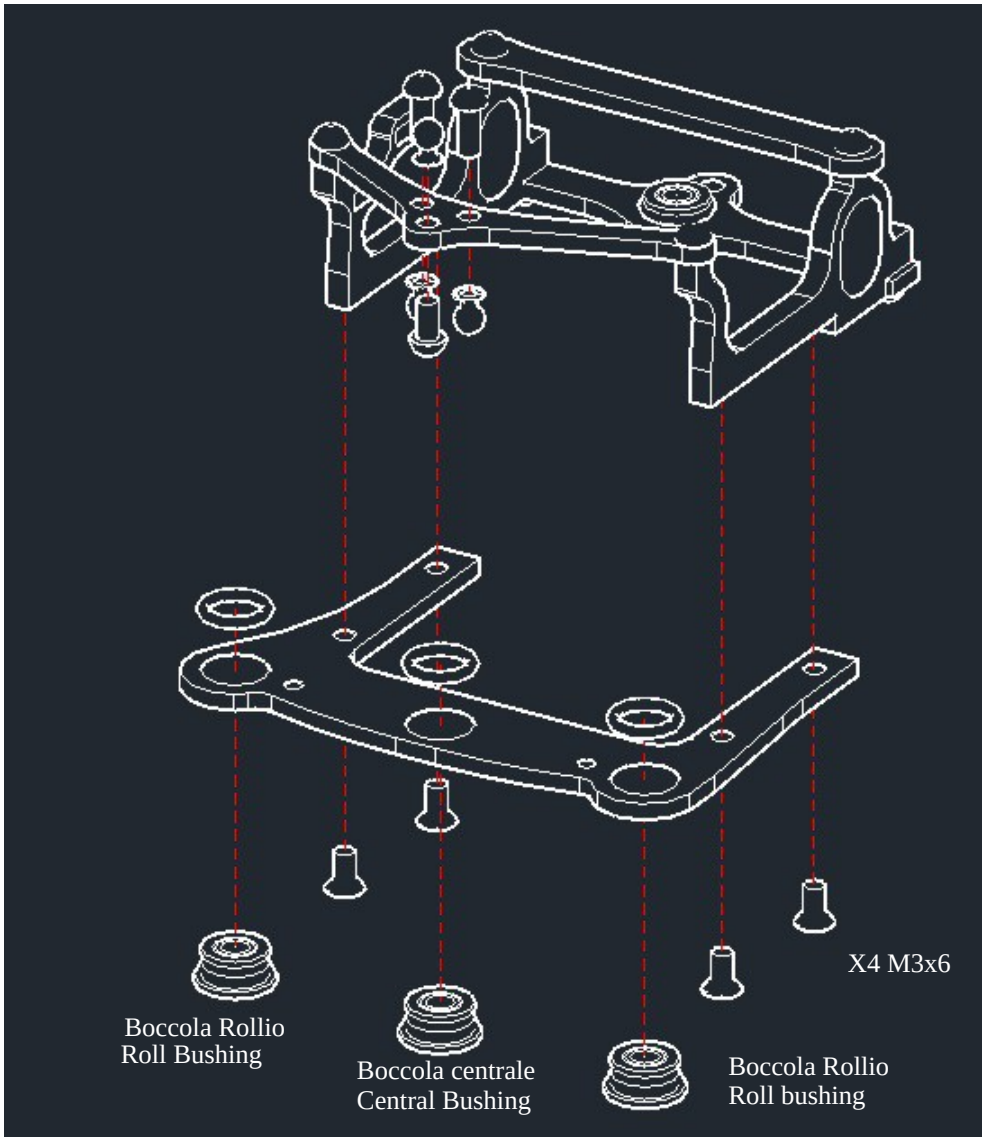


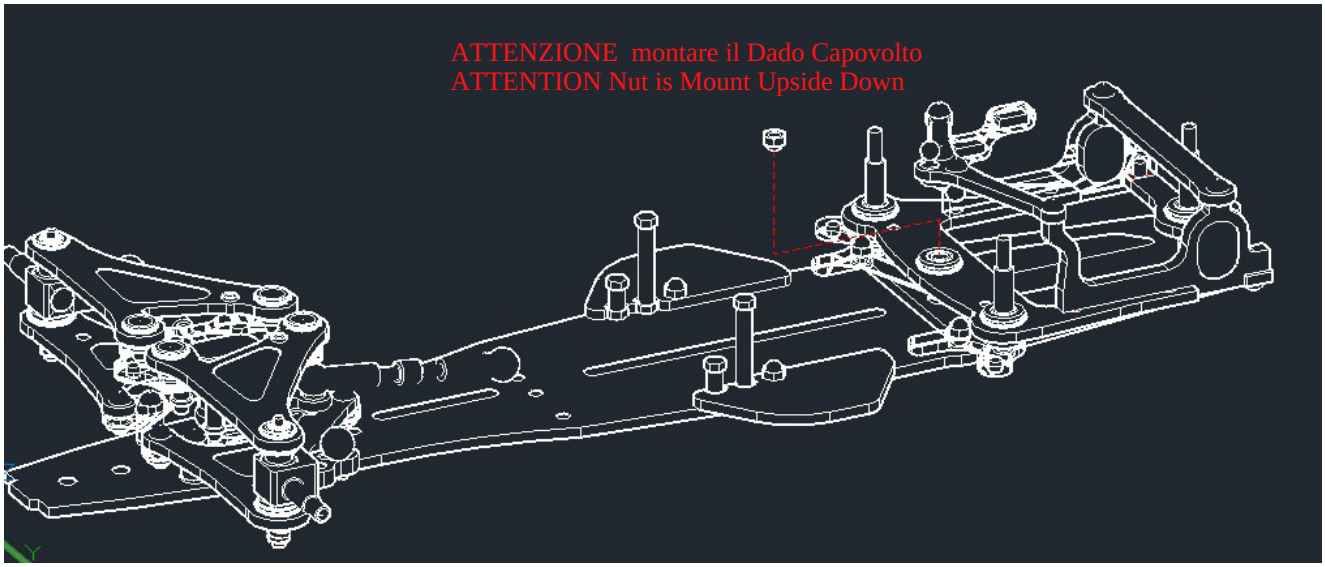


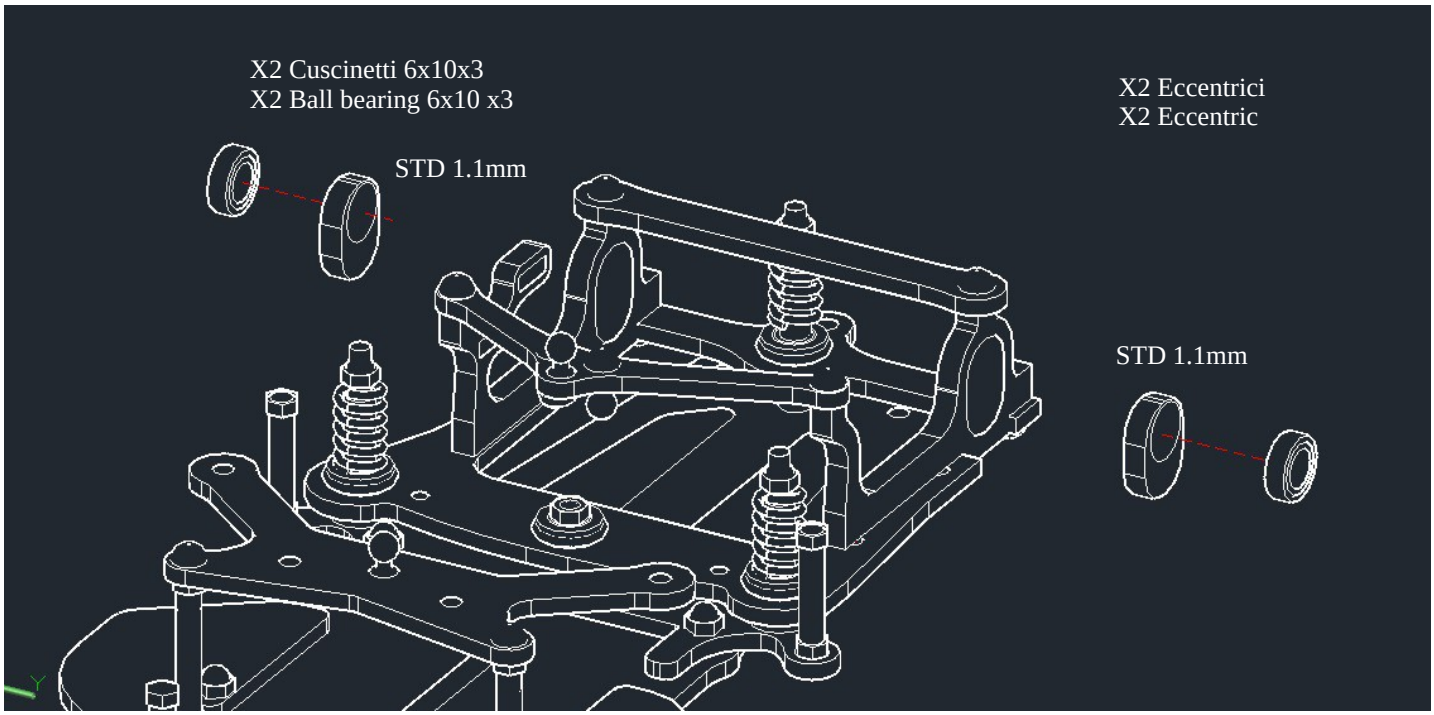

Caster / Camber Plate
STD 1.5
M3x6
M3x6
M3x6
M3x6
Caster Regulation
3°
9°
Turn 180°
5°
7°

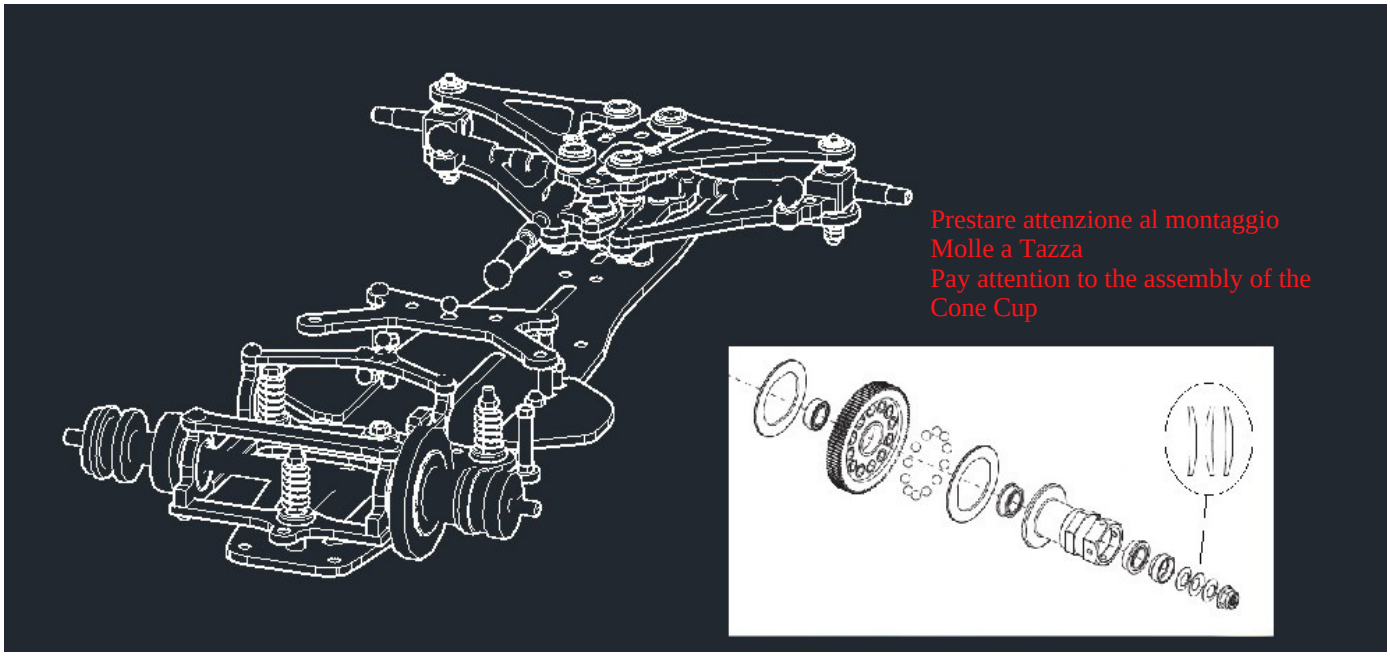

M3x8
M3x8
M3x8
X4 M3x6

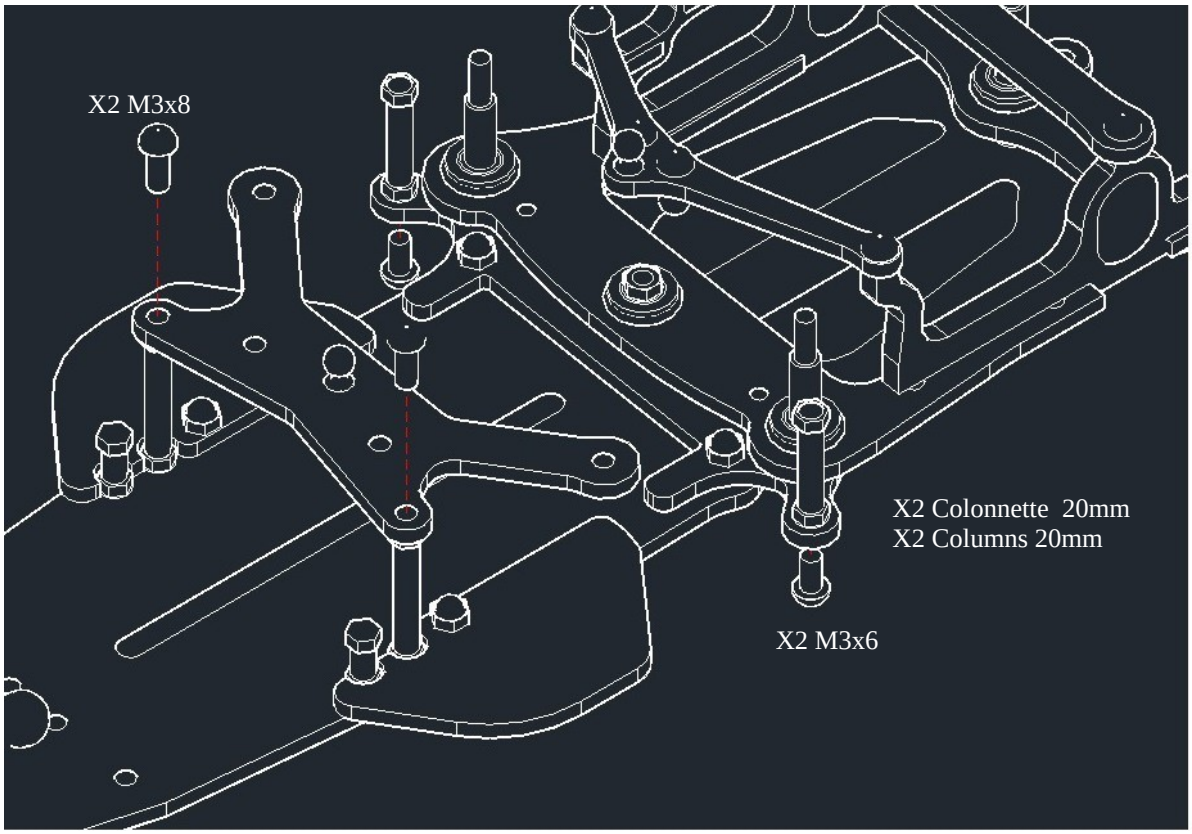

M3x8
M3x8
M3x6
M3x6
Boccola Pre assemblata
Pre Assembled Bushing
M3x6
M3x6

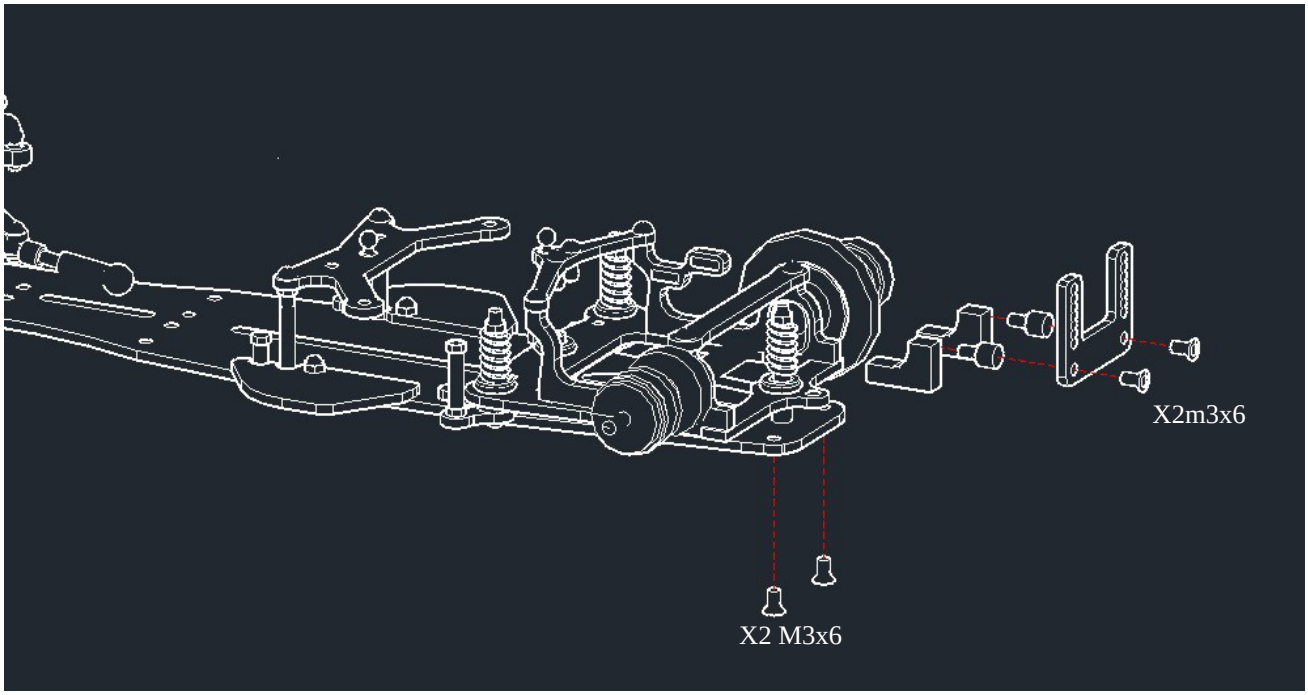

X4 M3x6
Boccola Rollio
Roll Bushing
Boccola centrale
Central Bushing
Boccola Rollio
Roll bushing


ATTENZIONE montare il Dado Capovolto
ATTENTION Nut is Mount Upside Down

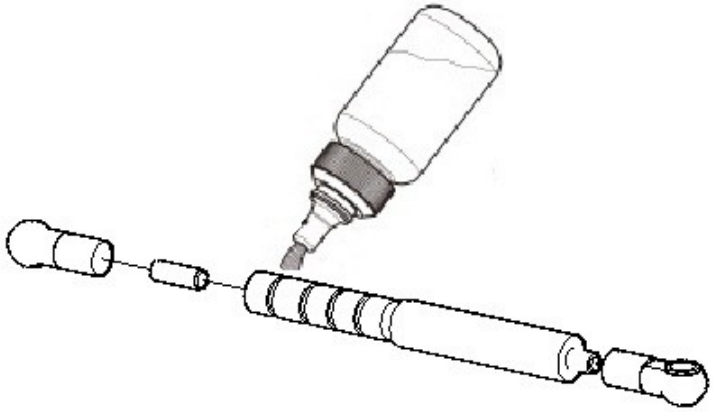

X2 Cuscinetti 6x10x3
X2 Ball bearing 6x10 x3
STD 1.1mm
X2 Eccentrici
X2 Eccentric
STD 1.1mm

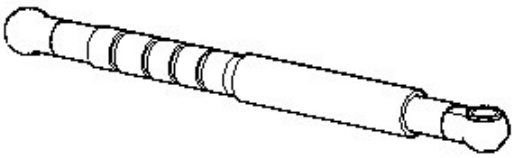

Prestare attenzione al montaggio
Molle a Tazza
Pay attention to the assembly of the
Cone Cup


X2 M3x8
X2 Colonnette 20mm
X2 Columns 20mm
X2 M3x6

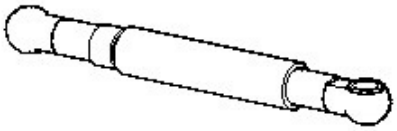

X2m3x6
X2 M3x6

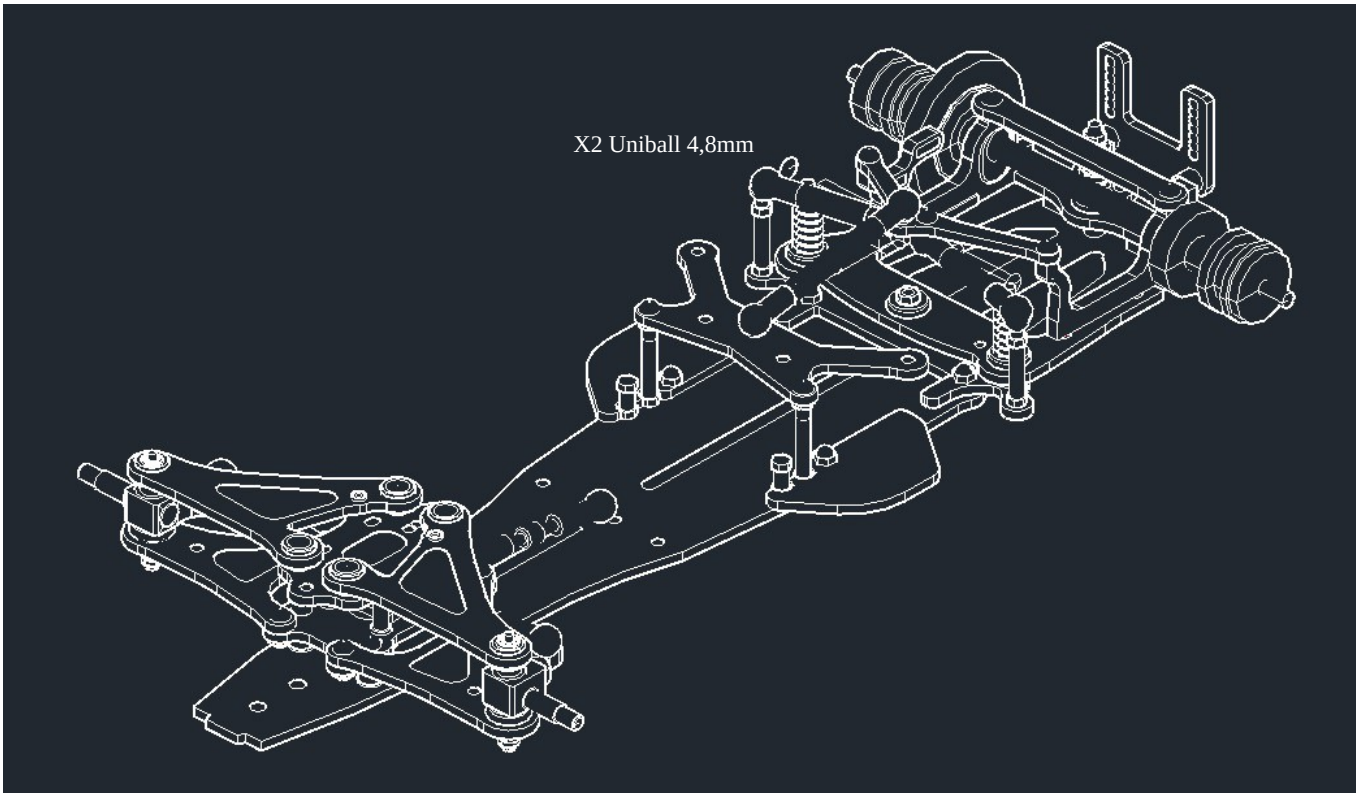
Smorzino Centrale 100K CST
Center Damper 100K CST





X2 Smorzini laterali 5K CST
X2 Side Damper 5K CST





Your ROCKET RF18 is Now Finish, need to mount
Tires, Wing and a Good Bodyshell…
and
Enjoy IT!

La vostra ROCKET F1 è ora finita, non vi rimane che

Montare gomme, montare le ali , una bella carrozzeria

e

BUON DIVERTIMENTO

vi ringraziamo per avrci scelto

per ogni dubbio o curiosità non esitate a contattarci

alla nostra mail

rocket_info@libero.it