R/C Equipment (키트 외에 준비 해야할 물품)

■RADIO CONTROL UNIT
2채널 송수신기 세트



2 channel Radio Control unit
2채널 송수신기 세트

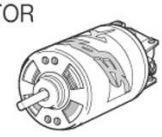
Battery
송수신기용 배터리
(1.5V 8EA)

This kit is designed for a 2 channel 2 servo digital proportional type of radio control system.
Almost any 2 channel radio can be used. A unit can be used in other model.
본 키트에는 2채널 송수신기 세트를 이용한다. 어느 회사의 것이든 무방하며, 일단 1세트가 준비되면 여러가지 R/C 모형에 응용하여 사용할 수 있다.

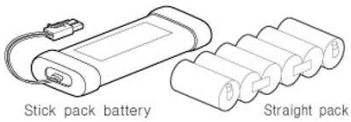
■BUGGY CAR BODY(Included)
버기카 바디(Kit에 포함)



■540 TYPE MOTOR
540타입 모터



■Ni-Cd BATTERY
7.2V 충전배터리

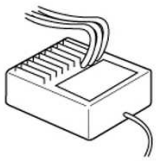


Stick pack battery
스틱팩 배터리

Straight pack battery
스트레이트팩 배터리

It can be recharged more than 300times.
니카드 배터리라고도 하며 충전하여 계속 사용(300회 정도) 할 수 있는 전지를 말한다.


■ELECTRONIC SPEED CONTROLLER
전자변속기



■CHARGER for Ni-Cd/Ni-MH Battery
Ni-Cd/Ni-MH 배터리 전용 충전기



■POLYCARBONATE PAINT
색칠에 필요한 재료



Polycarbonate paint
포리카보네이트 스프레이



Masking tape
마스킹테이프

■TOOLS
조립에 필요한 공구

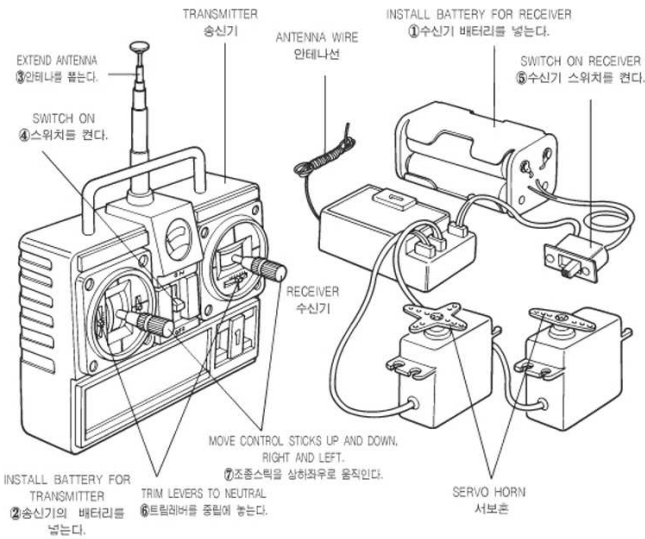


■GLUE 접착제



Instant glue
순간접착제

■RC EQUIPMENT
송수신기의 동작시험



The digital proportional system comprises a transmitter, receiver, servos, etc.

- ●Transmitter - Servos as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through antenna.
- ●Receiver - Receives signal from the transmitter.
- ●Servos - Servo transforms signals received by the receiver into mechanical movements and actuates the controlled portion of the car.
- ●Trim Lever - Trim Lever is used to change the direction of the front wheel or to control speed.
- ●Level Meter - Level Meter shows that batteries for the transmitter are playing out.
- ●Servo Horn - Servo Horn joints servo with the controlled portion of the car.

2채널 송수신기 세트는 송신기와 수신기, 서어보 및 배터리케이스로 구성되어 있다.

- ●송신기 - 조종하는 콘트롤 박스로서 모터의 회전, 키의 좌우 움직임을 안테나를 거쳐 전파로 송신한다.
- ●수신기 - 송신기로부터 전파를 받아서 서어보로 보낸다.
- ●안테나 - 송신기의 안테나는 전파를 보내고 수신기의 안테나는 전파가 들어오는 중요한 것으로 최대한 길게 사용하는 것이 좋다.
- ●트림레버 - 송신기의 트림레버는 서어보의 중립위치를 좌우로 조금씩 움직여 속도조절이나 키의 방향을 수정할 때 사용한다.
- ●레벨미터 - 송신기의 전원이 소모된 정도를 나타내는 눈금으로 송수신기의 전원이 약할 경우 잘못된 동작을 하는 경우가 있으니 항상 주의한다.
- ●서어보혼 - 서어보와 차의 콘트롤부를 연결하는 것으로써 여러종류가 있으므로 사용 목적에 맞는 형태를 사용한다.

■부품을 조립하기전에

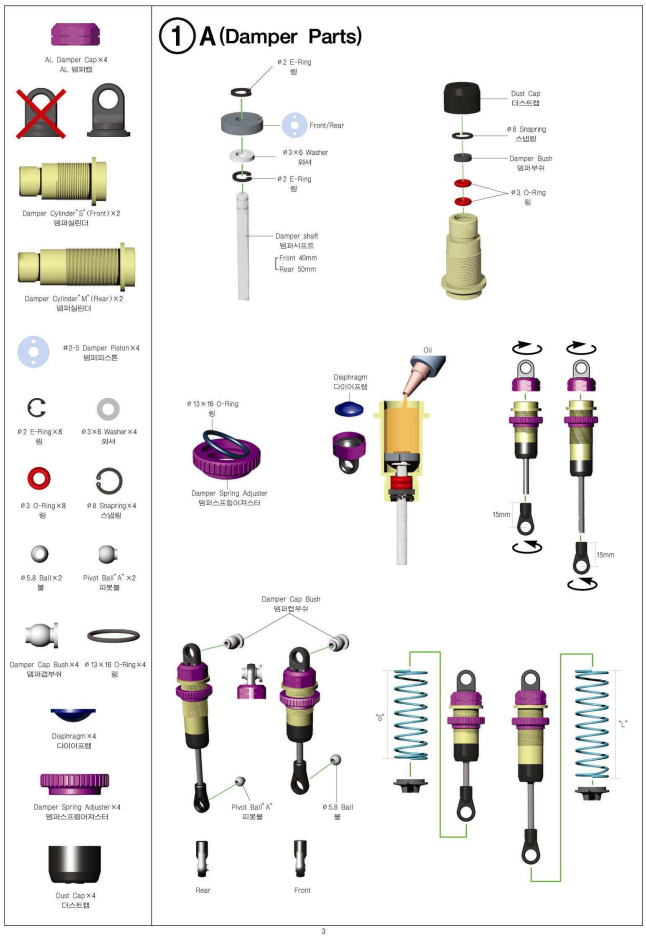
- ●구입 후 조립하기 전에는 반드시 부품도와 대조, 확인하고 불량 부품이나 부족한 부품이 있을 경우에는 구입한 직매점이나 A/S센터를 이용하시기 바랍니다.
- ●조립을 시작한 후에는 반품이나 교환을 사절합니다. ●작은 비스, 너트 등은 모양이 비슷하므로 설명서를 잘 읽어 본 후 조립한다.
- ●송수신기 및 서어보에 물이 들어갔을 경우 보증수리가 되지 않으니 취급에 주의한다. ●한 가지씩 조립을 확실히 해나가는 것이 고장을 막고 제성능을 충분히 발휘하는 좋은 R/C모델이 된다.
- ●Before assembling a kit, please be sure to check the parts up with its parts list. ●Small screws and nuts look alike and read instructions very well before assembling.
- ●To make a good R/C model of high-performance but less trouble, it needs to make the correct and steady assembling step by step.

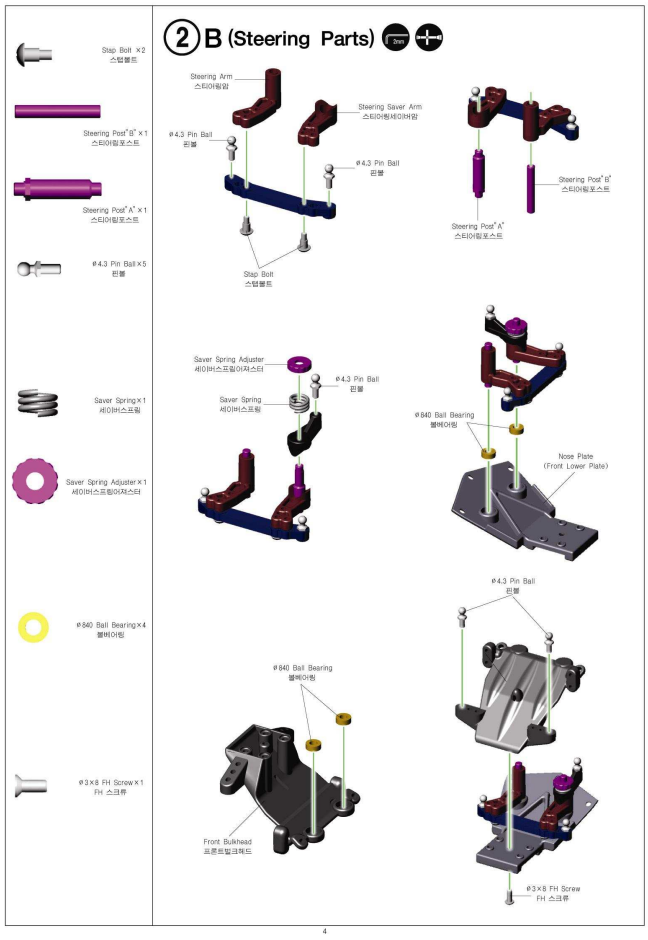
※ Do not use excessive force when tightening the tapping screws and bolts. 볼트 및 비스를 칠 때 너무 무리하게 힘을 가하지 않는다.

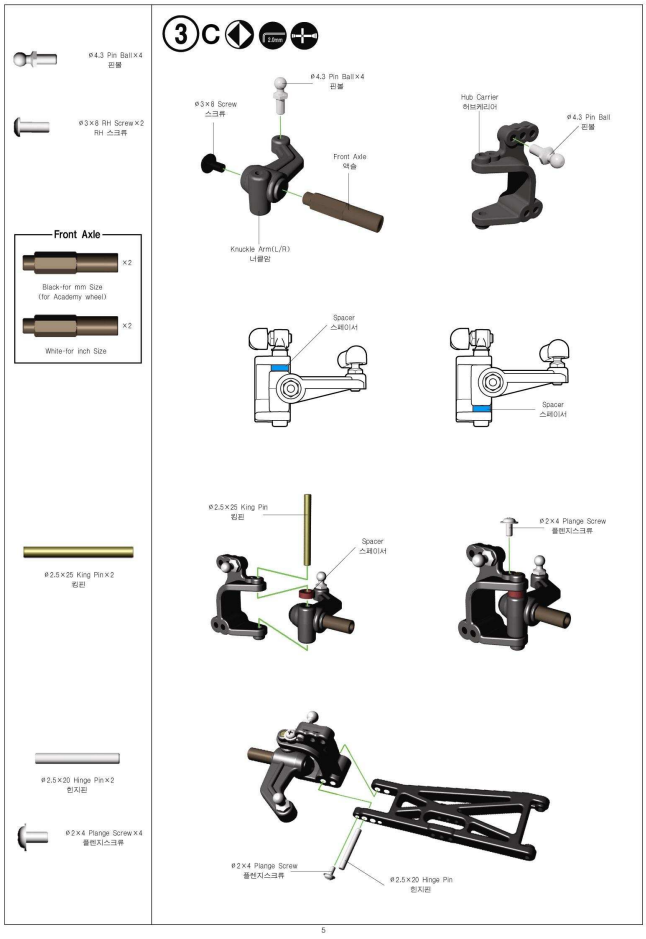


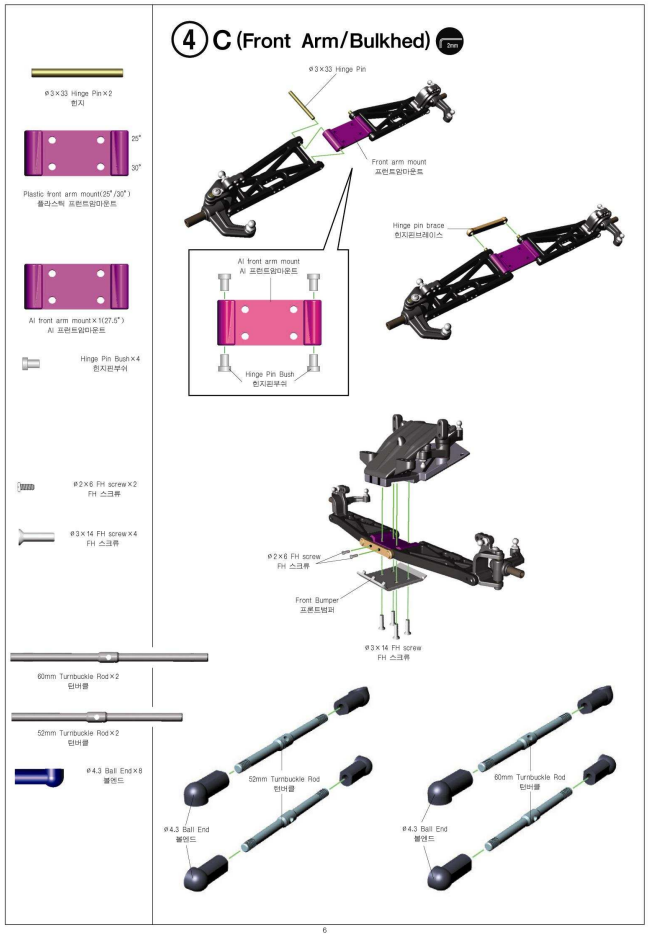
All information provided by Academy / Academy France

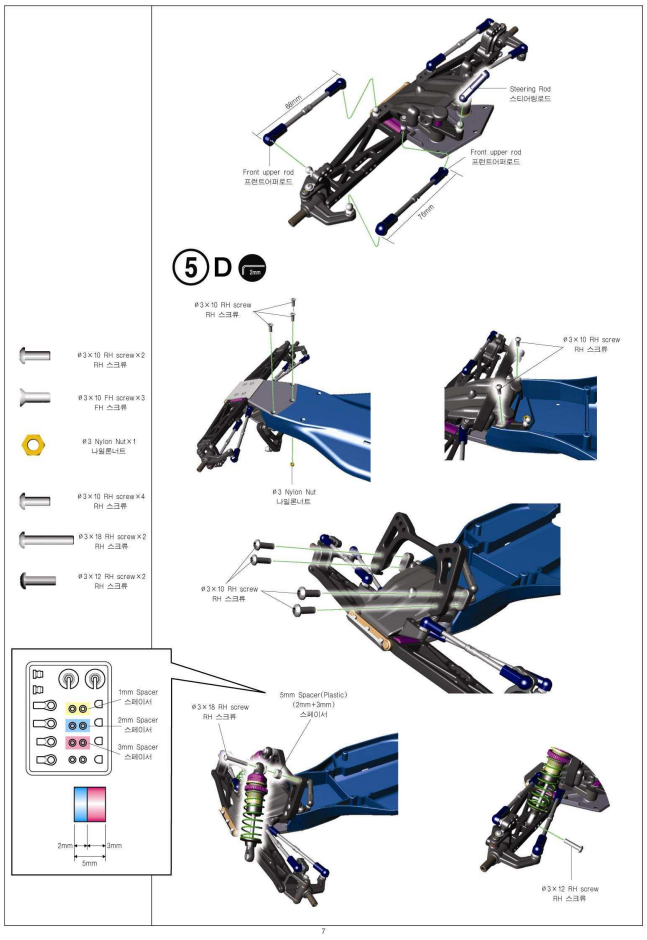
PRC

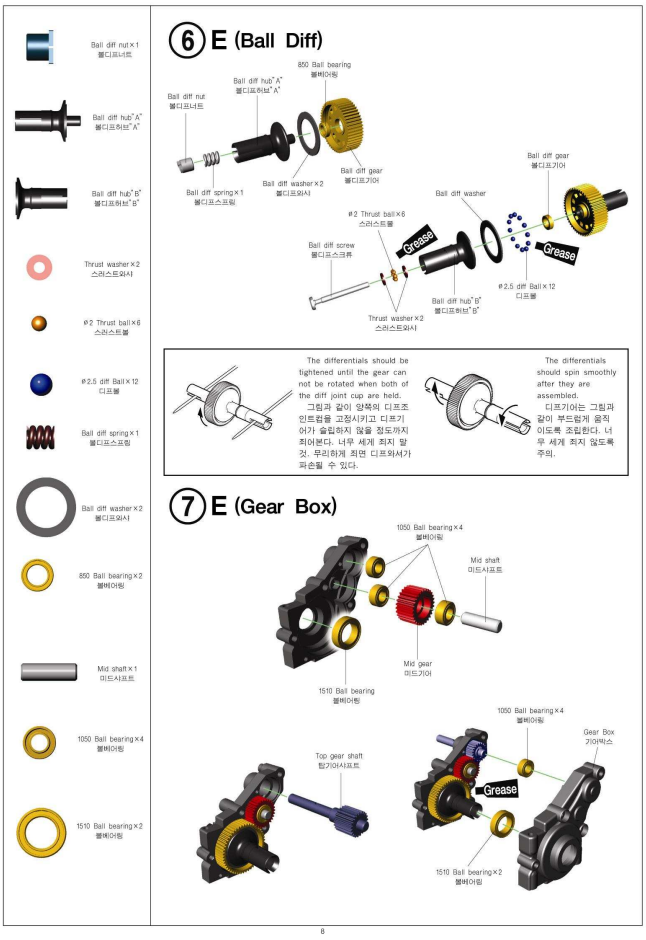

① A (Damper Parts)
AL. Damper Cap×4
AL. 댐퍼캡
Damper Cylinder"S"(Front)×2
댐퍼실린더
Damper Cylinder"M"(Rear)×2
댐퍼실린더
#2-5 Damper Piston×4
댐퍼피스톤
ø2 E-Ring×8
링
ø3×6 Washer×4
와셔
ø3 O-Ring×8
링
ø8 Snapring×4
스냅링
ø5.8 Ball×2
볼
Pivot Ball"A"×2
피봇볼
Damper Cap Bush×4
댐퍼캡부쉬
ø13×16 O-Ring×4
링
Diaphragm×4
다이아프램
Damper Spring Adjuster×4
댐퍼스프링아저스터
Dust Cap×4
더스트캡
ø2 E-Ring
링
Front/Rear
ø3×6 Washer
와셔
ø2 E-Ring
링
Damper shaft
댐퍼샤프트
Front 40mm
Rear 50mm
Dust Cap
더스트캡
ø8 Snapring
스냅링
Damper Bush
댐퍼부쉬
ø3 O-Ring
링
ø13×16 O-Ring
링
Damper Spring Adjuster
댐퍼스프링아저스터
Diaphragm
다이아프램
Oil
15mm
15mm
Damper Cap Bush
댐퍼캡부쉬
Pivot Ball"A"
피봇볼
ø5.8 Ball
볼
Rear
Front
3

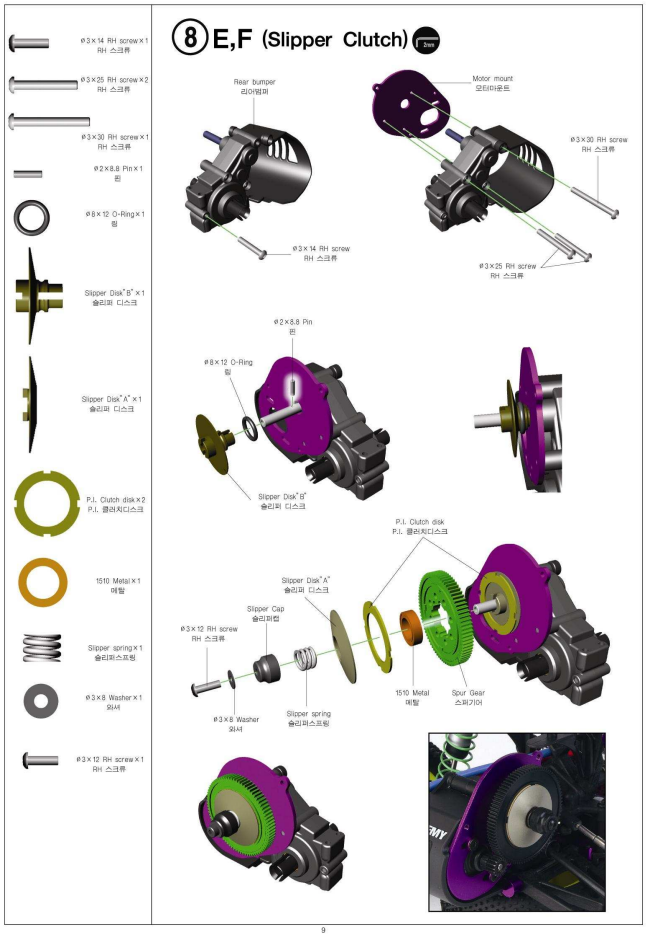

② B (Steering Parts)
Stap Bolt×2
스텝볼트
Steering Post"B"×1
스티어링포스트
Steering Post"A"×1
스티어링포스트
ø4.3 Pin Ball×5
핀볼
Saver Spring×1
세이버스프링
Saver Spring Adjuster×1
세이버스프링아저스터
ø840 Ball Bearing×4
볼베어링
ø3×8 FH Screw×1
FH 스크류
Steering Arm
스티어링암
Steering Saver Arm
스티어링세이버암
ø4.3 Pin Ball
핀볼
ø4.3 Pin Ball
핀볼
Stap Bolt
스텝볼트
Steering Post"B"
스티어링포스트
Steering Post"A"
스티어링포스트
Saver Spring Adjuster
세이버스프링아저스터
Saver Spring
세이버스프링
ø4.3 Pin Ball
핀볼
ø840 Ball Bearing
볼베어링
Nose Plate
(Front Lower Plate)
ø840 Ball Bearing
볼베어링
ø4.3 Pin Ball
핀볼
Front Bulkhead
프론트벌크헤드
ø3×8 FH Screw
FH 스크류
4

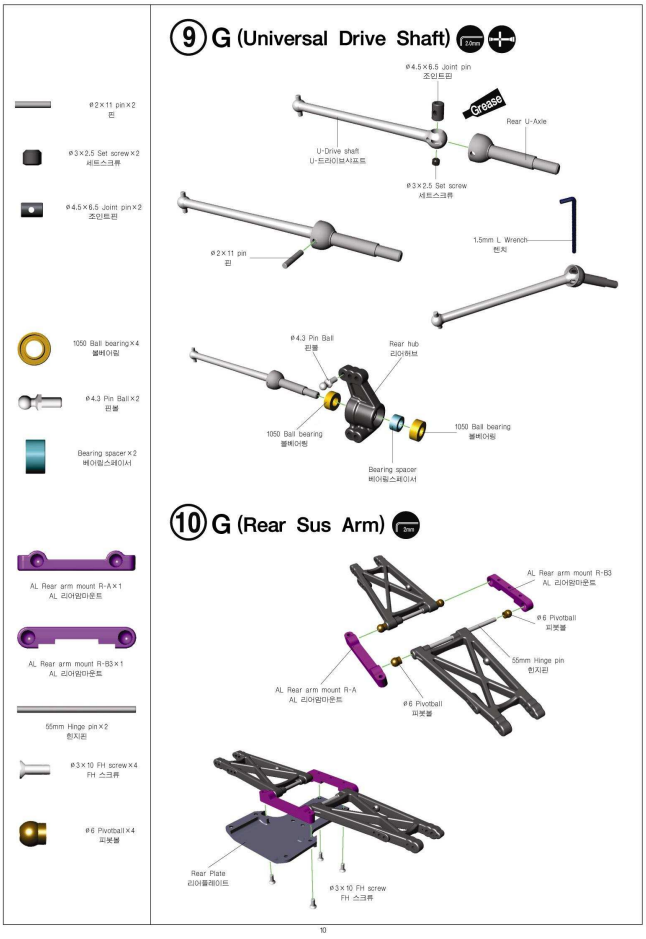

③ C
ø4.3 Pin Ball×4
핀볼
ø3×8 RH Screw×2
RH 스크류
Front Axle
Black-for mm Size
(for Academy wheel)
×2
White-for inch Size
×2
ø2.5×25 King Pin×2
킹핀
ø2.5×20 Hinge Pin×2
힌지핀
ø2×4 Plange Screw×4
플랜지스크류
ø4.3 Pin Ball×4
핀볼
ø3×8 Screw
스크류
Front Axle
액슬
Knuckle Arm(L/R)
너클암
Hub Carrier
허브캐리어
ø4.3 Pin Ball
핀볼
Spacer
스페이서
Spacer
스페이서
ø2.5×25 King Pin
킹핀
Spacer
스페이서
ø2×4 Plange Screw
플랜지스크류
ø2×4 Plange Screw
플랜지스크류
ø2.5×20 Hinge Pin
힌지핀
5

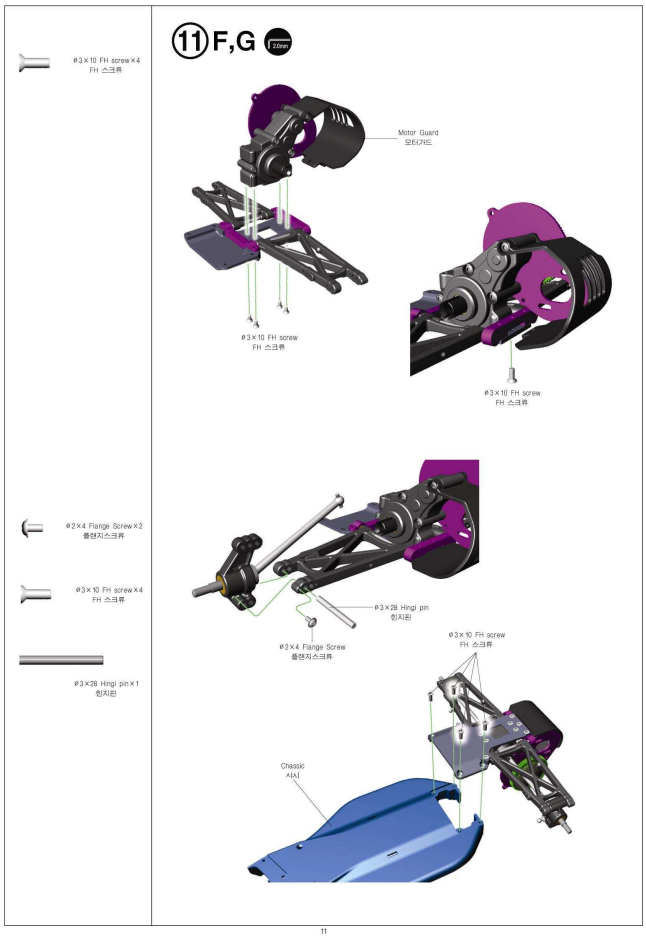

④ C (Front Arm/Bulkhed)
ø3×33 Hinge Pin×2
힌지
Plastic front arm mount(25°/30°)
플라스틱 프론트암마운트
Al front arm mount×1(27.5°)
Al 프론트암마운트
Hinge Pin Bush×4
힌지핀부쉬
ø2×6 FH screw×2
FH 스크류
ø3×14 FH screw×4
FH 스크류
60mm Turnbuckle Rod×2
턴버클
52mm Turnbuckle Rod×2
턴버클
ø4.3 Ball End×8
볼엔드
ø3×33 Hinge Pin
Front arm mount
프론트암마운트
Al front arm mount
Al 프론트암마운트
Hinge Pin Bush
힌지핀부쉬
Hinge pin brace
힌지핀브레이스
ø2×6 FH screw
FH 스크류
Front Bumper
프론트범퍼
ø3×14 FH screw
FH 스크류
52mm Turnbuckle Rod
턴버클
60mm Turnbuckle Rod
턴버클
ø4.3 Ball End
볼엔드
ø4.3 Ball End
볼엔드
6

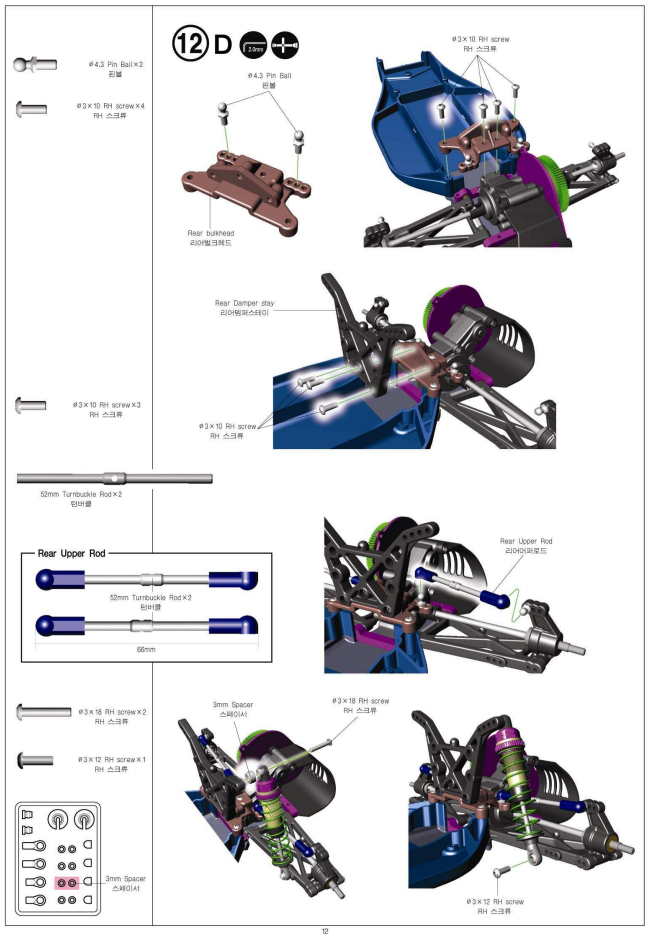

Steering Rod
스티어링로드
Front upper rod
프런트어퍼로드
Front upper rod
프런트어퍼로드
5D
ø3×10 RH screw×2
RH 스크류
ø3×10 FH screw×3
FH 스크류
ø3 Nylon Nut×1
나일론너트
ø3×10 RH screw×4
RH 스크류
ø3×18 RH screw×2
RH 스크류
ø3×12 screw×2
RH 스크류
ø3×10 RH screw
RH 스크류
ø3 Nylon Nut
나일론너트
ø3×10 RH screw
RH 스크류
ø3×18 RH screw
RH 스크류
5mm Spacer(Plastic)
(2mm+3mm)
스페이서
1mm Spacer
스페이서
2mm Spacer
스페이서
3mm Spacer
스페이서
2mm
3mm
5mm
ø3×12 RH screw
RH 스크류
7

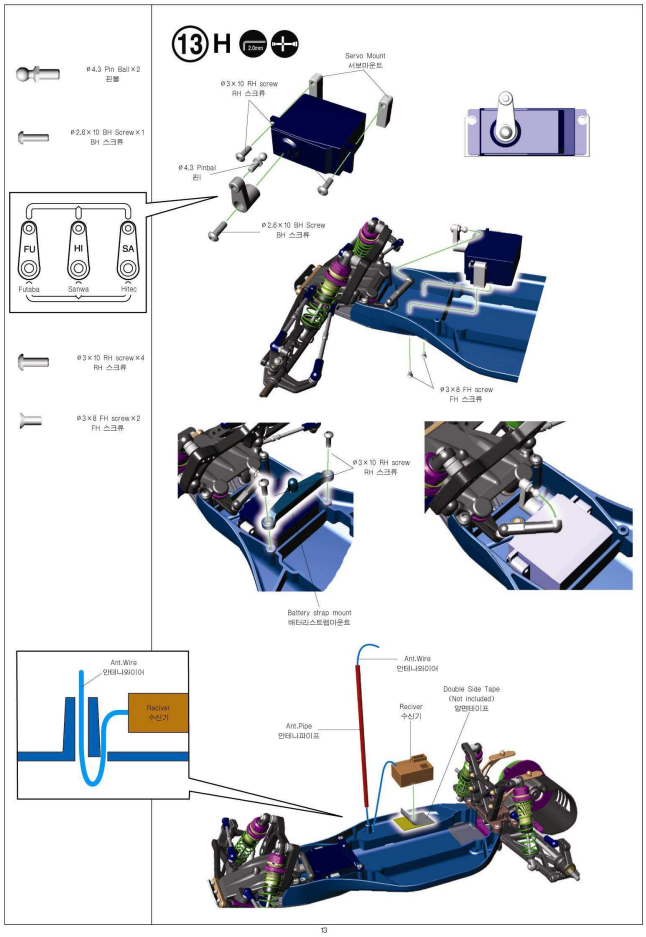

Ball diff nut×1
볼디프너트
Ball diff hub"A"×1
볼디프허브"A"
Ball diff hub"B"×1
볼디프허브"B"
Thrust washer×2
스러스트와샤
ø2 Thrust ball×6
스러스트볼
ø2.5 diff Ball×12
디프볼
Ball diff spring×1
볼디프스프링
Ball diff washer×2
볼디프와샤
850 Ball bearing×2
볼베어링
Mid shaft×1
미드샤프트
1050 Ball bearing×4
볼베어링
1510 Ball bearing×2
볼베어링
6E (Ball Diff)
850 Ball bearing
볼베어링
Ball diff nut
볼디프너트
Ball diff hub"A"
볼디프허브"A"
Ball diff spring×1
볼디프스프링
Ball diff washer×2
볼디프와샤
Ball diff gear
볼디프기어
Ball diff washer
ø2 Thrust ball×6
스러스트볼
Ball diff screw
볼디프스크류
Grease
Grease
ø2.5 diff Ball×12
디프볼
Ball diff hub"B"
볼디프허브"B"
Thrust washer×2
스러스트와샤
The differentials should be tightened until the gear can not be rotated when both of the diff joint cup are held.
그림과 같이 양쪽의 디프조인트컵을 고정시키고 디프기어가 슬립하지 않을 정도까지 죄어본다. 너무 세게 죄지 말것. 무리하게 죄면 디프와샤가 파손될 수 있다.
The differentials should spin smoothly after they are assembled.
디프기어는 그림과 같이 부드럽게 움직이도록 조립한다. 너무 세게 죄지 않도록 주의.
7E (Gear Box)
1050 Ball bearing×4
볼베어링
Mid shaft
미드샤프트
Mid gear
미드기어
1510 Ball bearing
볼베어링
Top gear shaft
탑기어샤프트
1050 Ball bearing×4
볼베어링
Gear Box
기어박스
Grease
1510 Ball bearing×2
볼베어링
8

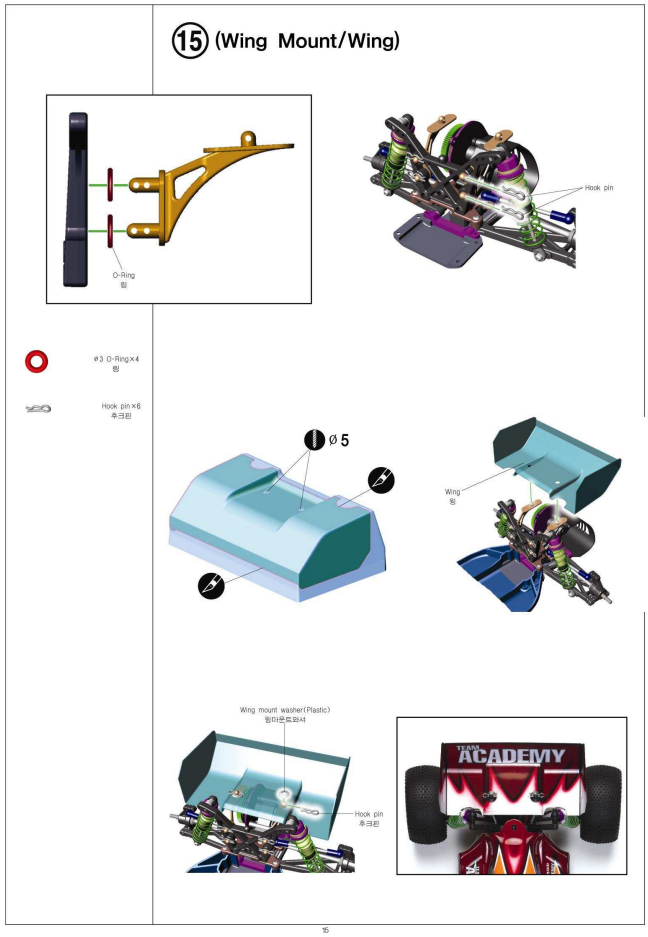

ø3×14 RH screw×1
RH 스크류
ø3×25 RH screw×2
RH 스크류
ø3×30 RH screw×1
RH 스크류
ø2×8.8 Pin×1
핀
ø8×12 O-Ring×1
링
Slipper Disk"B"×1
슬리퍼 디스크
Slipper Disk"A"×1
슬리퍼 디스크
P.J. Clutch disk×2
P.J. 클러치디스크
1510 Metal×1
메탈
Slipper spring×1
슬리퍼스프링
ø3×8 Washer×1
와셔
ø3×12 RH screw×1
RH 스크류
8E,F (Slipper Clutch)
Rear bumper
리어범퍼
Motor mount
모터마운트
ø3×30 RH screw
RH 스크류
ø3×14 RH screw
RH 스크류
ø3×25 RH screw
RH 스크류
ø2×8.8 Pin
핀
ø8×12 O-Ring
링
Slipper Disk"B"
슬리퍼 디스크
P.J. Clutch disk
P.J. 클러치디스크
Slipper Disk"A"
슬리퍼 디스크
Slipper Cap
슬리퍼캡
ø3×12 RH screw
RH 스크류
ø3×6 Washer
와셔
Slipper spring
슬리퍼스프링
1510 Metal
메탈
Spur Gear
스퍼기어
9

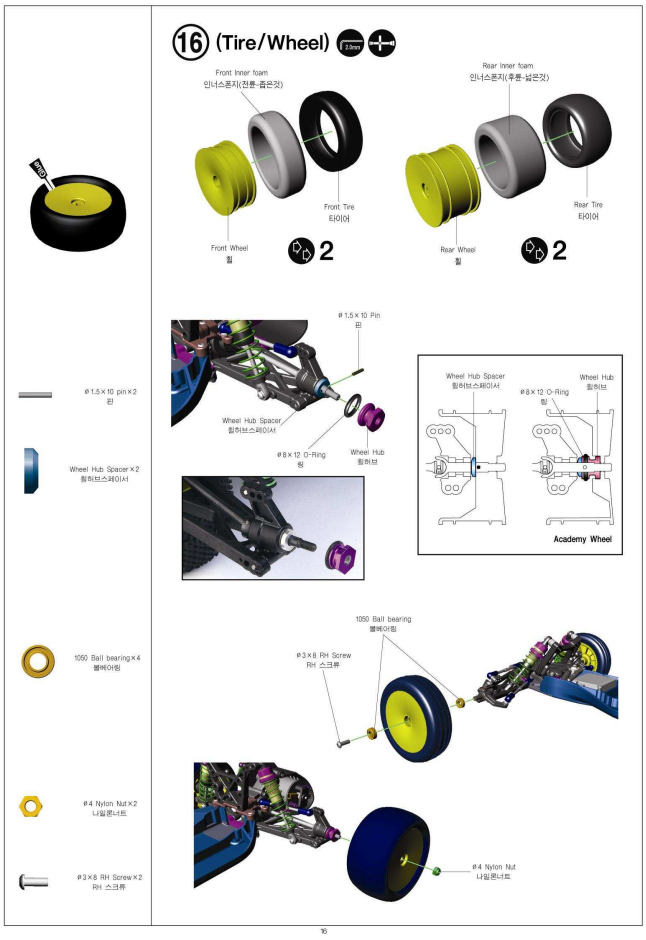

ø2×11 pin×2
핀
ø3×2.5 Set screw×2
세트스크류
ø4.5×6.5 Joint pin×2
조인트핀
1050 Ball bearing×4
볼베어링
ø4.3 Pin Ball×2
핀볼
Bearing spacer×2
베어링스페이서
AL Rear arm mount R-A×1
AL 리어암마운트
AL Rear arm mount R-B3×1
AL 리어암마운트
55mm Hinge pin×2
힌지핀
ø3×10 FH screw×4
FH 스크류
ø6 Pivotball×4
피봇볼
9G (Universal Drive Shaft)
ø4.5×6.5 Joint pin
조인트핀
Grease
Rear U-Axle
U-Drive shaft
U-드라이브샤프트
ø3×2.5 Set screw
세트스크류
ø2×11 pin
핀
1.5mm L. Wrench
렌치
ø4.3 Pin Ball
핀볼
Rear hub
리어허브
1050 Ball bearing
볼베어링
1050 Ball bearing
볼베어링
Bearing spacer
베어링스페이서
10G (Rear Sus Arm)
AL Rear arm mount R-B3
AL 리어암마운트
ø6 Pivotball
피봇볼
55mm Hinge pin
힌지핀
AL Rear arm mount R-A
AL 리어암마운트
ø6 Pivotball
피봇볼
Rear Plate
리어플레이트
ø3×10 FH screw
FH 스크류
10


11 F,G
Motor Guard
Chassic

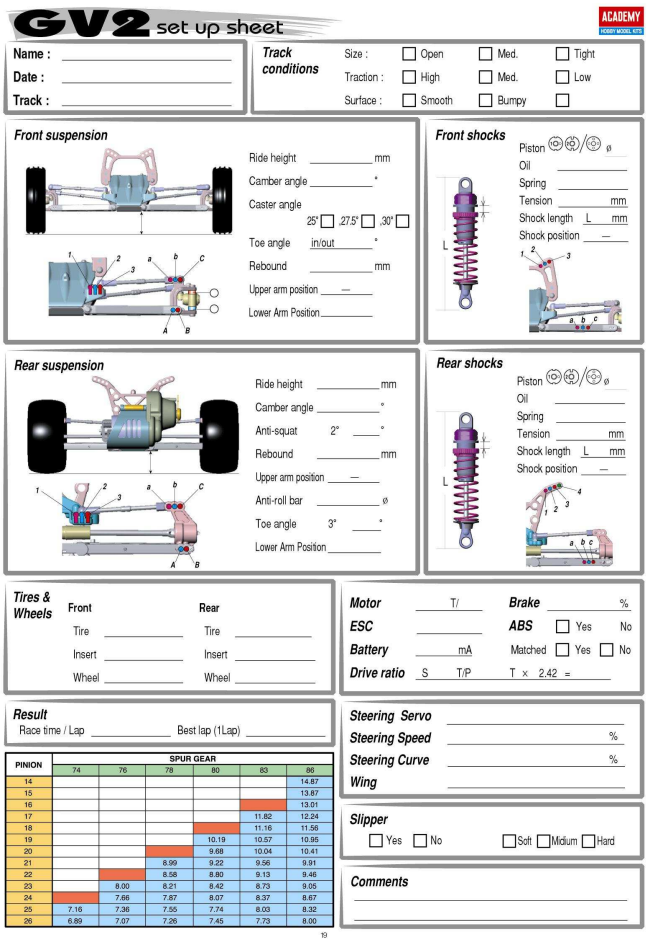

12 D
Rear Damper stay
Rear Upper Rod
Rear bulkhead
3mm Spacer


13 H
Servo Mount
Battery strap mount
Ant.Wire
Reciver
Ant.Pipe
Double Side Tape


15 (Wing Mount/Wing)
O-Ring
Hook pin
Wing
Wing mount washer(Plastic)


16 (Tire/Wheel)
Front Inner foam
인너스폰지(전륜-좁은것)
Front Tire
타이어
Front Wheel
휠
2
Rear Inner foam
인너스폰지(후륜-넓은것)
Rear Tire
타이어
Rear Wheel
휠
2
ø1.5×10 pin×2
핀
Wheel Hub Spacer×2
휠허브스페이서
1050 Ball bearing×4
볼베어링
ø4 Nylon Nut×2
나일론너트
ø3×8 RH Screw×2
RH 스크류
ø1.5×10 Pin
핀
Wheel Hub Spacer
휠허브스페이서
ø8×12 O-Ring
링
Wheel Hub
휠허브
Academy Wheel
1050 Ball bearing
볼베어링
ø3×8 RH Screw
RH 스크류
ø4 Nylon Nut
나일론너트


17 (Body)
Sponge tape
스폰지테입
Battery strap
Body pin
ø7


GV2 set up sheet
ACADEMY
Name :
Date :
Track :
Track conditions
Size : Open Med. Tight
Traction : High Med. Low
Surface : Smooth Bumpy
Front suspension
Ride height mm
Camber angle °
Caster angle
25° 27.5° 30°
Toe angle in/out °
Rebound mm
Upper arm position —
Lower Arm Position
Front shocks
Piston ø
Oil
Spring
Tension mm
Shock length L mm
Shock position —
Rear suspension
Ride height mm
Camber angle °
Anti-squat 2° °
Rebound mm
Upper arm position —
Anti-roll bar ø
Toe angle 3° °
Lower Arm Position
Rear shocks
Piston ø
Oil
Spring
Tension mm
Shock length L mm
Shock position —
Tires & Wheels
Front
Tire
Insert
Wheel
Rear
Tire
Insert
Wheel
Motor T/
ESC
Battery mA
Drive ratio S T/P T x 2.42 =
Brake %
ABS Yes No
Matched Yes No
Result
Race time / Lap
Best lap (1Lap)
Steering Servo
Steering Speed %
Steering Curve %
Wing
Slipper
Yes No
Soft Medium Hard
Comments
PINION
SPUR GEAR
74 76 78 80 83 86
14 14.87
15 13.87
16 13.01
17 11.82 12.24
18 11.16 11.56
19 10.19 10.57 10.95
20 9.68 10.04 10.41
21 8.99 9.22 9.56 9.91
22 8.58 8.80 9.13 9.46
23 8.00 8.21 8.42 8.73 9.05
24 7.66 7.87 8.07 8.37 8.67
25 7.16 7.36 7.55 7.74 8.03 8.32
26 6.89 7.07 7.26 7.45 7.73 8.00


1/10 EP OFF-ROAD 2WD BUGGY
GV2
TEAM ACADEMY
EP Off-Road 2WD Competition Buggy
■HIGH COMPATIBILITY WITH AFTERMARKET WHEELS(FRONT/REAR)
■BALL DIFF ■FULL BALL BEARING(20EA) ■U-DRIVE SHAFT
■AL FRONT ARM MOUNT(27.5) ■AL REAR WHEEL HUB
■AL REAR ARM MOUNT(TOE : 3 / CASTER : 2)
■DOUBLE TYPE SLIPPER CLUTCH SYSTEM
■TURNBUCKLE ROD ■DIAL TYPE AL DAMPER
■MLP SYSTEM(MULTI - LENGTH PIVOT SYSTEM)
15107/15108
Specifications
WIDTH : 248mm
INTERNAL GEAR RATIO : 2.42:1
FRONT CASTER : 25 / 27.5 / 30
REAR TOE-IN : 3° ANTI-SQUAT : 2
WHEEL BASE : 270mm
ACADEMY
ACADEMY PLASTIC MODEL CO., LTD.

GV2 Packing List

PACKING	GV2 BUGGY
GV-A	F/R댐퍼 S/P×2, 댐퍼파트×2set, 댐퍼실린더(S)×2, 댐퍼실린더(M)×2, 댐퍼부쉬×4, 8파이 Snap링×4, ø3 O-링×8, ø2 E-링×5, 0.3×3×6 와셔×2, 3×40mm 댐퍼샤프트×2, 댐퍼피스톤 #2-5 ×4, 50mm댐퍼샤프트 ×2, 알루미늄댐퍼캡×4, 다이아프램×4, 더스트캡×4, 댐퍼스프링 어져스트×4, ø5.8볼×2 피봇볼(A)×2, 11×15 O-링×4, 실리콘오일(500CS)×2 FRONT DAMPER S/P×2, REAR DAMPER S/P×2, DAMPER PART(A)×2SET, DAMPER PART(B)×2SET, AL DAMPER CYLINDER(S)×2, AL DAMPER CYLINDER(M)×2, DAMPER BUSH×4, 8mm SNAP RING×4, 3mm O-RING×8, 2mm E-RING×8, 3×6WASHER×4, 40mm DAMPER SHAFT×2, 50mm DAMPER SHAFT, DAMPER PISTON(2-5)×4, AL DAMPER CAP×4, DIAPHRAGM×4, DUST CAP×4, DAMPER SPRING ADJUSTER×4, 5.8 BALL×2, PIVOT BALL(A)×2, 13×16 O-RING×4, SILICON OIL×2
GV-B	노즈플레이트×1, 프론트벌크헤드×1, 스티어링플레이트×1, 서보세이버×1, 스티어링포스트(A/B)×1, 세이버스프링어져스트×1, ø4.3 핀볼×5, 렌치×1, FH 3×8 스크류×1, 스텝볼트 4×3×4.5 ×2, 슬리퍼샤프트×1, 840볼베어링×4, 슬리퍼S/P×1 NOSE PLATE×1, FRONT BULKHEAD×1, STEERING PLATE×1, SERVO SAVER PARTS, STEERING POST(A)×1, STEERING POST(B)×1, SAVER S/P ADJUSTER×1, 4.3 PIN BALL×5, WRENCH×1, 3×8 FH SCREW×1, STAP BOLT×2, 840 BALL BEARING×4, SAVER S/P×1
GV-C	프론트써스암×2, ø4.3 볼엔드×20, 2×4 플랜지스크류×5, 2.5×25 킹핀×2, 프론트엑슬×2, US프론트엑슬×2, 허브케리어L/R×2, 너클암(스티어링블럭)L/R×2, RH 3×8 스크류×2, 2.5×20 핀×2, ø4.3 핀볼×4, 60mm 턴버클로드×2, 52mm턴버클로드×2, AL프론트암마운트27.5×1, 스페이서×2, 힌지핀브레이스1/2×1, 프론트범퍼×1, FH 2×6 탭스크류×2, FH 3×14 스크류×4, 3×33 힌지핀×2, 5×8×0.2T 와셔×4, 프론트힌지핀부시×4, 서보링크×1 FRONT ARM×2, 4.3 BALL END×20, 2×4 FLANGE SCREW×5, 2.5×25 KING PIN×2, FRONT AXLE(mm)×2, FRONT AXLE(inch)×2, HUB CACCIER(L/R)×1SET, KNUCKLE ARM(L/R)×1SET, 3×8 RH SCREW×2, 2.5×20 HINGE PIN×2, 4.3 PIN BALL×4, 60mm TURNBUCKLE ROD×2, 52mm TURNBUCKLE ROD×2, AL FRONT ARM MOUNT(27.5)×1, FRONT ARM MOUNT(25/30)×1, HINGE PIN BRACE×1, FRONT BUMPER×1, 2×6FH CSREW×2, 3×14 FH SCREW×4, 33mm HINGE PIN×2, 5×8(0.2t)WASHER×4, HINGE PIN BUSH×4, SERVO LINK×1
GV-D	전륜댐퍼스테이X1, 후륜댐퍼스테이X1, 리어벌크헤드X1, ø3 나이론너트X1, RH 3×10 스크류X8, FH 3×10 스크류X5, RH 3×12 스크류X2, RH 3×20 스크류X2, RH 3×10 스크류X7, RH 3×12 스크류X2, RH 3×18 스크류X4, ø4.3 핀볼×2, 52mm 턴버클로드×2 F/R DAMPER STAYX1, REAR BULCKHAEDX1, 3mm NYLON NUTX1, 3X10 RH SCREWX15, 3X12 RH SCREWX4, 3X18 RH SCREWX4, 3X10 FH SCREWX5, 4.3 PINBALLX2, 52mm TURNBUCKLE RODX2
GV-E	기어박스(좌)X1, 기어박스(우)×1, 2.5 파이볼×2, 1T×2.6×6 트러스트와셔×2, ø2.0 볼×6, 디스크와셔×2 볼디프너트×1, 1050 볼베어링×4, 볼디프SP×1, ø4 스톱링×2, 미드기어샤프트×1, AL탑기어샤프트×1, 볼디프스크류×1, 1510 볼베어링×2, 850 볼베어링×2, 볼디프허브A×1, 볼디프허브B×1, 미드기어×1 볼디프기어×1, GEAR BOX×1, 2.5mm BALL×12, 2.6×6 THRUST WASHER×2, 2mm BALL×6, BALL DIFF WASHER×2, BALL DIFF NUT×1, 1510 BALL BEARING×4, BALL DIFF S/P×1, BALL DIFF SCREW×1, 1510 BALL BEARING×2, 850 BALL BEARING×2, BALL DIFF HUB(A/B)×1, MID GEAR×1, DIFF GEAR×1, MID GEAR SHAFT×1, AL TOP GEAR SHAFT×1, 4mm C-STOP RING×1
GV-F	모터가드×1, PI클러치디스크×2, 슬리퍼디스크B×1, 슬리퍼디스크A×1, 슬리퍼캡×1, 모터마운트×1, RH 3×14 스크류X1, RH 3×30 스크류X1, 1510 오일레스메탈X2, 슬리퍼S/PX2, 스페이서X2, RH 3×12 스크류X1, RH 3×25 스크류X2, 3파와셔X1, 2×8.8 핀X2, 8×12 O-링X1, 2×4 플렌지스크류X2, FH 3×10 스크류X9, 3×28 힌지핀X2, 74T 스퍼기어X1, 76T 스퍼기어X1, 78T 스퍼기어X1, 80T 스퍼기어X1, 83T 스퍼기어X1, 86T 스퍼기어X1, REAR BUMPER(MOTOR GUARD)X1, PI.CLUTCH DISKX2, SLIPPER DISK(A/B)X1, SLIPPER CAPX1, MOTOR MOUNTX1, 3X14 RH SCREWX1, 3X30 RH SCREWX1, 3X25 RH SCREWX2, 3X12 RH SCREWX2, 1510 MATALX1, SLIPPER SPRINGX1, 3mm WASHERX1, 2X8.8 PINX2, 8X12 O-RINGX1, 2X4 FLANGE SCREWX2, 3X10 FH SCREWX9, 28mm HINGE PINX2, SPUR GEARX1SET
GV-G	리어암X2, 리어플레이트X1, 리어허브L/RX1, 55mm 힌지핀X2, 힌지핀볼(피봇볼)X4, AL로워암마운트(R-A)X1, AL로워암마운트(R-B3)X1, U드라이브샤프트X2, 리어U엑슬샤프트X2, ø1.5 L렌치X1, 조인트핀 4.5X6.5 X2, 2×11 핀X2, 3×2.6 스크류X2, FH 3×10 스크류×4, 베어링스페이서×2, ø4.3 핀볼X2, 1050 볼베어링X4, REAR ARMX2, REAR PLATEX1, REAR HUBX2, 55mm HINGE PINX2, HINGE PIN BALLX4, AL REAR ARM MOUNT(R-A)X1, AL REAR ARM MOUNT(R-B3)X1, U-DRIVE SHAFTX2, U-AXLEX2, 1.5mm L-WRENCH*1, 4.5X6.5 JOINT PINX2, 2X11 PINX2, 3X2.6 SET SCREWX2, 3X10 FH SCREWX4, BEARING SPACERX2, 4.3 PINBALLX2, 1050 BALL BEARINGX4
GV-H	써보흔 FU/SA/HIX1, 기어커버X2, BH2 2.6×10 탭스크류X1, BH 2.6×10 스크류X1, FH 3×8 스크류×2, RH 3×10 스크류×4, ø4.3 핀볼X1, 서보마운트X2 SERVO HON(FU,SA,HI)X1, GEAR COVERX1, BH2 2.6X10 TAP SCREWX1, BH 2.6X10 SCREWX1, 3X8 FH SCREWX2, 3*10 RH SCREWX44.3 PIN BALLX1, SERVO MOUNTX2
GV-I	2X4 플렌지스크류×1, RH 3×6 스크류×5, 3×3 세트스크류×1, 3파와셔X4, 18T 피니온기어X1, 기어커버캡X1 2X4 FLANGE SCREWX1, 3X6 RH SCREWX5, 3mm SET SCREWX1, 3mm WASHERX1, 18T PINION GEARX1, GEAR COVER CAPX1
	단면테이프×1, 양면테이프×1, 안테나파이프×1, GV2샤시×1, 배터리스트랩×1 40X160 SPONG TAPEX1, 25X75 DOUBL SIDE TAPEX1, ANT.PIPEX1, CHASSISX1, BATTERY STRAPX1 디스크휠×2, 디스크휠×2, 1.5×10 핀×4, 5×8×0.2T 와셔×4, AL휠허브×2, 휠허브스페이서×2, O-링×2, ø4 나이론너트X2, RH 3×8 스크류×2, 1050 볼베어링X4 FRONT WHEELX2, REAR WHEELX2, 1.5X10 PINX2, 5X8(0.2T)WASHERX4, AL WHEEL HUBX2, WHEEL HUB SPACERX2, 8X12 O-RINGX2, 4mm NYLION NUTX2, 3X8 RH SCREWX2, 1510 BALL BEARINGX4 F인너폼X2, R인너폼X2, 전륜타이어X2, 후륜타이어X2 FRONT TIREX2, REAR TIREX2, F/R INNER FORMX2 윙X1, 훅크핀X6, 바디핀X3, ø2 L렌치X1, 윙마운트L/RX2, 윙마운트와셔X1, ø3 O-링X4, WINGX1, HOOK PINX6, BODY PINX1, 2mm L-WRENCHX1, WING MOUNT(L/R)X1, 3mm O-RINGX4 바디X1, 바디 스티커X1 BODYX1, BODY STICKERX1

■부품이 파손되었거나 분실했을 경우

●부품의 가격 및 판매에 관한 자세한 사항을 본사 서비스센터, 직매점, 총판점 및 가까운 과학교재사에 문의하시고 부품명과 부품번호를 확인하여 구입하시기 바랍니다.

■직매점 겸 A/S센터 삼선교: 742-9293, 아셈하비센터: 6002-6293, 하비관(용산전자랜드): 701-4293
■A / S 센 터 본사: 908-7000(교환147), 동대문: 745-9293, 천호동: 485-6884
■총판점 겸 A/S센터 강남아카데미:485-6884, 강북아카데미:762-0980, 서울아카데미:907-0940, 양재아카데미:575-9997, 양천아카데미:2691-7108, 용산아카데미:796-1214, 경기아카데미:(031)388-9815, 대구아카데미:(053)744-9293, 서면아카데미:(051)816-9773
■R / C 총 판 점 용산R/C:711-0922↓, 대구아카데미(수성점):(053)741-6326 ■홈 페 이 지 http://academy.co.kr
♣고 객 상 담 문 의 080-969-7000 ■주 소 서울시 강북구 수유2동 273-64

ACADEMY HOBBY MODEL KITS
ACADEMY ACADEMY PLASTIC MODEL CO., LTD.

Copyright 2007 Academy Plastic Model Co.,Ltd.

All information provided by Academy / Academy France

PRC