
RMS

1/12 電動RCハイパフォーマンスレーシングカー
1/12 Radio Controlled Electric High performance 2WD Racing Car

Instruction Manual

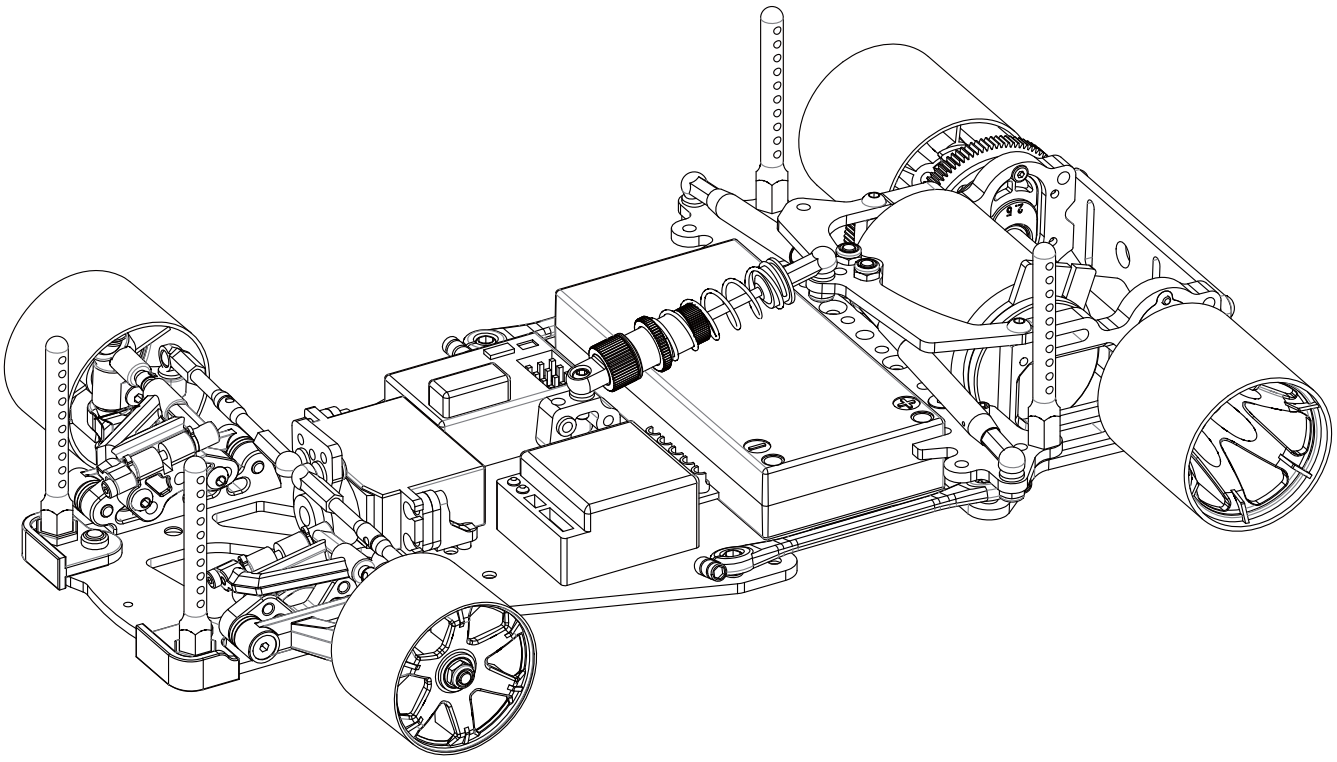

SQUARE

★RC装置、走行用バッテリー、タイヤ、ホイール、ボディはキットに含まれません。
This kit does not supply Radio control unit,Battery,Tire,Wheel,Body
★製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
Specification s are subject to change without notice.


1402-T1


安全の為の注意事項　SAFETY PRECAUTIONS

●組み立てる前に必ずお読みください
Please carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
●組立てに不慣れな方はRCカーに詳しい方にアドバイスを受け確実に組立てて下さい。
First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.
●小さい部品があるので、幼児のいる場所での組立はおやめください。
Keep out of reach of small children.Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.
●ケガの恐れがありますのでカッターやニッパー、ドライバーなどの工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.
●走行の際は道路や人の多い場所、子供のいる近くでは走らせない。万一の事故を考え安全を確認してから、責任を持ってお楽しみください。
Do not operate in crowded places,near children or pets, or on public streets-it may cause serious injury.
●塗装する時は必ず窓を開けて換気に注意してください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.


組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED


■地上用2チャンネルプロポ(無線操縦機）、小型受信機、小型ESC(FETアンプ)、サーボ(小型サイズをお勧めします）、バッテリー充電器、1セル又は2セルショートリポバッテリー、540サイズモーター、1/12レーシング用ボディ、タイヤ/ホイール、64Pピニオンギヤ
■ボールデフグリス、シリコンオイル(オイルダンパー用、ロールダンパー用）、グラステープ、瞬間接着剤
■2ch with electric speed controller and 1servo radio control set、Battery Charger、3.4V or7.4v Short LiPo battery、540-size motor、Body、Tire/Wheel、64p-pinion gear
■Ball Diff Grease、Silicon Oil(for Pitching&Roll Dumper)、Glass Tape、Instant Glue

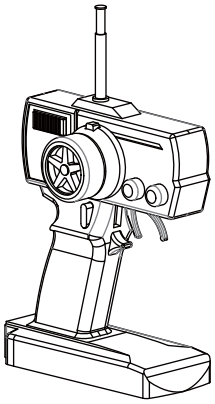

2チャンネルプロポ

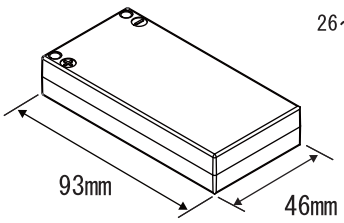


1セルサイズショートリポ
バッテリー(3.7V又7.4V)

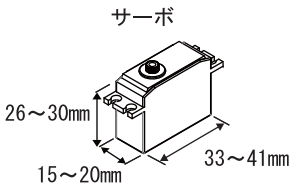

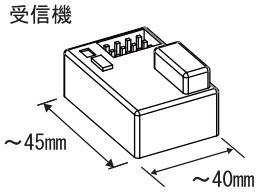

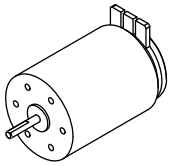
540サイズモーター

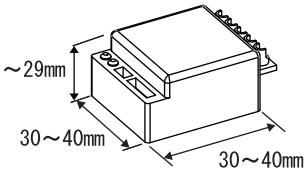

ESC(FETアンプ)

●組立に必要な工具


・六角レンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3/32インチ)　Hex Wrench(1.5mm、2mm、2.5mm、3/32Inch)
・ボックスドライバー(5.5mm、7mm)　Box Driver(5.5mm、7mm)
・ラジオペンチ　Needle Nose Pliers
・ニッパー　Wire Cutters
・カッター　Modeling Knife
・ハサミ　Scissors
この他にヤスリ、ウェス、ノギスなどがあると便利です。　A file、soft cloth and caliper will also assist in construction.

★組立てる前に説明書を良く読み、おおよその組み方を理解してから組み立ててください。
★小さなビスや細かい部品が多いので、間違えないように図をよく見て確実に組み立ててください。
★組立の前にキット内容をお確かめください。万一不良、不足などありましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
★Read through the manual before you begin,so you will have an overall idea of what to do.
★There are many small screws and small parts.Assemble them carefully referring to the drawings.
★Check all parts.If you find any defective or missing parts,contact your local dealer.

リヤロアシャシー
Rear lower chassis

Step-1


穴が大きいほうから
SB-14を入れる。
Insert SB-14 from
the big hole.

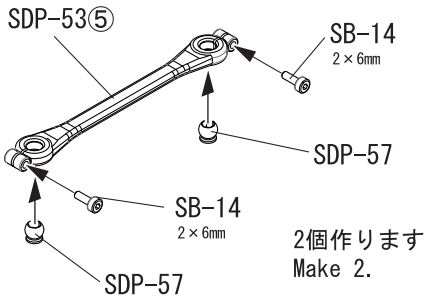


2個作ります。
Make 2.

●なるべくペンチを使わずに机などにSDP-57を置いてSDP-53⑤を押し込みます。その後SB-14をしっかり締め込みます。2.5mmの六角レンチを使用してSDP-57を動かし、なじませます。SB-14を少しずつ緩めて、SDP-57がガタ無くスムーズに動くようにします。
Put SDP-57 in the desks without using the pliers if possible and push SDP-53 ⑤. Tighten SB-14 well afterwards. Move SDP-57 with a hexagon wrench of 2.5mm and smoo then movement. Loosen SB-14 little by litt le, and SDP-57 moves smoothly.

●締めすぎに注意
Do not overtighten.

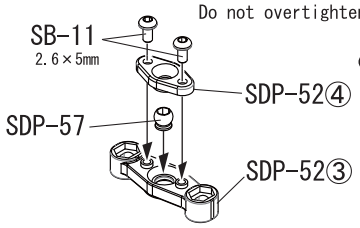


●SB-11を均等に締めて、SDP-57が上下にガタ無くスムーズに動くようにします。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

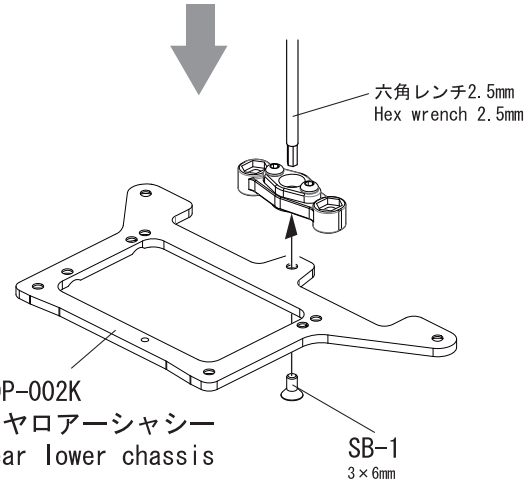


Step-2

●皿穴加工のしてある面を下側にします。
Countersunk hole on the bottom.



リヤロアーシャシーがスムーズに動くように
調整しながらSB-16を取り付けてください。
Attach parts while ensuring smooth suspension movement.

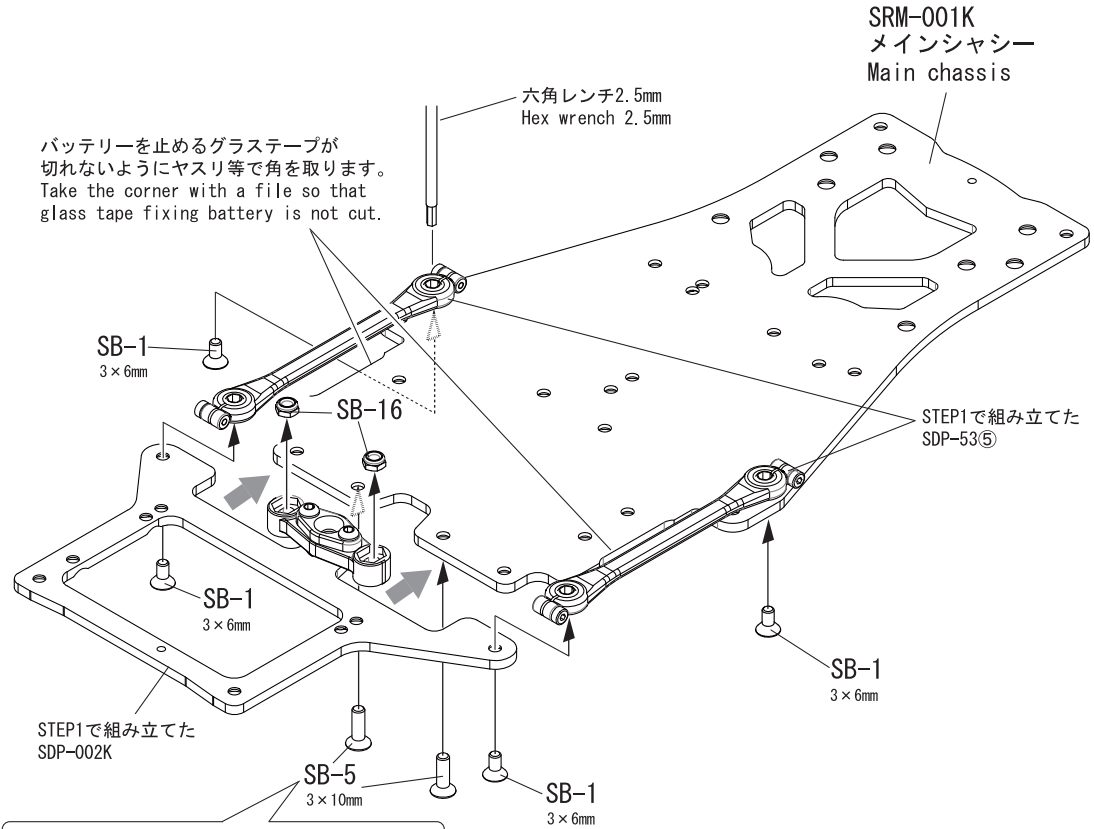

変形を防ぐ為、締め過ぎに注意してください。
SDP-002Kを軽く後ろに引っ張りながら
締めると良いでしょう。
Please be careful to prevent transformation to close it too much. You should tighten SDP-002K in spite of being pulling slightly behind.

BAG A

Step-1

2×6mmキャップビス
Cap screw
SB-14×4

3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×1

2.6×5mmボタンビス
Button screw
SB-11×2

ピボットボール
Povot ball
SDP-57×5

Step-2


3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×4


3×10mm皿ビス
F/H screw
SB-5×2

M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-16×2

モーターマウント
Motor mount

Step-3

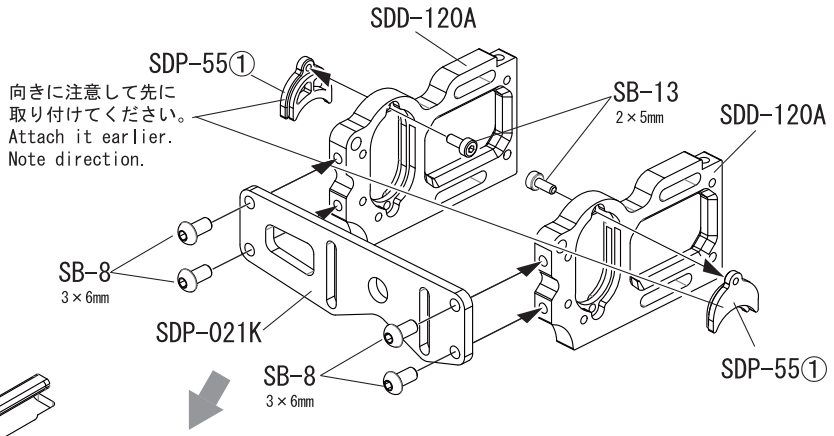


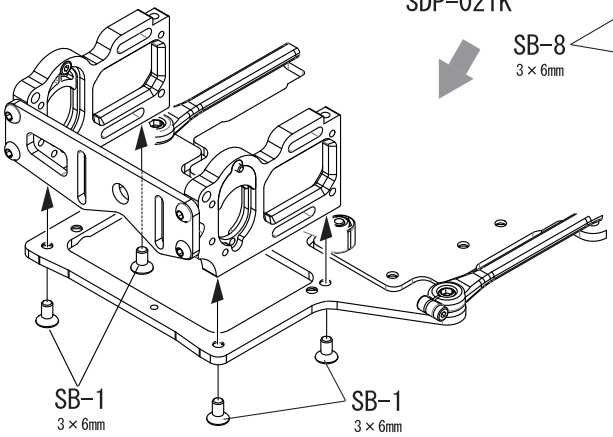


⚠ 重要：
ガラス板などに置いてフラットに組めているか確認してください。カタカタするようでしたらSB-1とSB-8を緩めて均等に締め直してください。
Important :
Put it in the flat place, and please confirm whether precision is good and can build it. In the case of instability, Loosen SB-1 and SB-8, and please close it equally again.

Step-4


クロスブレース
Cross blace

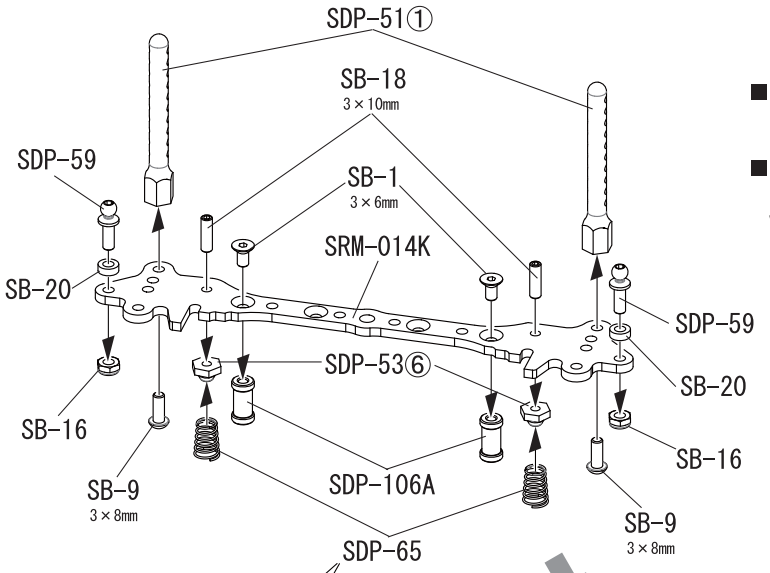

■SDP-65 ロールスプリング
はテーパー状になっています。
広いほうを下にしてください。
■The SDP-65 roll spring becomes in a tapered shape. Please do wide one below.

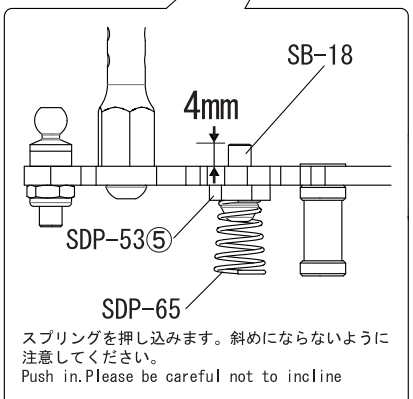

スプリングを押し込みます。斜めにならないように注意してください。
Push in.Please be careful not to incline

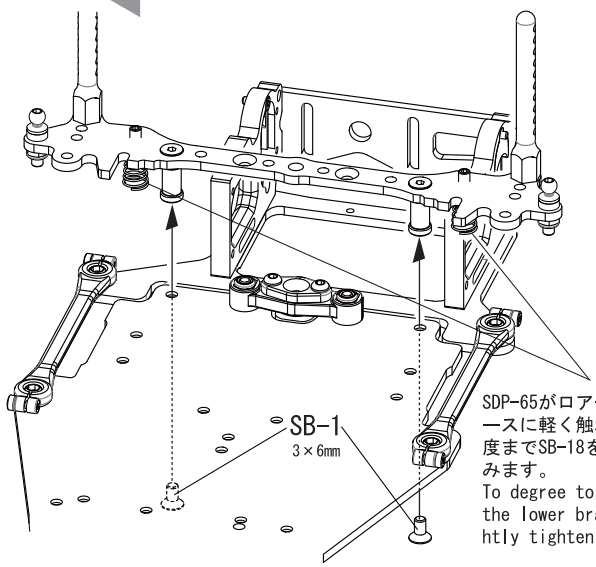

SDP-65がロアーブレースに軽く触れる程度までSB-18を締め込みます。
To degree to touch the lower brace lig htly tighten SB-18.

Step-3

3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×4

3×6mmボタンビス
Button screw
SB-8×4

2×5mmキャップビス
Cap screw
SB-13×2

Step-4

3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×4

3×8mmボタンビス
Button screw
SB-9×2

3×10mmホロービス
Set screw
SB-18×2

M3カラー2.0t
Coller
SB-20×2

4.3mmピロボール(ロング)
Ball stud(Long)
SDP-59×2


M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-16×2

ロールスプリング
Roll spring
SDP-65×2

アルミポスト
Alumi post
SDP-106A×2


アッパーポッドプレート
Upper pod plate

Step-5

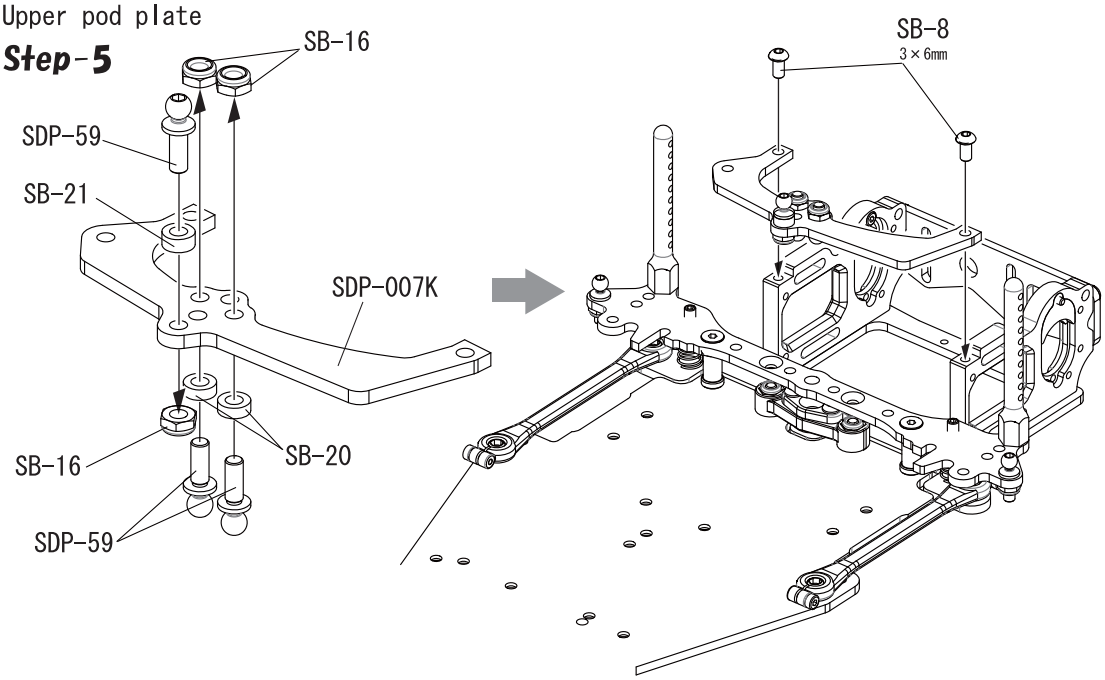

フロントナックル
Front knukle


Step-6

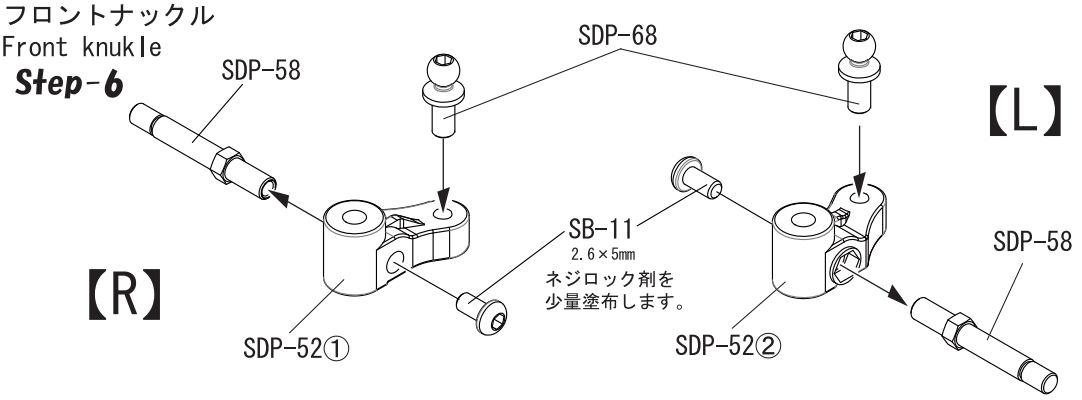

フロントアーム
Front arms

Step-7

■キットではSDP-60は組み込み済です。
SDP-60 is already assembled with the kit.

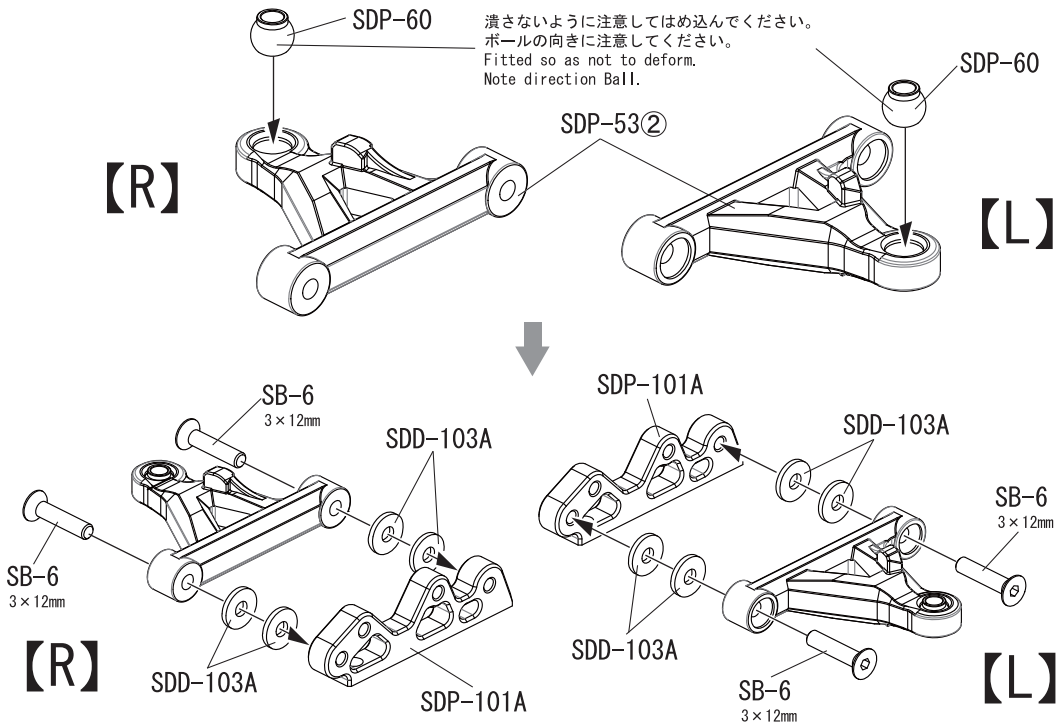

Step-5

3×6mmボタンビス
Button screw
SB-8×2

4.3mmピロボール(ロング)
Ball stud(Long)
SDP-59×3

M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-16×3

M3カラー2.0t
Coller
SB-20×2

M3カラー2.5t
Coller
SB-21×1

BAG B

Step-6 , Step-7

2.6×5mmボタンビス
Button screw
SB-11×2

フロントアクスルシャフト
Front axle shaft
SDP-58×2

4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud(Short)
SDP-68×2


キングピンボール
Kingpin ball
SDP-60×2

3×12mmΠビス
F/H screw
SB-6×4


1.0tワイドアジャストカラー
Wide adjust coller
SDD-103A×8

フロントアーム
Front arms

Step-8

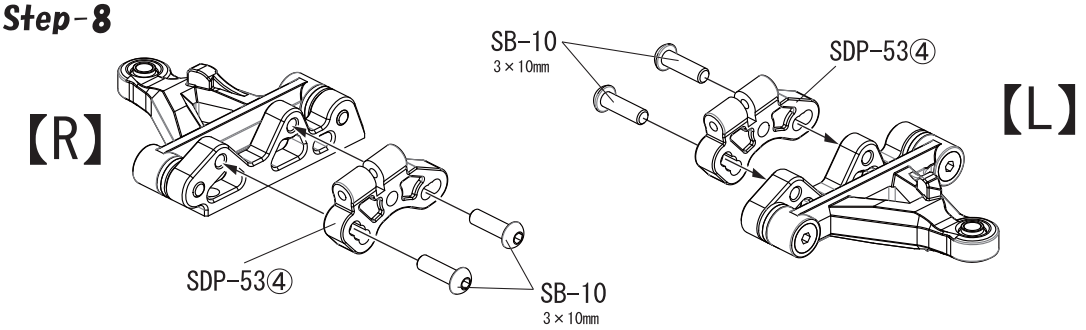


Step-9

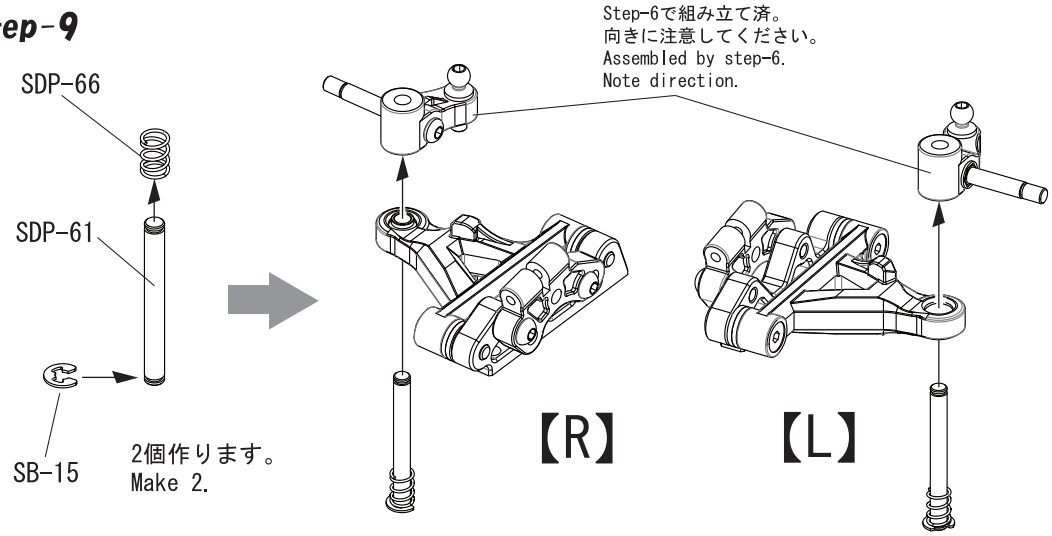


Step-10

■キットではSDP-60は組み込み済です。
SDP-60 is already assembled with the kit.

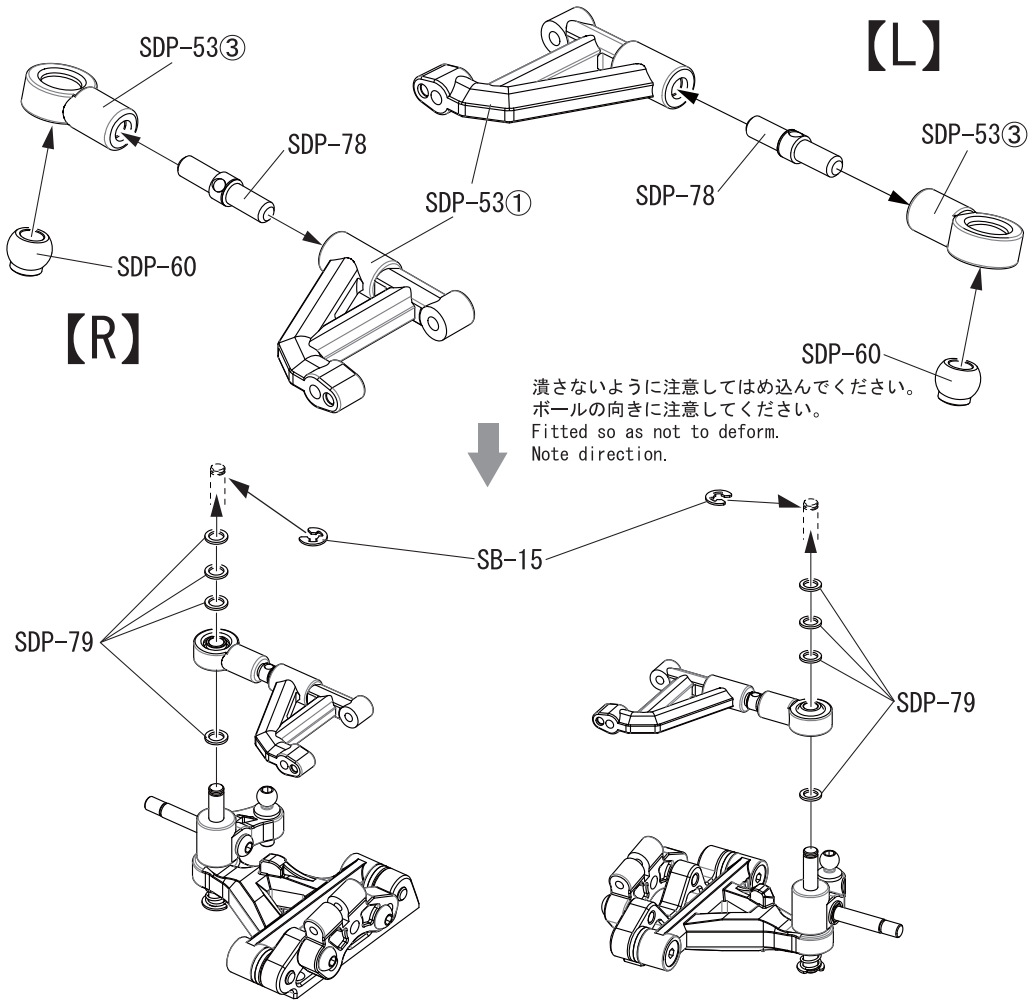


Step-8

3×10mmボタンビス
Button screw



SB-10×4

この穴を使用します。キャスター:-10°
Use this hole. (Caster:-10°)

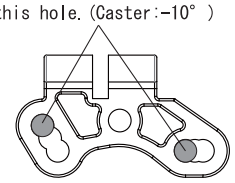

Step-9

2.5mmEリング
E-Ring



SB-15×2

キングピン
King pin



SDP-61×2

キングピンスプリング
King pin spring



SDP-66×2

Step-10

2.5mmEリング
E-Ring



SB-15×2

キングピンシム
Kingpin shim




SDP-79×8

キングピンボール
Kingpin ball




SDP-60×2

ターンバックル
Turnbackle



SDP-78×2


5mm



片側が逆ネジになっています。向きに注意してください。
One side is inverted screw.
Be careful about the direction.


フロントアーム
Front arms

Step-11

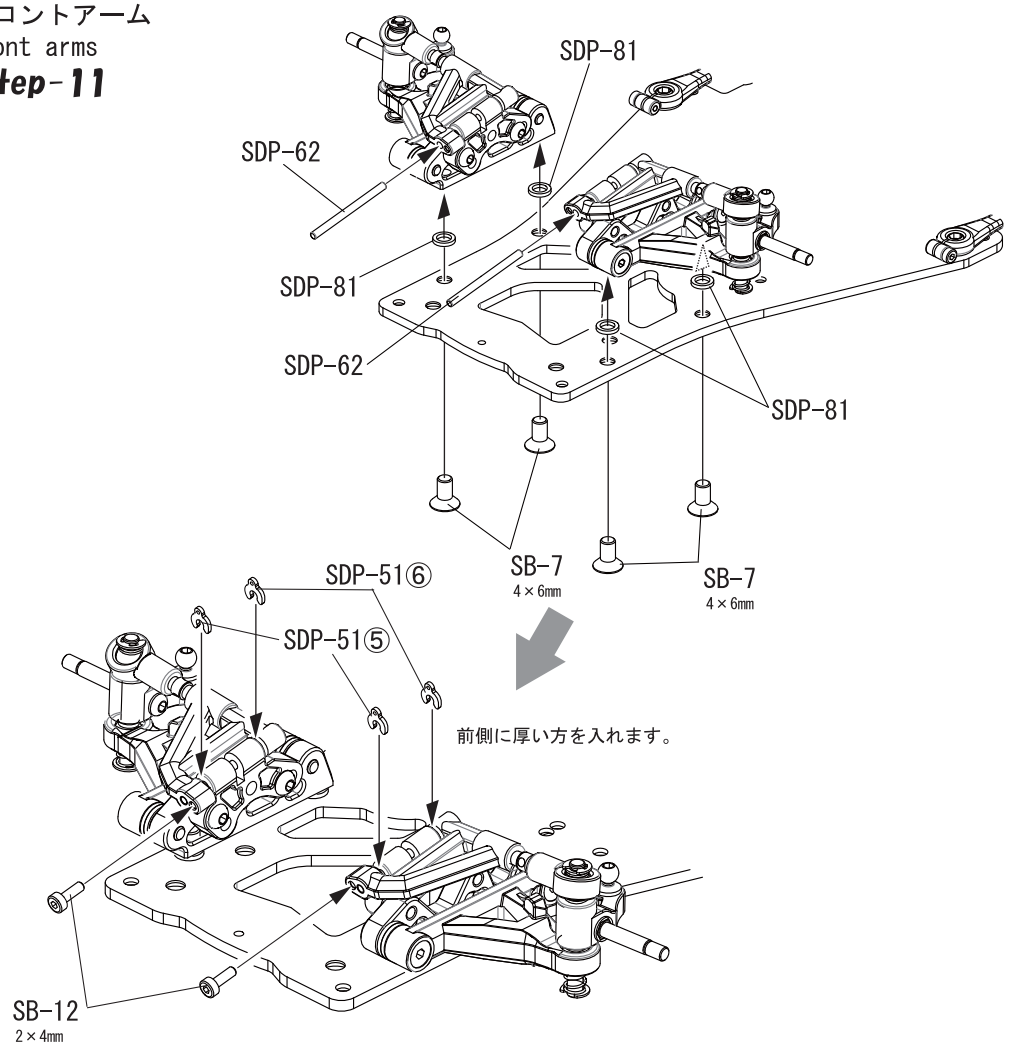

リヤアクスル
Rear axle

Step-12

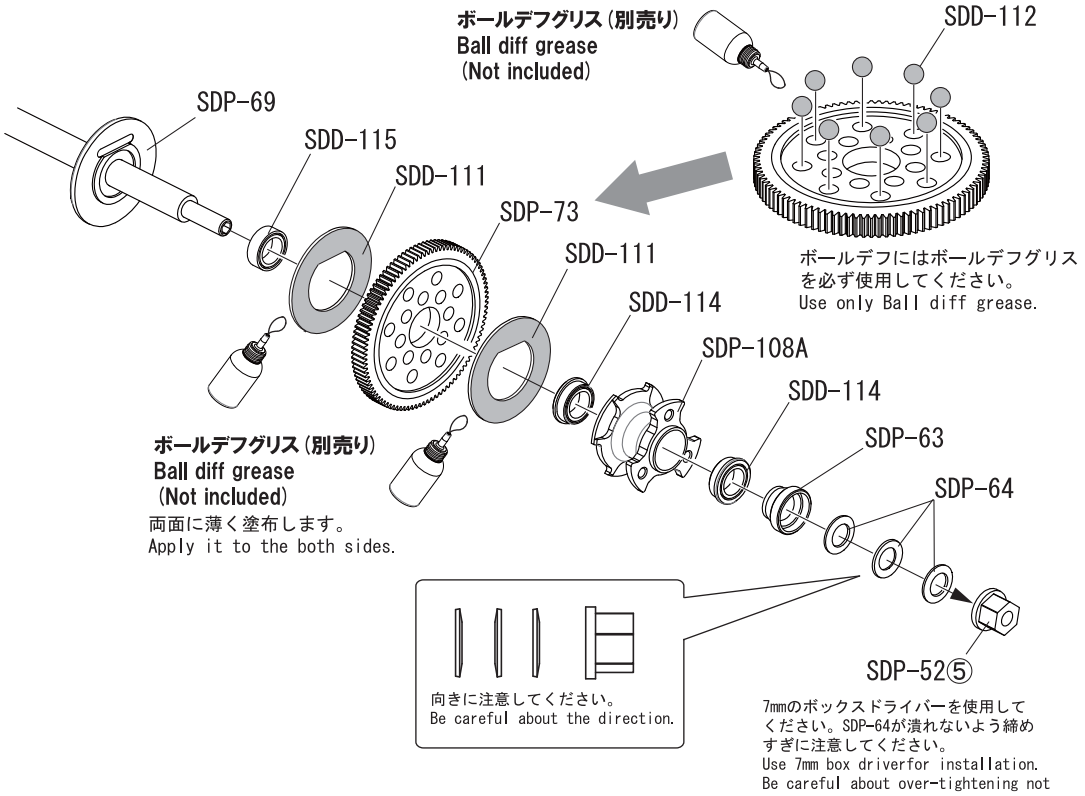

Step-11

2×4mmキャップビス
Cap screw
SB-12×2

4×6mmΠビス
F/H screw
SB-7×4

M4ワッシャー1.0t
Washer
SDP-81×4

アッパーヒンジピン
Upper hinge pin
SDP-62×2

Step-12

1/4×3/8フランジ付ベアリング
Franged ball bearing
SDD-114×2

1/4×3/8ベアリング
ball bearing
SDD-115×1


1/8インチデフボール
Diff ball
SDD-112×8

デフスラストコーン
Diff thrust cone
SDP-63×1

ベルビルワッシャー
Bellville washer
SDP-64×3


デフプレート
Diff plate
SDD-111×2

リヤアクスル
Rear axle
Step-13

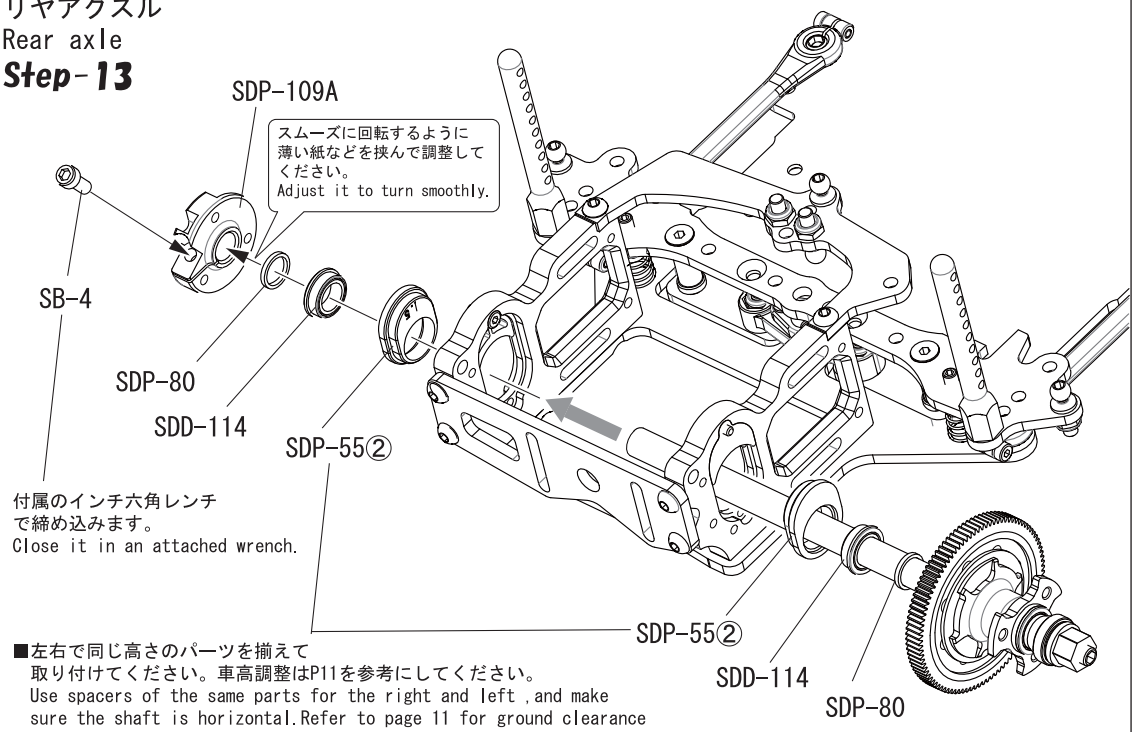

■左右で同じ高さのパーツを揃えて
取り付けてください。車高調整はP11を参考にしてください。
Use spacers of the same parts for the right and left ,and make sure the shaft is horizontal.Refer to page 11 for ground clearance adjustment.


ピッチングダンパー
Pitching dumper
Step-14

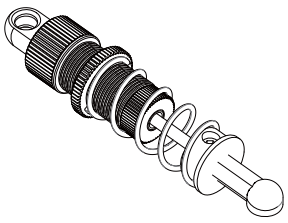


BAG Cの説明書を見て
組み立ててください。
Assenmble it to read
a manual of BAG C

リヤダンパー
Rear dumper
Step-15

2個作ります。
Make 2.

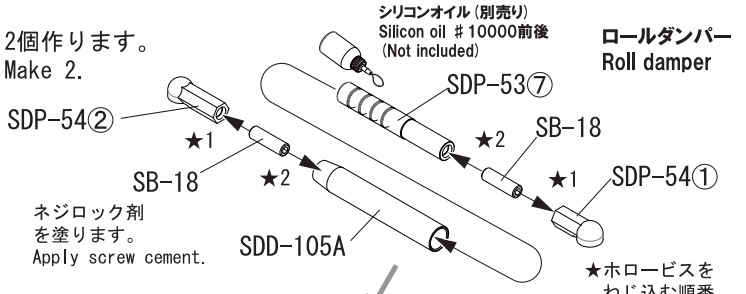

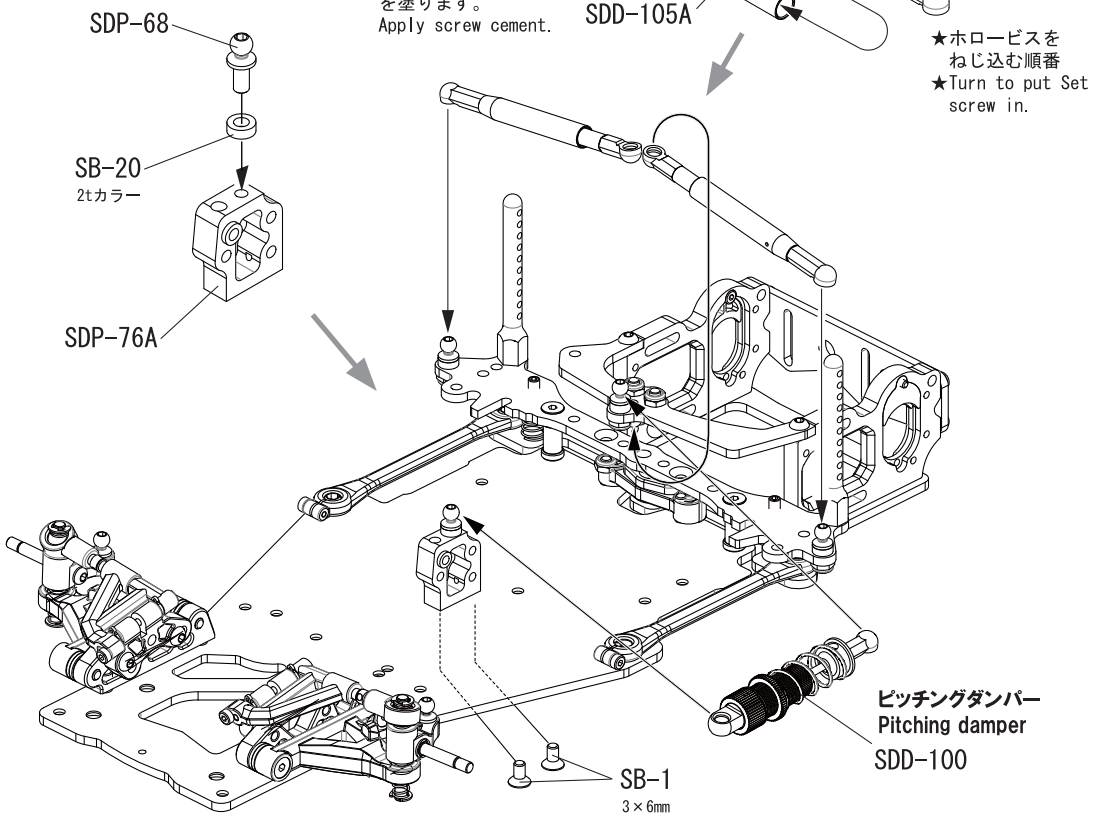

Step-13

1/4×3/8フランジ付ベアリング
Franged ball bearing



SDD-114×2

4-40×5/16キャップビス
Cap screw



SB-4×1

リヤアクスルカラー1.0t
Rear axle coller



SDP-80×2

BAG C

Step-14

BAG D

Step-15

3×6mm皿ビス
F/H Screw



SB-1×2

3×10mmホロービス
Set screw




SB-18×4

M3カラー2.0t
Coller




SB-20×1

4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud(Short)



SDP-68×1


モーター
Motor
Step-16

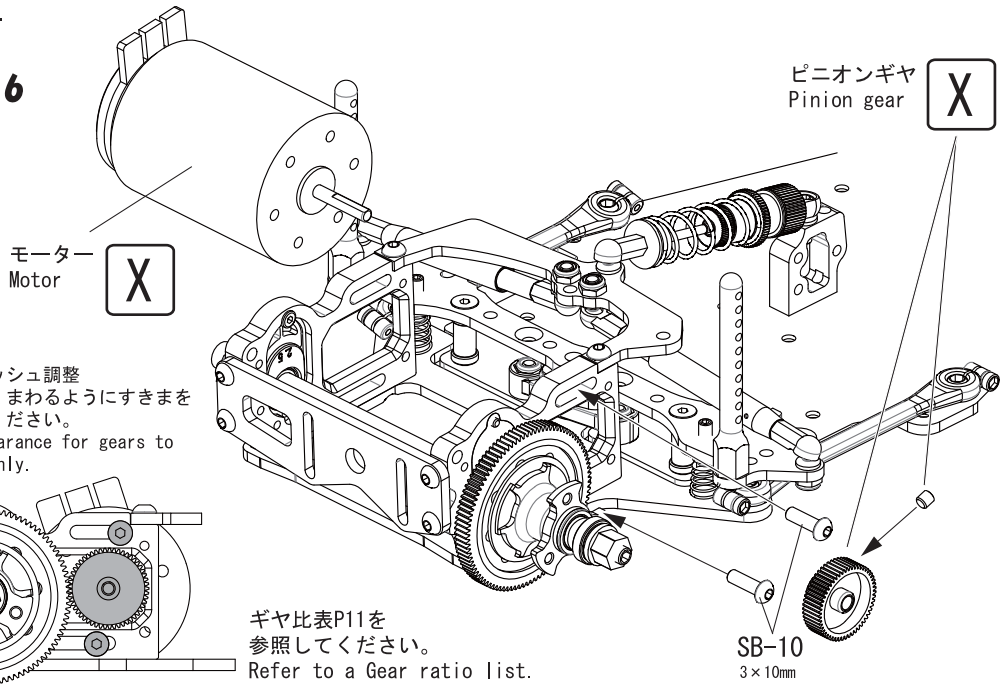

■バックラッシュ調整
ギヤが軽くまわるようにすきまを調整してください。
Allow clearance for gears to run smoothly.

ギヤ比表P11を
参照してください。
Refer to a Gear ratio list.


バンパー
Bumper
Step-17

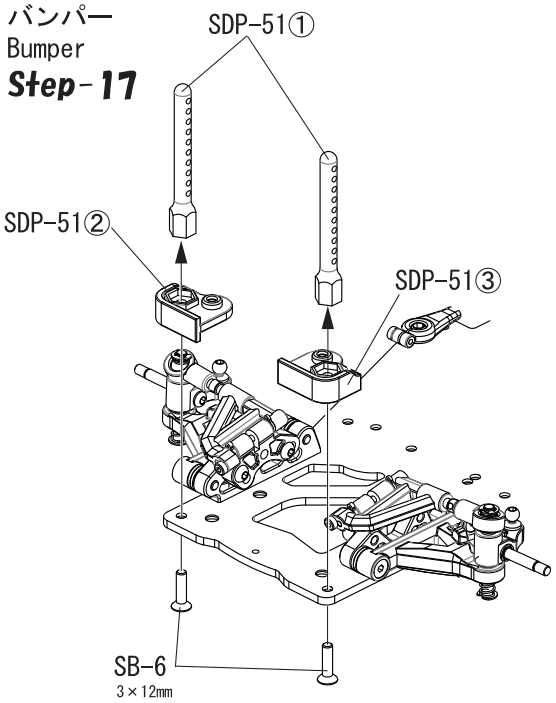

バンパーはお好みでSDP-51②又はSDP-51⑦を選択してください。
The bumper please choose SDP-51② or SDP-51⑦ for preference.


ステアリングサーボ
Steering Servo
Step-18

サーボの大きさに合わせて
取り付けてください。
Attach according to servo size.

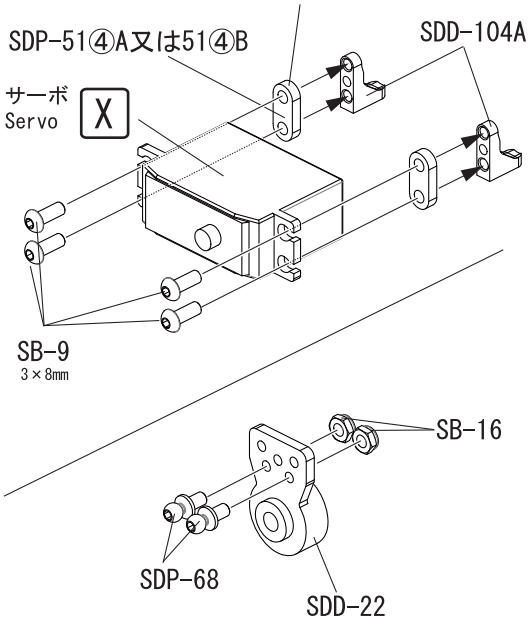


ステアリングサーボ
Steering Servo
Step-19

■ご使用のサーボに合う
ギヤアダプターを選択
してください。
Choose gear adapter
in conformity to the
servo you use.

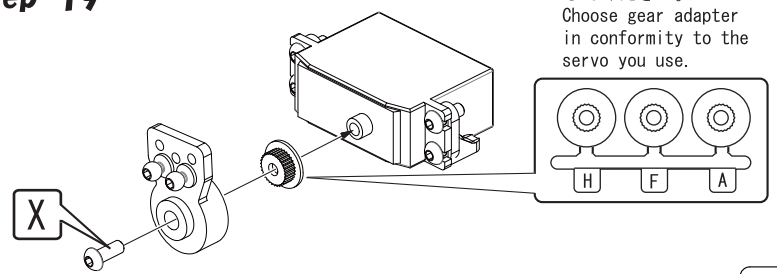


H:ハイテック　Hitech
F:フタバ　Futaba
A:サンワ/KO/JR
Airtronics Sanwa/KO/JR

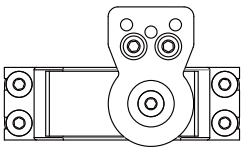

●サーボがニュートラルで図のように取り付けてください。
Attach as shown with servo in neutral.

Step-16

3×10mmボタンビス
Button screw



SB-10×2

SB-10(3×10ボタンビス)
モーターによっては内部に干渉して破損する場合があります。その場合はネジを短くしてください。
In the difference of the motor, Cannot have possibilities to use this screw. In that case, Exchange a use screw.

Step-17

3×12mm皿ビス
F/H screw



SB-6×2

Step-18,19

3×8mmボタンビス
Button screw




SB-9×4

M3ナイロンナット
Nylon nut




SB-16×2

4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud(Short)




SDP-68×2

ステアリングリンケージ
Steering Linkages
Step-20

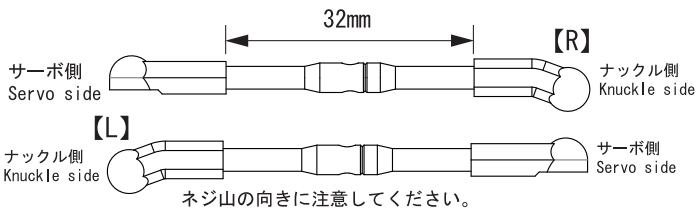

ネジ山の向きに注意してください。
Be careful about the screw thread direction.

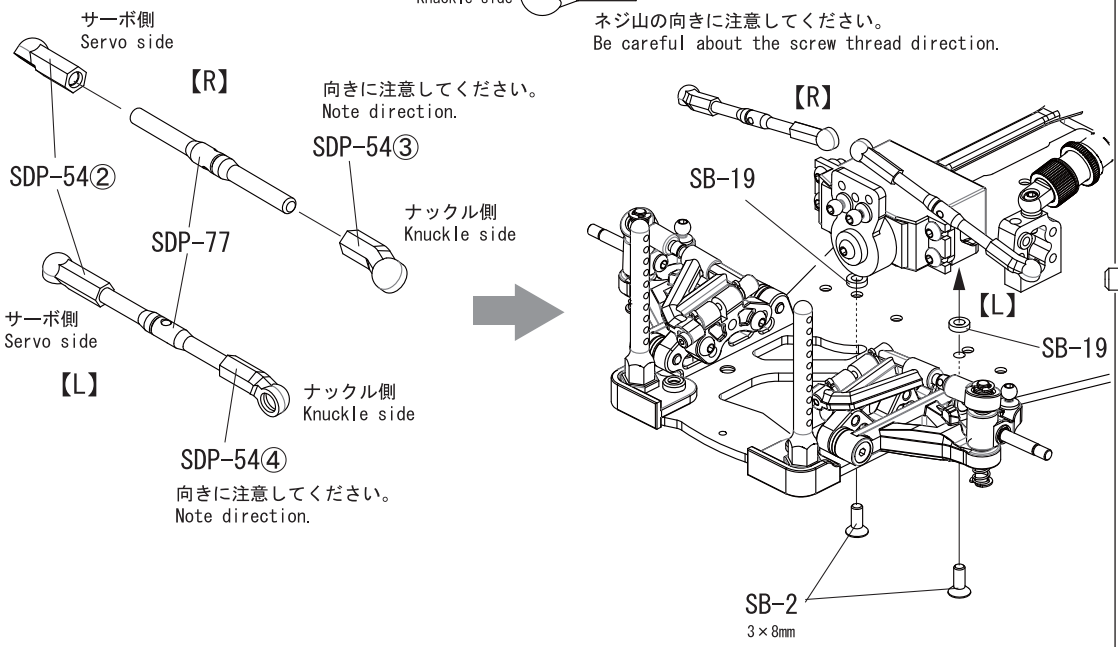

Step-20

3×8mm皿ビス
F/H screw



SB-2×2

M3カラー1.5t
Coller




SB-19×2


チタン ステアリングターンバックル
Titaniume Steering turnbackle



SDP-77×2

RCメカの搭載例
Attaching R/C unit
Step-21

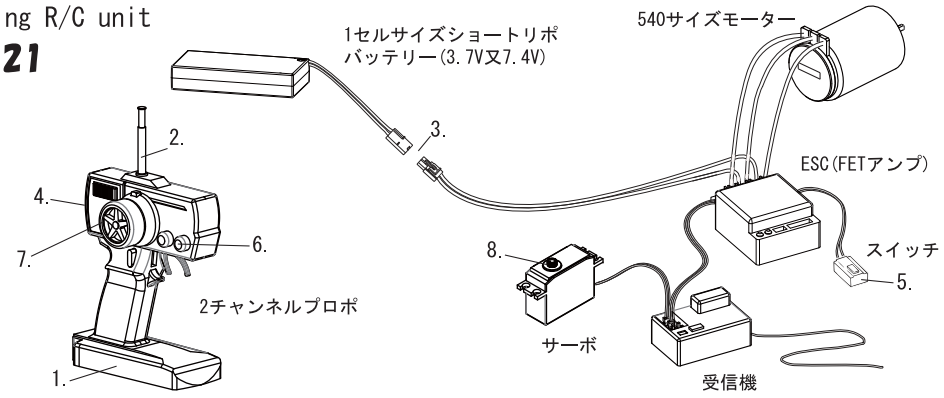

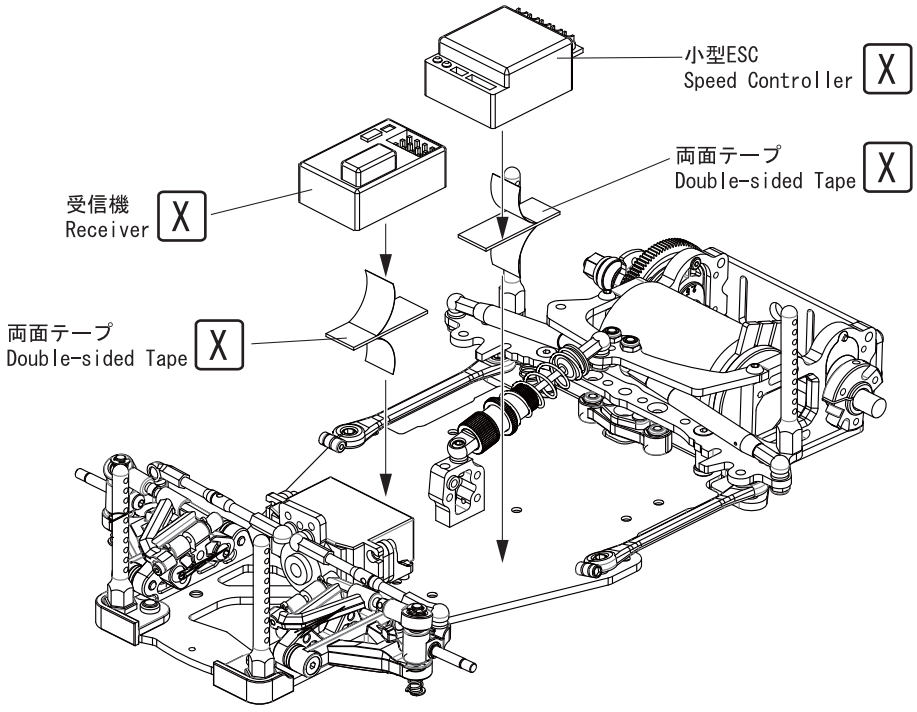

Step-21


●使用するプロポセットの取扱説明書をよく読んでからお使いください。
Refer to the manual included with R/C unit.

●番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
Make sure the servo is in neutralprior to assembly.

1-プロポの電池を入れる。
Install batteries.
2-アンテナをのばす。
Loosen and extend.
3-充電済の走行用バッテリーをつなぎます。
Connect charged battery.
4-プロポのスイッチを入れる。
Switch on.
5-ESCのスイッチを入れる。
Switch on.
6-プロポのトリムを中心位置にします。
Trims in neutral.
7-ステアリングホイールを動かし、サーボの動きを確認してください。
Steering wheel in neutral.
8-ステアリングホイールが中立位置の時、止まっている場所がサーボのニュートラル位置です。
Servo in neutral position.

タイヤ、ホイール、バッテリー
Tire,Wheel,Battery


Step-22

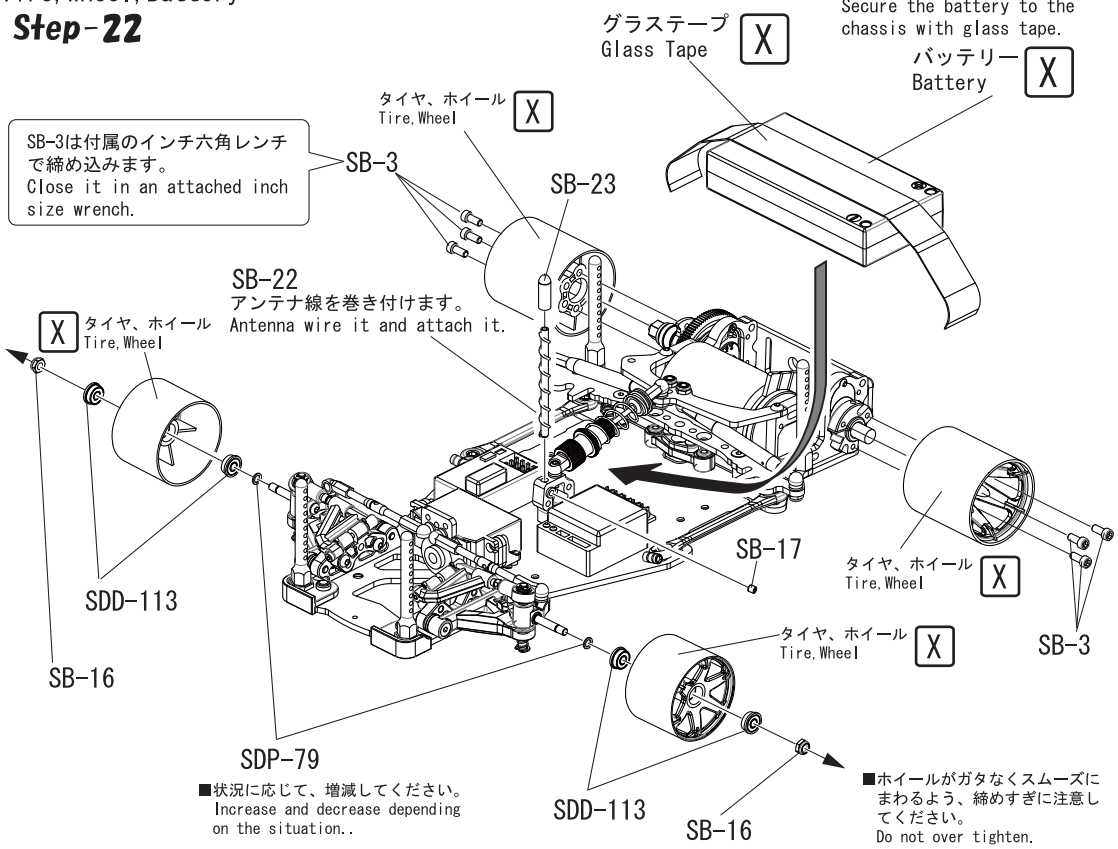

調整、セッティング　Setting

■当社ブログでもデータやお役立ち情報を載せていきますので是非ご覧ください。　http://www.rc-square.com

ボールデフの調整
Ball diff

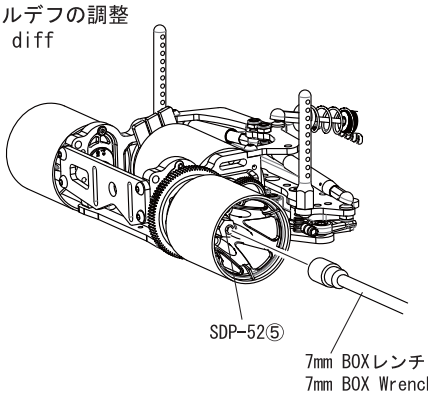

■リヤホイールを固定して、スパーギヤが滑らなくなるまで、7mmBOXレンチを使ってSDP-52⑤を締め込んでいきます。締め込み過ぎるとデフの効きが重くなるので注意してください。
■Hold rear wheel and tighten SDP-52⑤ Until the spur gear no longer moves freely.Do not overtighten as it will hinder move-ment of differential.


ギヤ比
Gear ratio

64ピッチギヤ
64pitch gear

計算式 Formula　スパーギヤ歯数(88T) Spur gear teeth ／ ピニオンギヤ歯数 Pinion gear teeth　:1

ロールダンパー
Roll damper

塗布するグリスの粘度を変えてダンパーの硬さを変更できます。
Apply different viscosities of grease to the piston to adjust roll damper hardness.

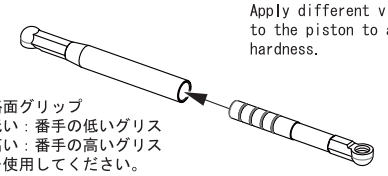

路面グリップ
低い：番手の低いグリス
高い：番手の高いグリス
を使用してください。
Running surface
Use thinner grease for low grip surface.
Use thicker grease for high grip surface.


車高の調整
Grand clearance

標準車高例　フロントタイヤ径：43mm　リヤタイヤ径：45mm


タイヤ径が変わっても車高を一定に調整する事ができます。状況に合わせて変更してください。
Ground clearance can be altered according to wheel diameter,etc

上記タイヤ径　カラーt1.0使用で車高5.0mmになります。
Grand clearance becomes 5.0mm in the thing using the M4 Washer 1t.

フロント
Front

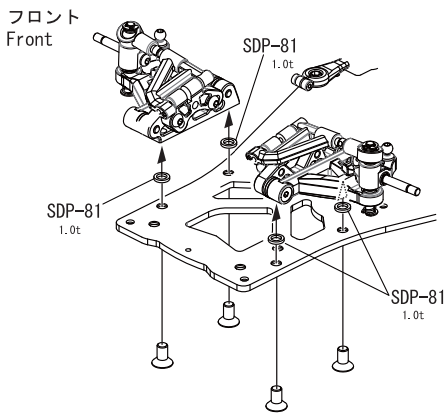


リヤ
Rear

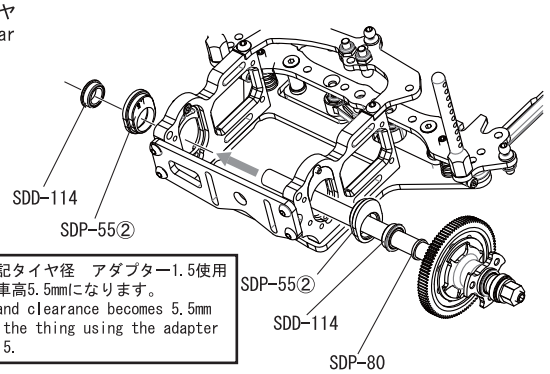

上記タイヤ径　アダプター1.5使用で車高5.5mmになります。
Grand clearance becomes 5.5mm in the thing using the adapter 1.5.

■左右で同じ高さのパーツを揃えて取り付けてください。
■Use spacers of the same parts for the right and left,and make sure the shaft is horizintal.



Step-22

M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-16×2

3×3ホロービス
Set screw
SB-17×1

4-40×1/4キャップビス
Cap screw
SB-3×6

アンテナキャップ
Antenna cap
SB-23×1

キングピンシム
Kingpin shim
SDP-79×2

1/8×5/16フランジ付ベアリング
Franged ball bearing
SDD-113×4


指数：
スポンジタイヤの場合、走行中に消耗してタイヤ径が小さくなります。径が変化しても同じフィーリングを得るためにピニオン歯数を増やし同じ指数にします。指数は以下で求める事ができます。

タイヤ径　×　円周率　÷　ギヤ比

例えばタイヤ径が2mm減った場合、ピニオン歯数は1つ増やします。

車高を合わせる時に便利なセッティングホイール(別売り)

■フロントSDD-10F

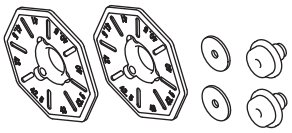

■リヤSDD-10R



車高は走行性能を左右する重要な要素です。ベストな車高を調整する際、正確に測定できるセッティングホイールです。直径40mmから43.5mmまで0.5mm刻みで選択でき、ハイト＆ドループゲージ(当社品番TRX-31)などを併用し正確に車高が測れます。表裏両面に数値を彫刻しているので左右合わせがしやすくなっています。SDD-10Fは市販のキャンバーゲージを併用する事でキャンバー角も測れます。色はブラック


SETTING SHEET


Driver **DATE** . .


FRONT

キャスター □0° □-5° □-10°

■Caster

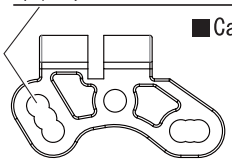

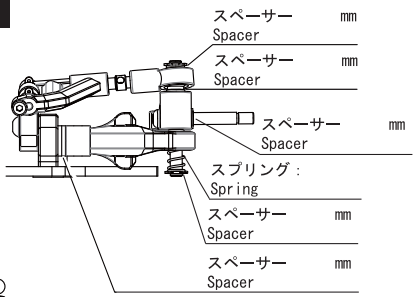

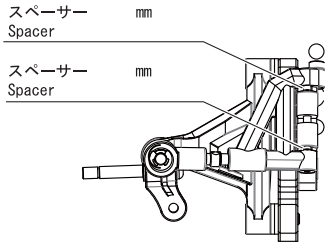

●キャンバー ゜
Camber angle

●トー角 ゜
Toe angle

●Fトレッド mm
F-Tread

REAR



●ダンパー長：
Length

●スプリング：
Spring

●ダンパーオイル：
Oil

●ロールダンパーオイル：
Roll Damper Oil

●車高調整 Ride height adjuster

1.5 2.0 2.5


□ □ □

ハイトアダプター向 Direction

□上 Up □下 Down

●Rトレッド mm
R-Tread

●サイドスプリング
Side spring

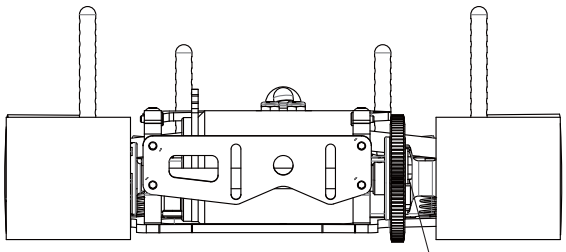

●リアアクスルカラー mm
Rear axle coller


FRONT TIRE

●タイヤ
Tire

●直径
Diameter

●ホイール
Wheel

●グリップ剤
Additive

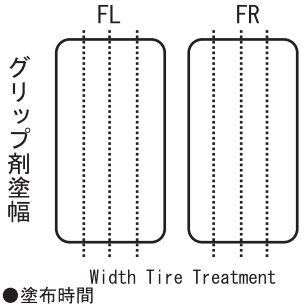

●塗布時間
Time


REAR TIRE

●タイヤ
Tire

●直径
Diameter

●ホイール
Wheel

●グリップ剤
Additive

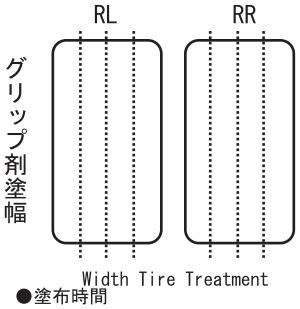

●塗布時間
Time

●ピニオン/スパー： T / T
Pinion / Spur

●アンプ：
ESC

●サーボ：
Servo

●送信機：
Transmitter

●受信機：
Receiver

●ステアリングエキスポ：
Steering Expo

●ステアリングスピード：ターン/リターン /
Steeringspeed:Turn/Return


●スロットルエキスポ：
Throttle Expo

●モーター：
Motor

●ボディ：
Body

●バッテリー：
Battery

●車高
Grand clearance

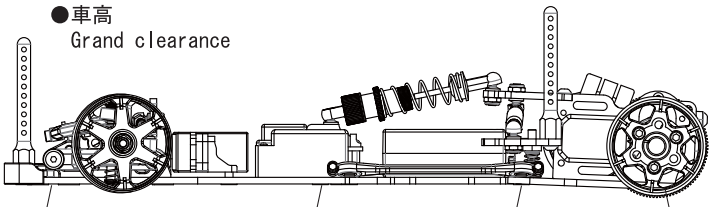


mm mm mm mm

ロアシャシー後
Lower cahssis


MEMO

Parts


SDP-51 × 1

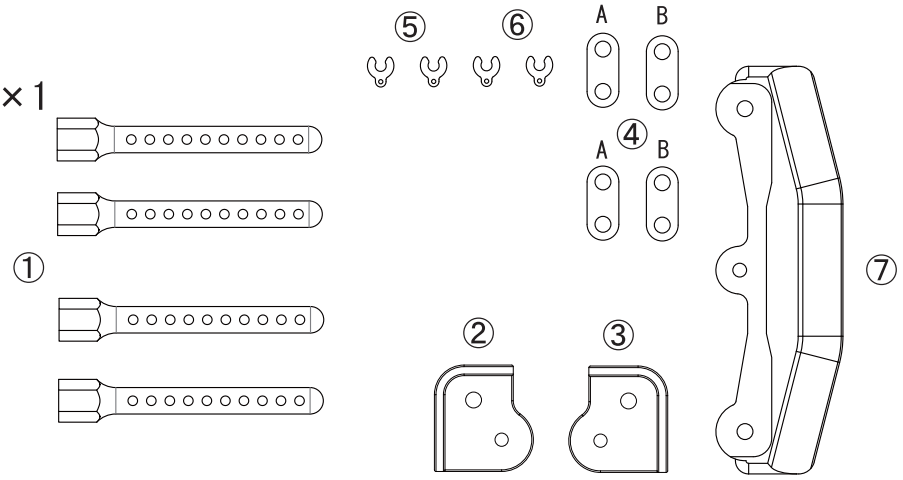


SDP-52 × 1

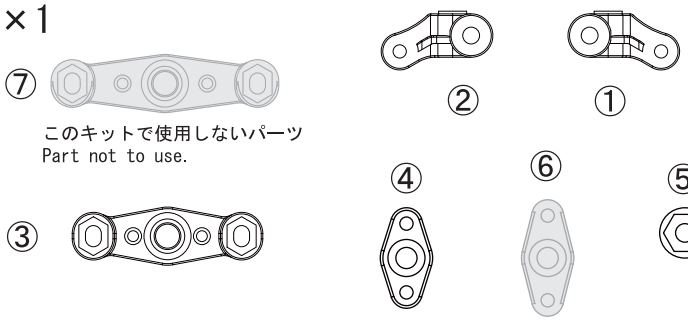


SDP-53 × 2

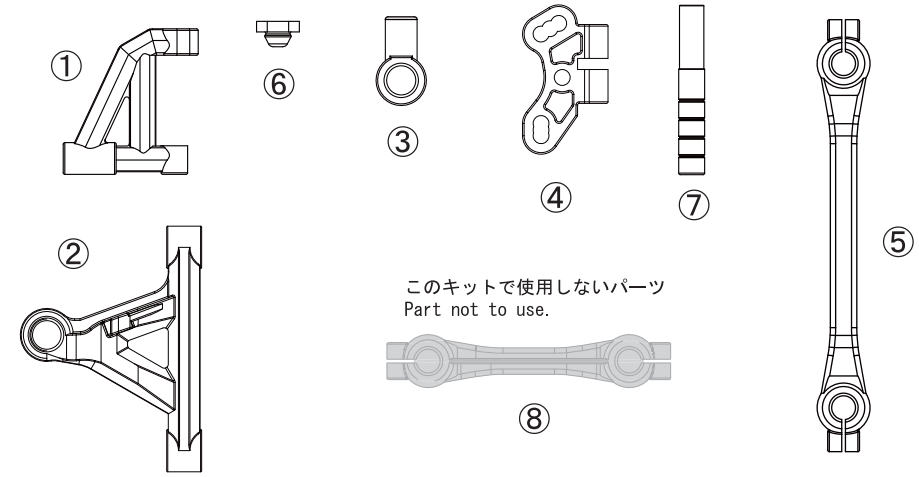

SDP-54 × 1

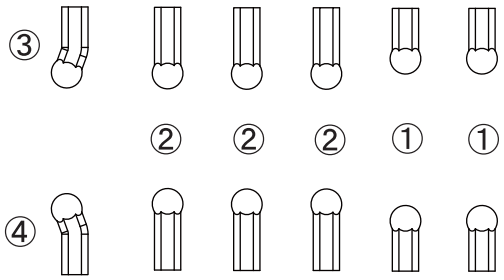

SDP-55 × 1

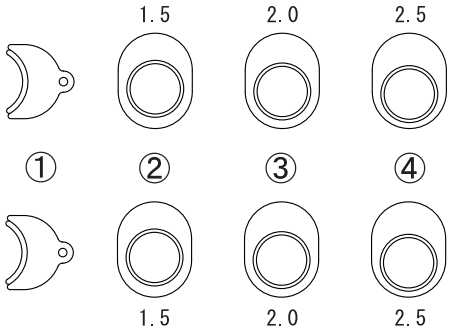

●スペアパーツ Spare parts （税抜き）

SRM-001K	カーボンメインシャシー Carbon main chassis	¥4,600
SRM-014K	カーボンクロスブレース Carbon cross brace	¥1,500
SDP-002K	カーボンリヤロアーシャシー Carbon rear lower chassis	¥1,800
SDP-007K	カーボンアッパーポッドプレート Carbon upper pod plate	¥1,200
SDP-021K	カーボンモーターマウントブレース Carbon motor mount brace	¥1,200
SDD-103A	ワイドアジャストカラー(8pcs) Width Adjust Collar	¥460
SDD-104A	アルミサーボマウント(2pcs) Servo Mount	¥1,200
SDD-105A	アルミロールダンパーチューブ(2pcs) Roll Dumper Tube	¥700
SDD-120A	モーターマウント7075(1pcs) Motor Mount	¥2,000
SDP-101A	フロントバルクヘッド7075(1pcs) Front Bulk Head	¥1,500
SDP-106A	ポスト12L(2pcs) Post 12L	¥300
SDP-108A	ホイールハブ(R) デフ側 Right Wheel Hub(Diff.)	¥1,300
SDP-109A	ホイールハブ(L) Left Wheel Hub	¥1,300
SDP-57	ピボットボール(4pcs) Pivot Ball	¥540
SDP-58	フロントアクスルシャフト(2pcs) Front Axle Shaft	¥600
SDP-59	Φ4.3ボール ロング(5pcs) Φ4.3 Ball	¥680
SDP-60	キングピンボール(4pcs) King Pin Ball	¥500
SDP-61	キングピン3.18×30mm(2pcs) King Pin3.18×20mm	¥400
SDP-62	アッパーヒンジピン(2pcs) Upper Hinge Pin	¥360
SDP-63	デフスラストコーン(1pcs) Diff Thrust Cone	¥400
SDP-64	ベルビルワッシャー(3pcs) Bellville Washer	¥300
SDP-65	リヤロールスプリング(2pcs) Rear roll Spring	¥320
SDP-66	キングピンスプリング(2pcs) King Pin Spring	¥300
SDP-68	Φ4.3ボール ショート(5pcs) Φ4.3 Ball	¥680
SDP-69	カーボンデフアクスル(1pcs) Carbon Diff Axle	¥2,600
SDP-73	スパーギア64P-88T(1pcs) Spur Gear 64-88T	¥550
SDP-76A	ダンパーステーホルダー(1pcs) Shock Stay Holder	¥800
SDP-77	チタンステアリングターンバックル(2pcs) Titanium Steearing Turnbackle	¥800
SDP-78	チタンターンバックル(2pcs) Titanium Turnbackle	¥660
SDP-79	キングピンシム0.5t(12pc) King Pin Shim 0.5t	¥400
SDP-80(SGE-481OTB)	リヤアクスルカラー(6pcs) Rear Axle Coller 1t	¥400
SDP-81(SGE-110)	アルミカラー M4-1.0t(6pcs) M4 Coller (6pcs)	¥350
SDD-22	サーボセイバー Servo saver	¥600
SDD-100	プレシジョンピッチングダンパーセット Precision pitching damper set	¥2,200
SDD-111	デフプレート スーパーフラット(2pcs) Diff Plate	¥600
SDD-112	デフボール1/8インチ(16pcs) Diff Ball 1/8inch	¥500
SDD-113	フランジ付ベアリング1/8×5/16(4pcs) Franged Ball Bearing 1/8×5/16inch	¥800
SDD-114	フランジ付ベアリング1/4×3/8(4pcs) Franged Ball Bearing 1/4×3/8inch	¥800
SDD-115	ベアリング1/4×3/8(4pcs) Ball Bearing 1/4×3/8inch	¥800
SDP-51	バンパー&ボディマウント Bumper&Body Munt	¥700
SDP-52	ナックル&ボールシート Knuckle L/R&Pivot Brace	¥700
SDP-53	サスアームセット Suspension Arm Set	¥700
SDP-54	ロッドエンドセット Rodend Set	¥600
SDP-55	リヤアクスルハイトアジャスター Rear axle Hight Adjuster	¥600
SB-1(SST-306)	皿ヘックスビス3×6 (20pcs) Flat head screw M3×6	¥300
SB-2(SST-308)	皿ヘックスビス3×8 (20pcs) Flat head screw M3×8	¥300
SB-3	キャップビス4-40 1/4 (6pcs) Cap screw 4-40 1/4	¥360
SB-4	キャップビス4-40 5/16 (4pcs) Cap screw 4-40 5/16	¥360
SB-5(SST-310)	皿ヘックスビス3×10 (20pcs) Flat head screw M3×10	¥300
SB-6(SST-312)	皿ヘックスビス3×12 (20pcs) Flat head screw M3×12	¥300
SB-7	皿ヘックスビス4×6 (6pcs) Flat head screw M4×6	¥200
SB-8(NST-306)	ボタンヘックスビス3×6 (20pcs) Buttun head screw M3×6	¥300
SB-9(NST-308)	ボタンヘックスビス3×8 (20pcs) Buttun head screw M3×8	¥300
SB-10(NST-310)	ボタンヘックスビス3×10 (20pcs) Buttun head screw M3×10	¥300
SB-11	ボタンヘックスビス2.6×5 (4pcs) Buttun head screw M2.6×5	¥200
SB-12	キャップビス M2×4 (6pcs) Cap screw M2×4	¥200
SB-13	キャップビス M2×5 (6pcs) Cap screw M2×5	¥200
SB-14	キャップビス M2×6 (6pcs) Cap screw M2×6	¥200
SB-15	Eリング2.5 (5pcs) E-Ring 2.5	¥200
SB-16	ナイロンナットM3 (10pcs) M3 Nyron nut	¥300
SB-17	ホロービス M3×3 (5pcs) Set screw M3×3	¥100
SB-18	ホロービス M3×10 (6pcs) Set screw M3×10	¥300
SB-19(SGE-915TB)	M3カラー1.5t (8pcs) M3 Coller 1.5t	¥300
SB-20(SGE-920TB)	M3カラー2t (8pcs) M3 Coller 2t	¥300
SB-21(SGE-925TB)	M3カラー2.5t (8pcs) M3 Coller 2.5t	¥300
SB-22	アンテナパイプ SB-23とセット Antenna pipe With SB-23	¥300
SB-23	アンテナキャップ Antenna cap	
SB-24	六角レンチ 3/32インチ (1pcs) Hex wrench 3/32inch	¥100

別売 Other selling

SGE-105	M4ワッシャー0.5t(6pcs) M4 Washer	¥350

スペア、オプションパーツのお買い求め

部品がこわれたり、なくした場合はお店で直接購入していただくか、お店にいけない場合は当社ホームページから通信販売で購入することができます。(日本国内のみ)尚、SB品番はカスタマーサービスのみとなりますので、直接当社へお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ　03-3652-5584
FAXでのお問い合わせ　03-3652-5579
インターネット　http://www.rc-square.com

お問い合わせ時間/月～金曜日(祝祭日を除く)10:00～18:00

その他オプションも開発中！詳細はホームページにてブログをご覧下さい。

〒133-0041　東京都江戸川区上一色3-11-15

SQUARE