
※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

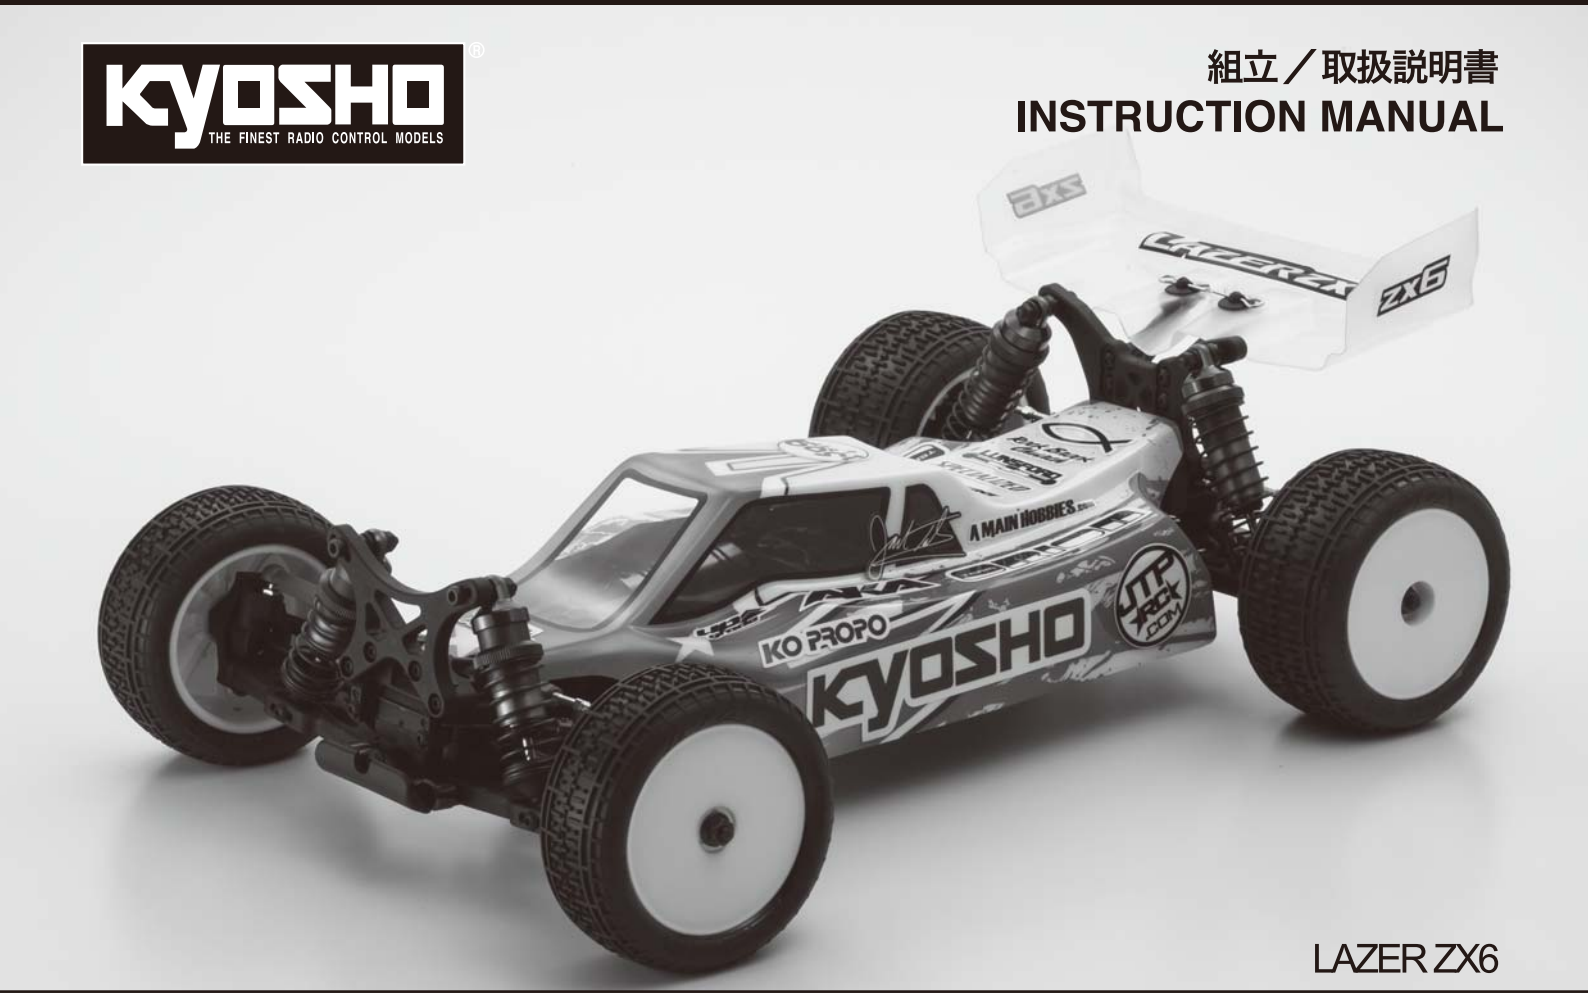

LAZER ZX6

LAZER ZX6

1: 10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Racing Buggy

目　次　INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS ---- 2 ～ 5
●キットの他にそろえる物　ITEMS REQUIRED FOR OPERATION ---- 6 ～ 7
●プロポの準備　PREPARE RADIO TRANSMISSION ---- 7
●組立て前の注意　BEFORE YOU BEGIN ---- 8 ～ 9
●ランナー付プラパーツ配置図　ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS ---- 10 ～ 11
●本体の組立て　ASSEMBLY ---- 12 ～ 39
●セッティングシート　SET UP SHEET ---- 40
●スペアパーツ・オプションパーツリスト　SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS ---- 41 ～ 46

⚠ 安全のための注意事項
この無線操縦模型は玩具ではありません!

●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
●小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
●動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
●組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
●ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。

⚠ UNDER SAFETY PRECAUTIONS
This radio control model is not a toy!

●It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
●Keep out of the reach of children!
●Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
●Always keep this instruction manual for quick reference.
●Taking out liability insurance is recommended.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 *SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2014 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
30046-T01

No. 30046

安全のための注意事項　SAFETY PRECAUTIONS

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.

警告マーク　：生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING!　: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.

禁止マーク　：事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED　: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

●この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!

●この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.

●アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.


この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:


警告 Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



►組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立てください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

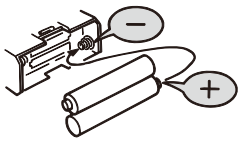






禁止
PROHIBITED

►電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never reverse connection nor disassemble batteries.
It may lead to damage and leakage.




禁止
PROHIBITED

►小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.

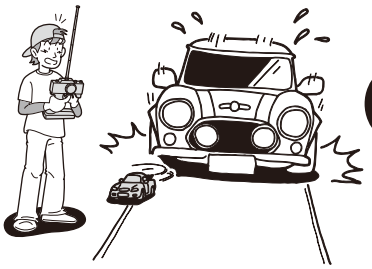

禁止
PROHIBITED

►車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

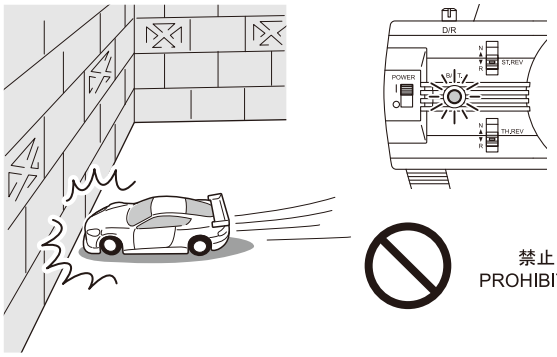


禁止
PROHIBITED

►プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.



禁止
PROHIBITED

►車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . .!
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

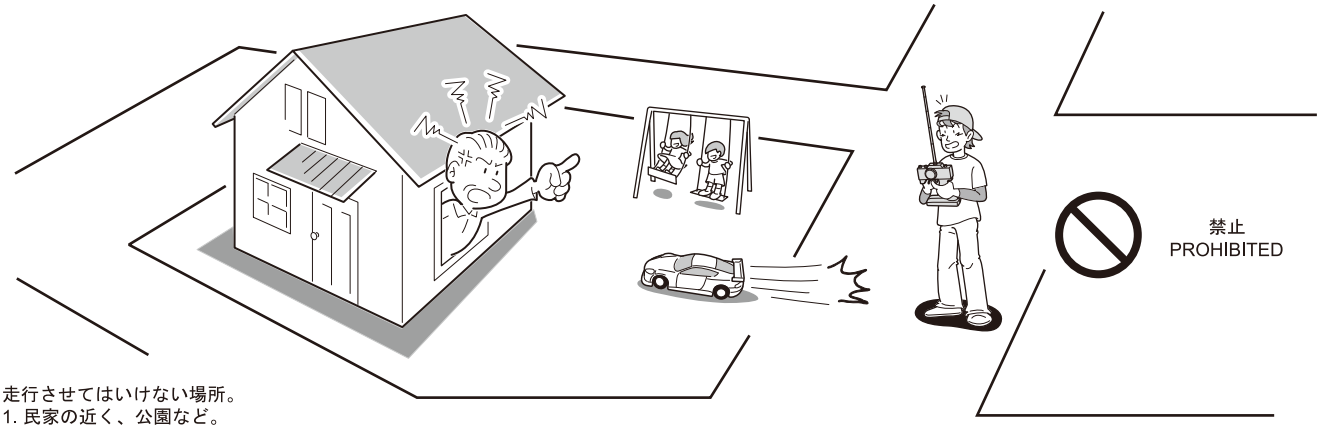


禁止
PROHIBITED

►走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model ONLY on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do NOT operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告 Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

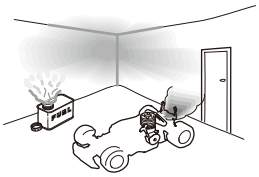




禁止
PROHIBITED


►燃料の取扱いの注意。
1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかり締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:
1. Handle fuel only outdoors!
2. Only use glow fuel for radio control models!
3. Never use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. Never swallow fuel or let it into your eyes!
5. Store fuel only in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
6. Do not dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

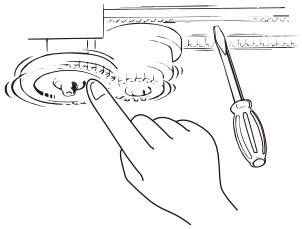

禁止
PROHIBITED

►回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

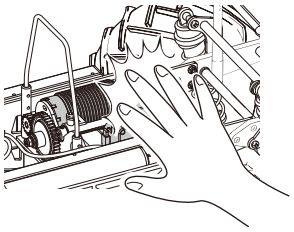

禁止
PROHIBITED
BITTE NIEMALS
NE PAS FAIRE
PROHIBIDO

►走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.

注意 Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



►カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

►塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.



禁止
PROHIBITED

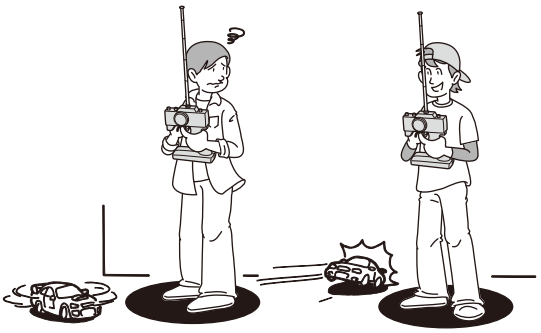

►走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。
Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.


►同じ周波数の近くでは走行させないでください。
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.





禁止
PROHIBITED


►アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

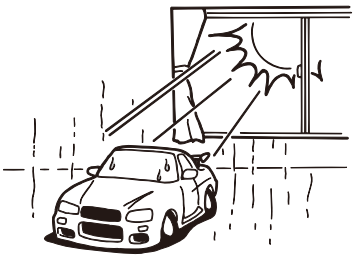



禁止
PROHIBITED


►温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

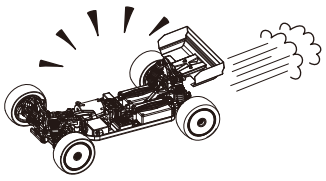



禁止
PROHIBITED

►走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

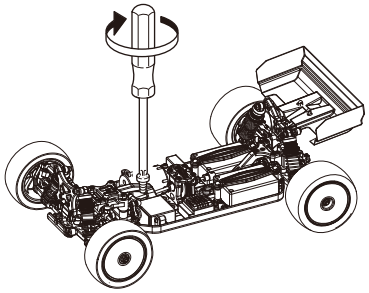


►定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.





禁止
PROHIBITED

►下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.

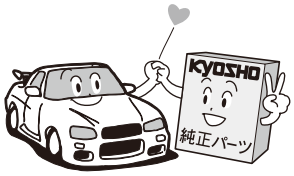

►純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物（1）ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1 ２チャンネルアンプ仕様無線操縦機（プロポ）と電池
2ch with electric speed controller and 1 servo radio control set

注意
地上用（自動車用）のプロポ（2チャンネルアンプ仕様）セットを必ず使用してください。（地上用以外使用禁止）
CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electric speed controller! (Any other radio is prohibited!)


●このキットには２チャンネルアンプ仕様のプロポが必要です。
●送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
●プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。

●This kit requires a 2 channel radio con-trol set with electric speed controller.
●Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
●For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.


■スティックタイプ
２チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set

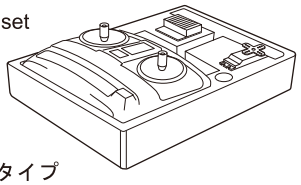

■ハンドルタイプ
２チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set

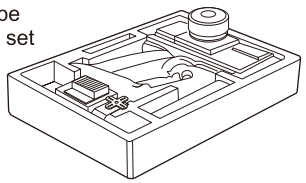


■単３乾電池（送信機用）
AA-size Batteries (For Transmitter)




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver & electric speed controller


■サーボ
Servo

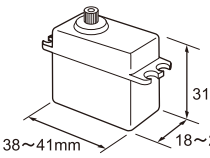

■アンプ
Electric speed controller

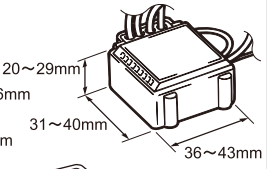


■受信機
Receiver

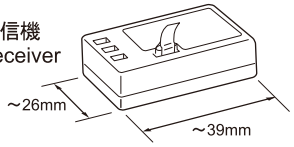


2 走行＋受信機用バッテリー
Operation/Receiver Battery and Charger for Battery

●バッテリーは、1組で車の走行と受信機の電源として使います。
A single battery powers operation and receiver.
Batteries listed at right are suitable.

■7.4V リポバッテリー
7.4V Li-po Battery

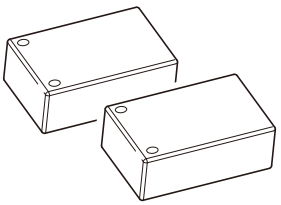


セパレートタイプ
Saddle Packs Type

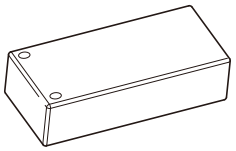

ショートタイプ
Short Type

3 モーター
Motor

●推奨
ブラシレスモーター：6.5T～17.5T
●Recommended
Brushless Motor : 6.5T～17.5T

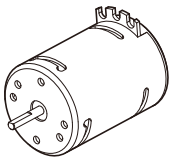


タイヤ／インナースポンジ
Tire / Inner Sponges

●本キットにはタイヤ、インナースポンジは含まれません。1/10オフロードバギー用のタイヤ、インナースポンジを用意してください。

●This kit does not supply tires and inner Sponges. Use tires and Inner Sponges for 1/10 off-road buggy.



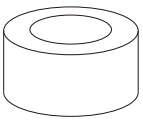

ダンパーオイル
Shock Oil



4 塗料
Paint

●ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用スプレーを用意していますのでご利用ください。
For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001～76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




注意
スプレーカラーを使用する場合、缶の説明を良く読んでください。
CAUTION: Before using spray colors, always read the explanation!

ミクロンラインテープ
MICRON LINE TAPE
No.1841R/W/Y (1mm x 5m)
1842R/W/Y (1.5mm x 5m)
1843R/W/Y (2.5mm x 5m)
1859 (0.4mm x 8m)
1860 (0.7mm x 8m)



マスキング、細部デザイン用伸縮自在テープです。
Super-flexible tape for masking and detail designing jobs.

No.96721
D-フレックスカラーデカール
D FLEX COLOR DECAL

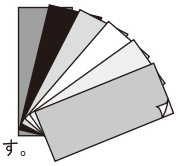

伸縮自在の特殊素材で３次曲面にもきれいに貼れる粘着シートです。
Self-adhesive super-flexible sheets that bond to polycarbonate - even when applied to curved surfaces.


キットの他にそろえる物（2）　ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

組立てに必要な工具
Tools required


注意
使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

■六角レンチ
Hex wrenche
1.5mm
2.0mm
2.5mm



■十字レンチ（小）
Cross Wrench (small)



■ハイデフグリス（クリア）
High Diff. Grease (Clear)




■ハイグラファイトデフグリス（黒）
High Graphaite Grease (Black)




一般的な工具
Tools


■六角ドライバー
（1.5mm, 2mm, 2.5mm）
Hex screwdrivers
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)



■ハサミ
Scissors




■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■ニッパー
Wire Cutters

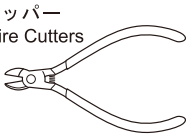

■グリス
Grease



アクセサリー
ACCESSORIES


■瞬間接着剤
Instant Glue
No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue



■ネジロック剤
Screw Cement
No.96178
ロックタイト（中強度/10cc）
Loctite (Medium Strength / 10cc)




No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1 ~ 15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備　PREPARE RADIO TRANSMISSION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

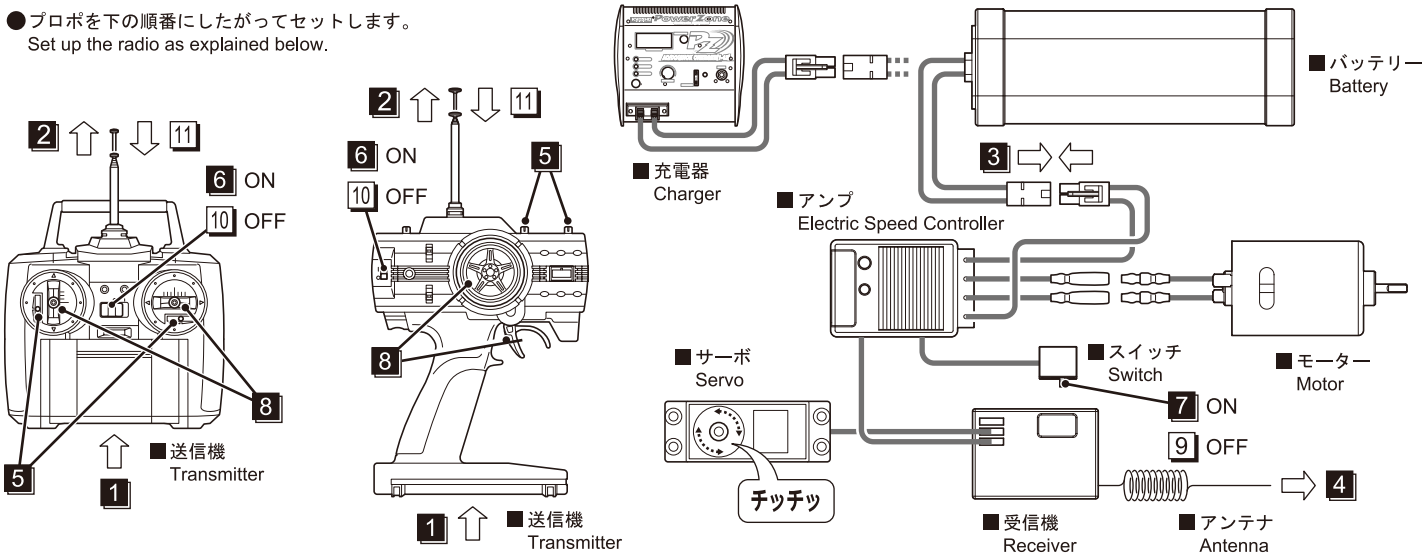

●始める時

1 送信機に単3乾電池をセットする。
2 送信機のアンテナをのばす。
3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
4 受信機のアンテナをのばす。
5 トリムを中央にセットする。
6 送信機のスイッチを入れる。
7 アンプのスイッチを入れる。
8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

9 アンプのスイッチを切る。
10 送信機のスイッチを切る。
11 送信機のアンテナを縮める。

●START


1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
2 Extend the antenna of transmitter.
3 Connect the charged battery to the receiver.
4 Unwind the Receiver antenna.
5 Set trims of transmitter to center.
6 Switch "ON" the Transmitter.
7 Switch "ON" the Electric Speed Controller.
8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.


●FINISH

9 Switch "OFF" the Electric Speed Controller.
10 Switch "OFF" the Transmitter.
11 Retract the Transmitter antenna.

組立て前の注意（1）　BEFORE YOU BEGIN (1)

1 組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:

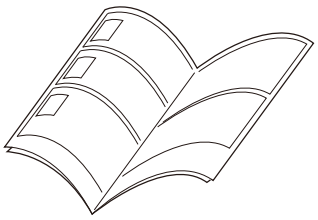

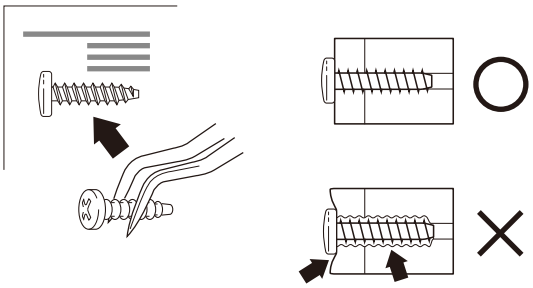

●この説明書を良く読み、構造を理解する。
●キットの内容を確かめる。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
●小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
●TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

●First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
●Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
●Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
●Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

---


2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類
SCREWS

ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



サラヘックスビス
F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例
OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer・Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing・Ball Bearing

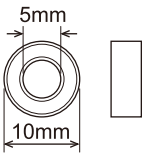


5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔 説明例 〕
〔 Example 〕

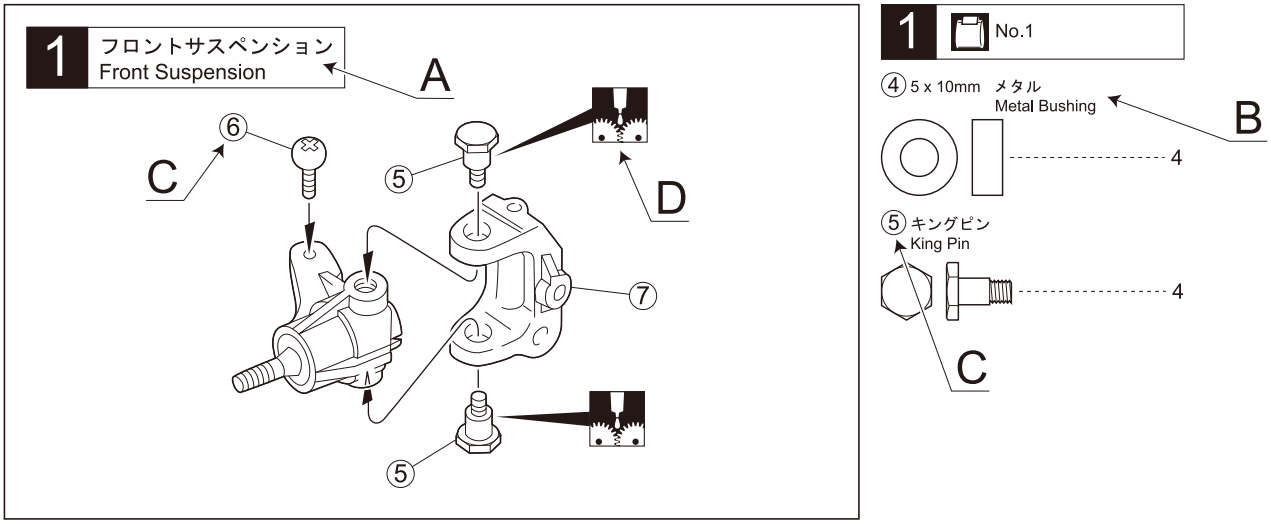

A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.
C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction.


4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

使用する袋詰。 Part bags used.	グリスを塗る。 Apply grease.	左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.	ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).	２セット組立てる（例）。 Assemble as many times as specified.
仮止め。 Temporarily tighten.	番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.	原寸図。 True-to-scale diagram.
向きに注意。 Note the direction	をカットする。 Cut off shaded portion.	別購入品。 Must be purchased separately!
瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).	左側用。 For Left.	右側用。 For Right.
2mm の穴をあける（例）。 Drill holes with the specified diameter.		


ランナー付プラパーツ配置図(1)　ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)

部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.


No.1

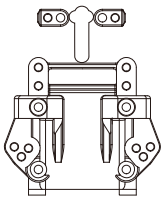


LA353

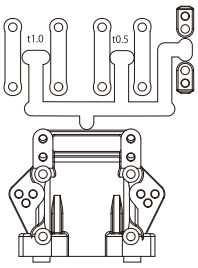


LA354

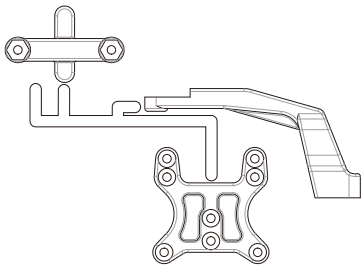


LA357

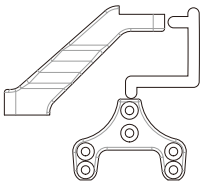


LA358

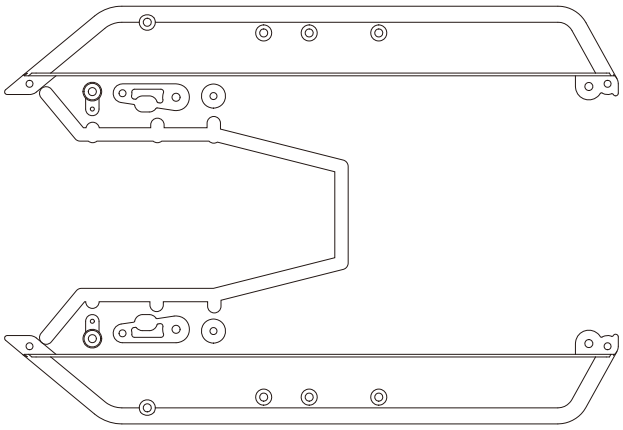


LA355

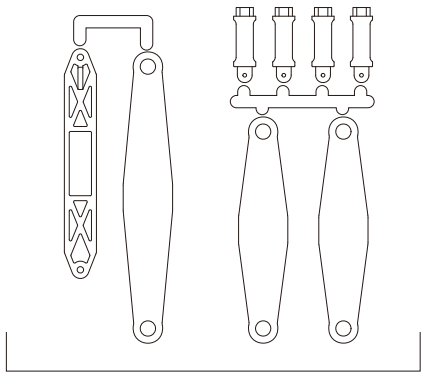


LA356

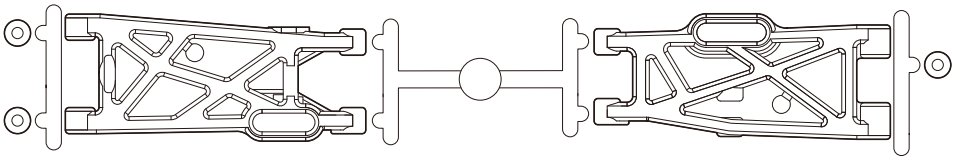

LA272

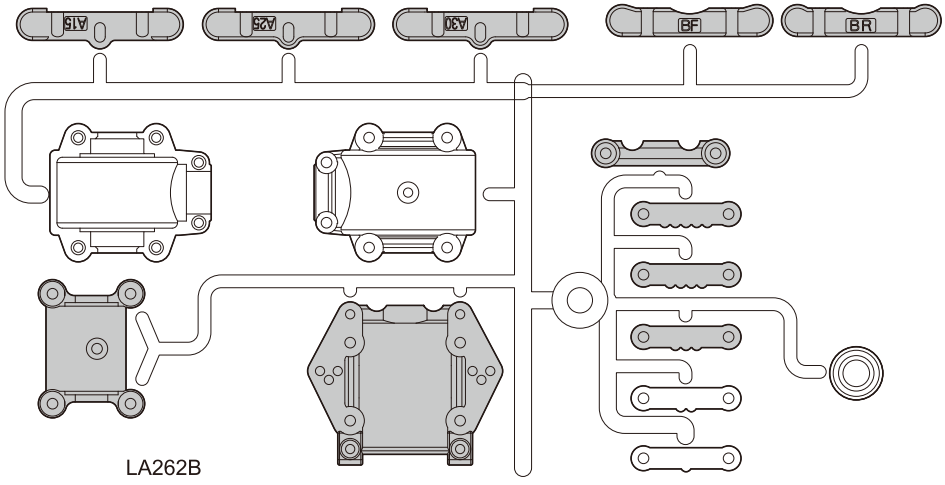

LA262B




LA360

ランナー付プラパーツ配置図（2）ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)


►▭部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.

No.2

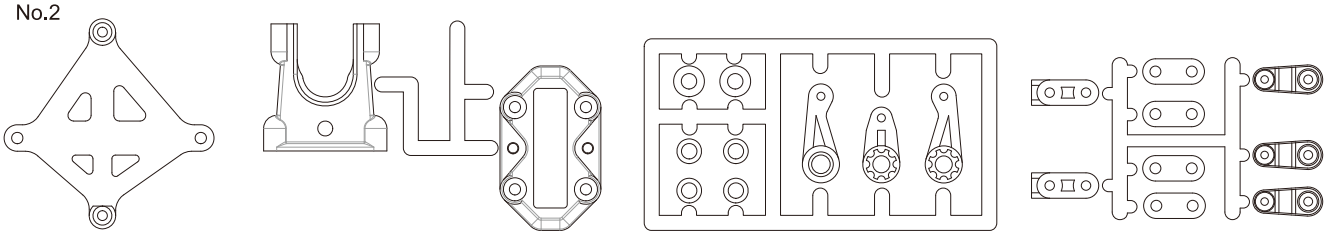


LA374　LA359　LA361　UM716

No.3

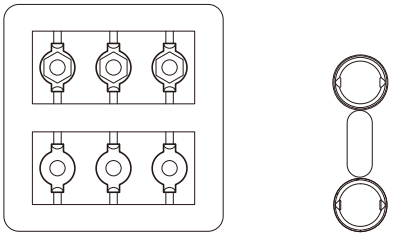


LA200　LA365-01

No.4

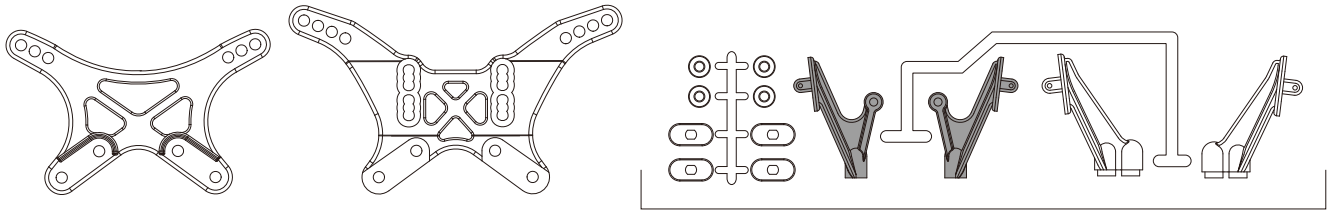


LA351　LA352　UM709

No.5

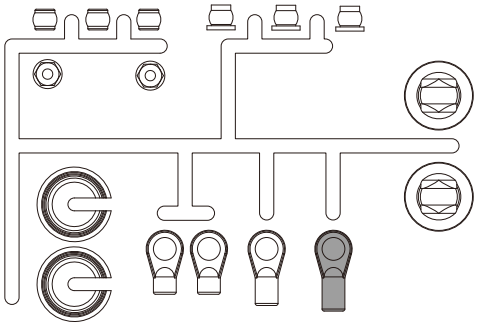


UM753-1

No.6

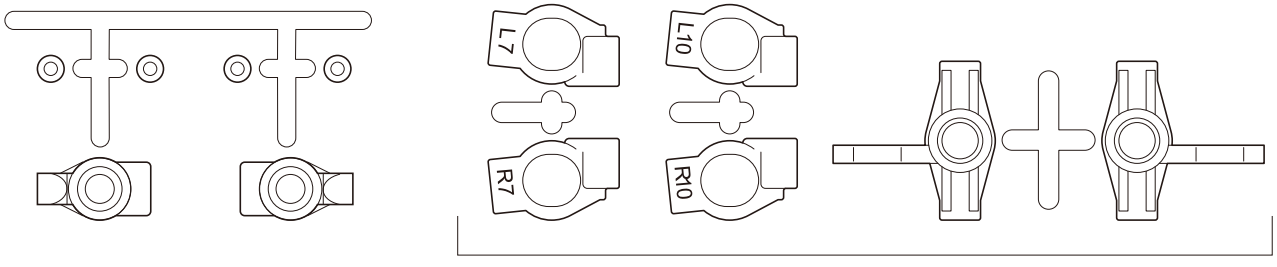

UM519　LA371

1 フロントサスペンション
Front Suspension

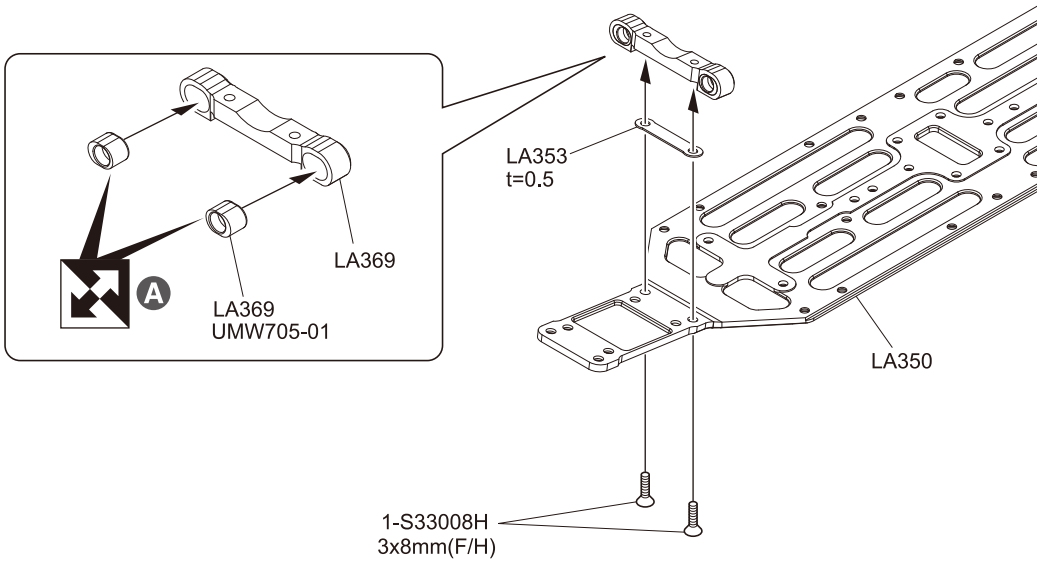


1 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw ---------- 2

サスブッシュホルダー（B）
Suspension Bushing Holder(B) ---------- 2

A

2 フロントサスペンション
Front Suspension

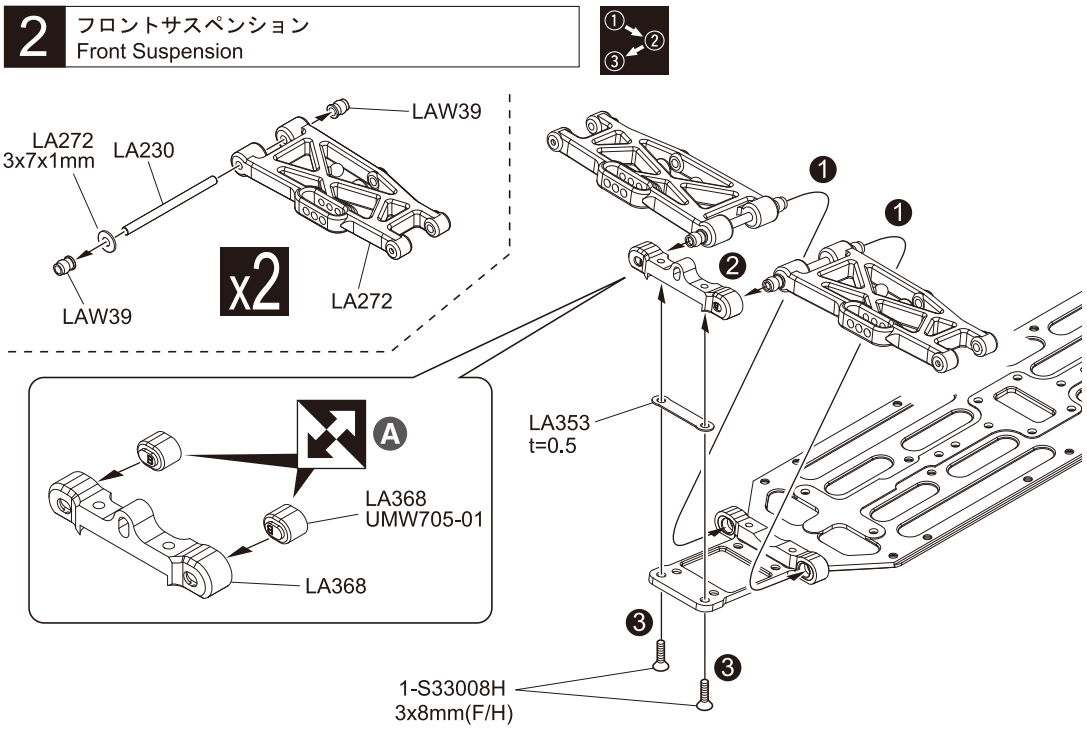

2 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw ---------- 2

3 x 44mm シャフト
Shaft ---------- 2


スチールサスブッシュ
Steel Suspension Bush ---------- 4

サスブッシュホルダー（B）
Suspension Bushing Holder(B) ---------- 2

3x7x1mm プラカラー
Plastic Collar ---------- 2

A

3 フロントバルクヘッド
Front Bulkhead

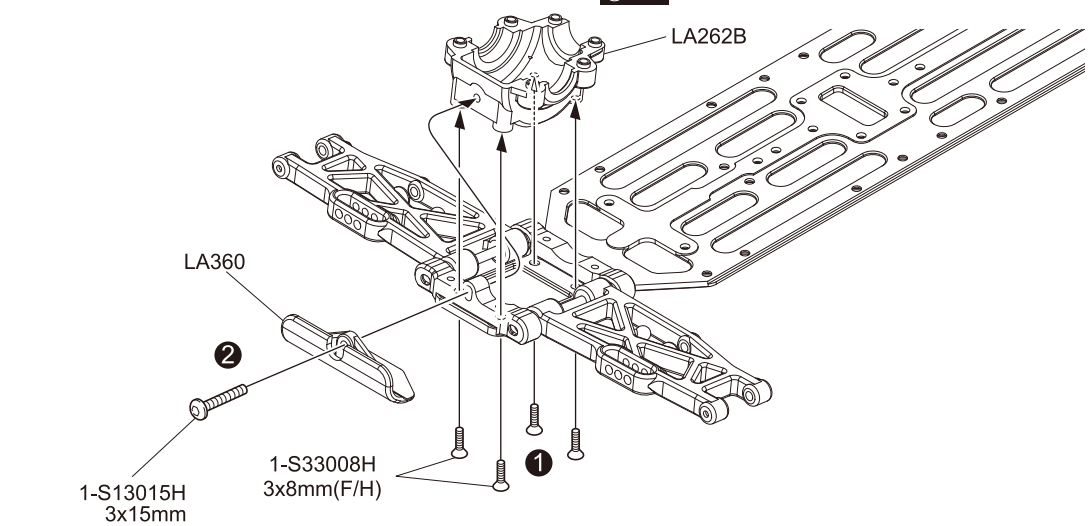


3 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw ---------- 4

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw ---------- 1

4 リヤサスペンション
Rear Suspension

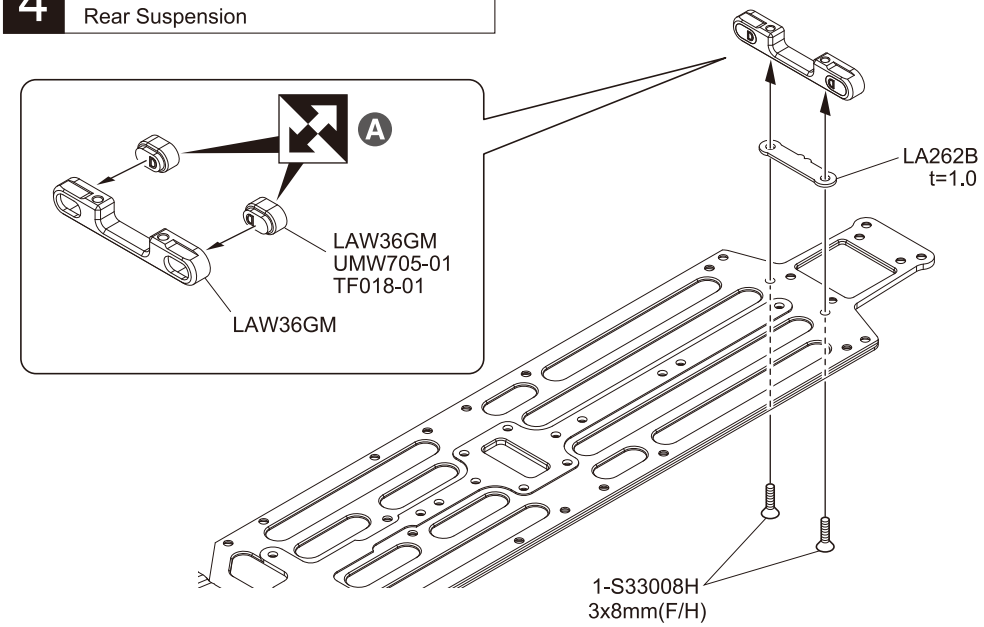

4 No.1


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2

サスブッシュホルダー（D）
Suspension Bushing Holder (D) — 2

A



5 リヤサスペンション
Rear Suspension

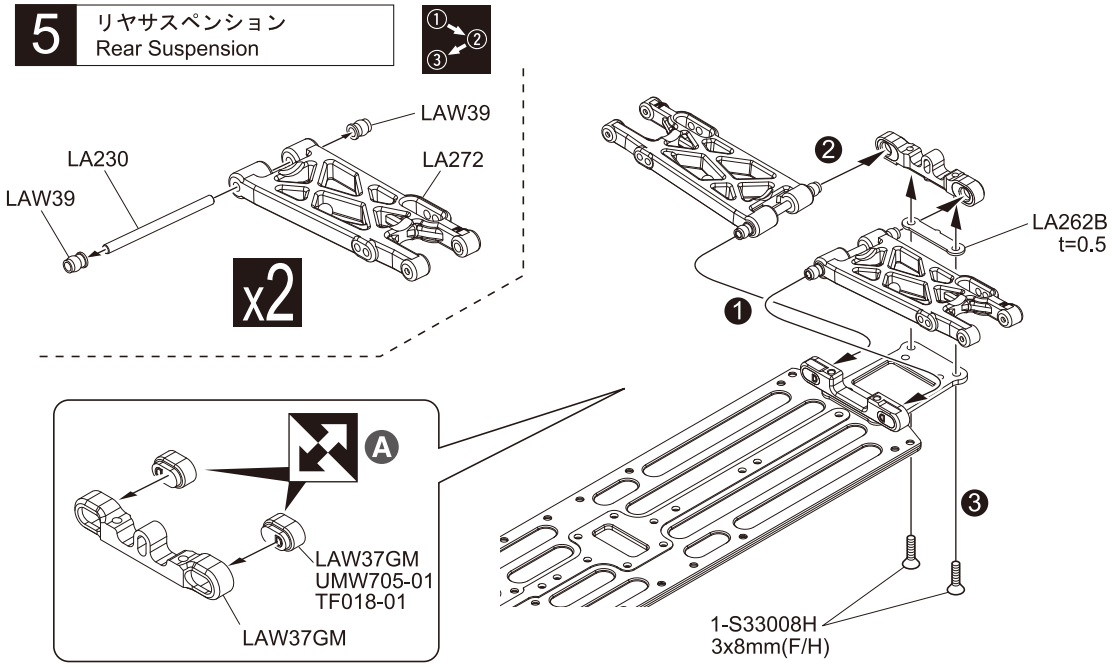

5 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2


サスブッシュホルダー（D）
Suspension Bushing Holder (D) — 2

3 x 44mm シャフト
Shaft — 2

A



6 リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead

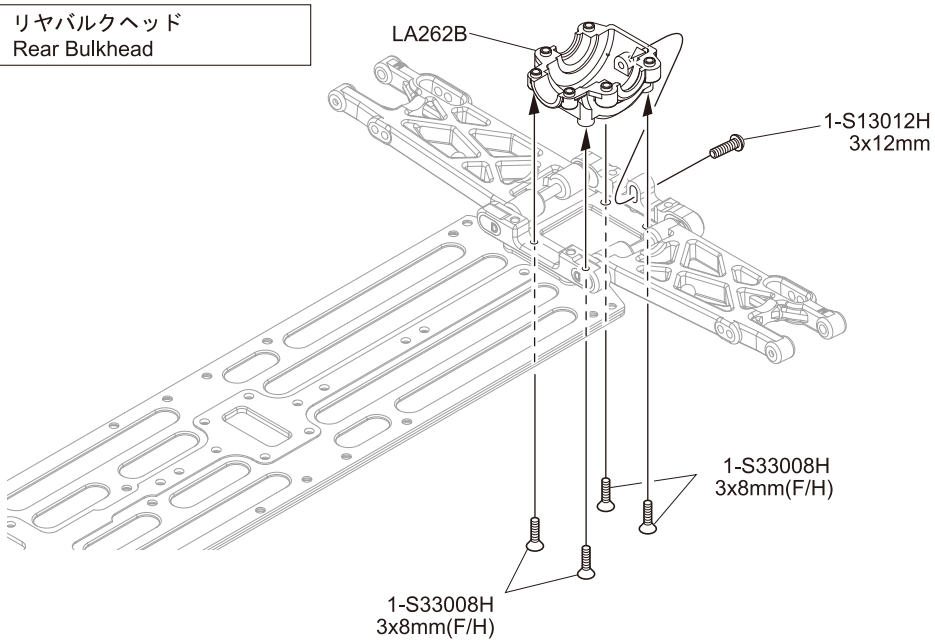


6 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 4

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 1

7 ボールデフ Ball Differential

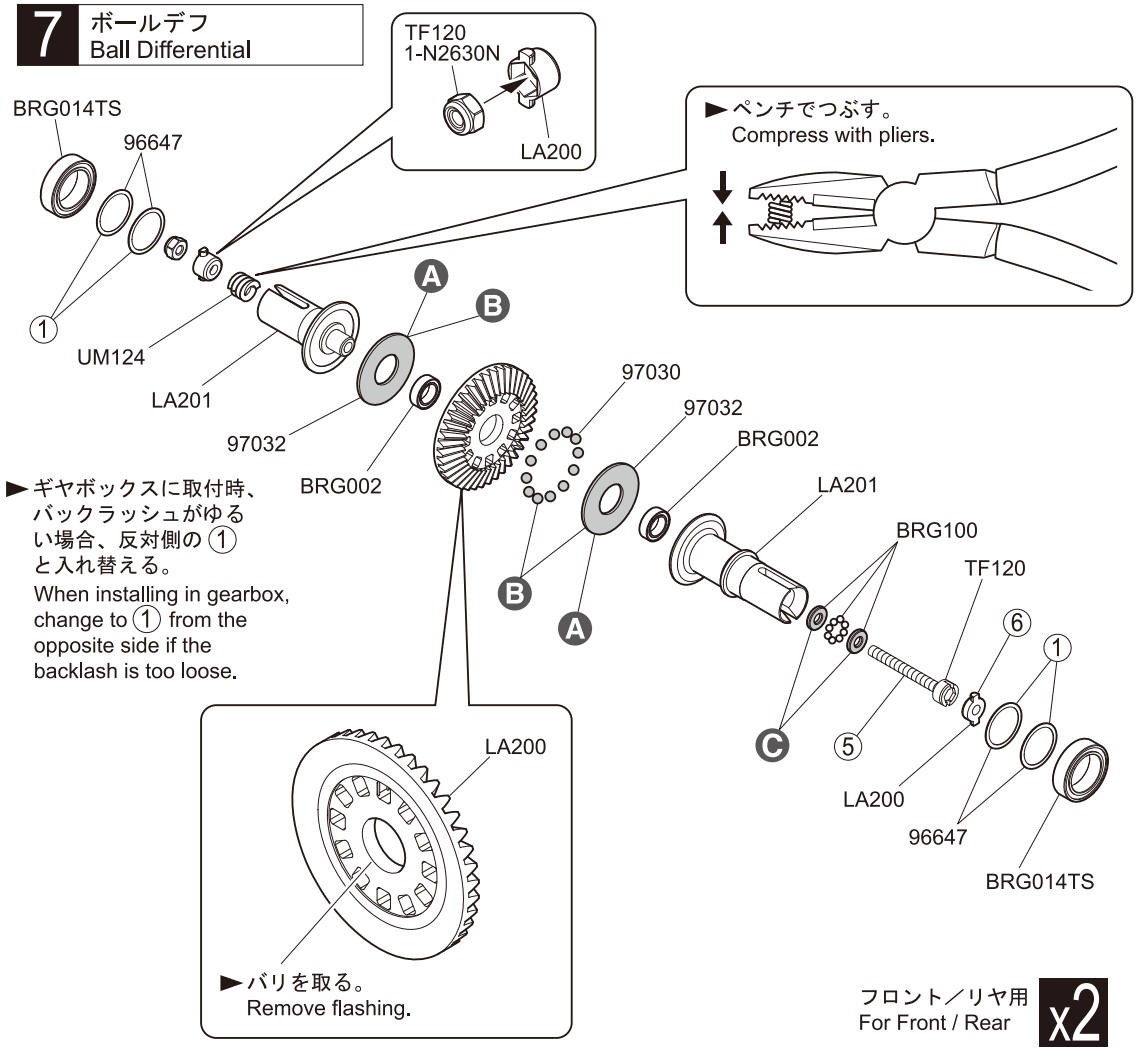


フロント／リヤ用 For Front / Rear x2

●調整方法 ADJUSTING

►③と④をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。回らなくなるまで㉔をしめ込む。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意する。

Secure parts ③ and ④ in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case until it becomes tight. Then, tighten screw ⑤ . When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.

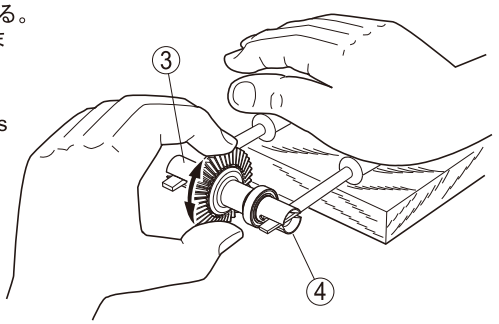

►次に本体を手で固定し、③を回した時、④が反対方向に回転すれば良い。回らない時はしめ込み過ぎなので、⑤をゆるめる。

Now, hold the differential case firmly and rotate part ③ . If part ④ rotates into the opposite direction to part ④ , no further ⑤ adjustment is necessary.If part does not rotate, screw ③ is too tight. In this case, gradually loosen screw ⑤ until part ④ rotates.



►走行前にもタイヤを取付け再度調整する。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

►調整後、⑥ を取付ける。
Once the adjustment is done, install ⑥ (see"exploded view").

7 No.3

10 x 15 x 4mm ベアリング Ball Bearing ---- 4

5 x 8 x 2.5mm ベアリング Ball Bearing ---- 4

10 x 12 x 0.1mm シム Shim ---- 2

10 x 12 x 0.2mm シム Shim ---- 6

デフアジャストスクリュー Diff. Adjust Screw ---- 2


1/16 インチボール Inch Ball ---- 16

3/32 インチボール Inch Ball ---- 24

2.6 x 6 x 1mm ワッシャー Washer ---- 4

2.6mm ナイロンナット Nylon Nut ---- 2


Ⓐ カドが丸い方をボール側にする。
Face the rounded side to balls.




Ⓑ ボールデフグリス（クリア）（両面）
Ball Differential Grease (Clear) (Both sides)

Ⓒ モリブデングリス（黒）
Molybdenum Grease (Black)


8 ドライブギヤシャフト
Drive Gear Shaft

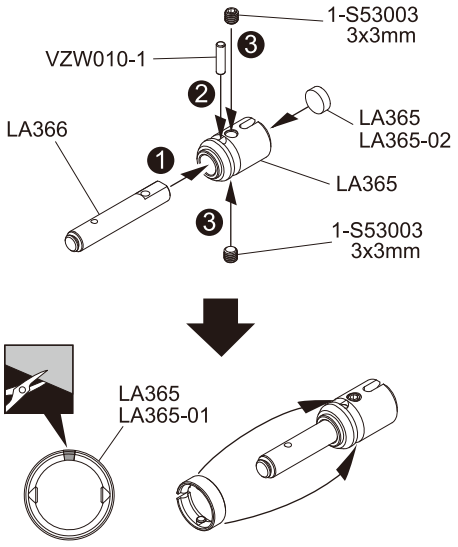

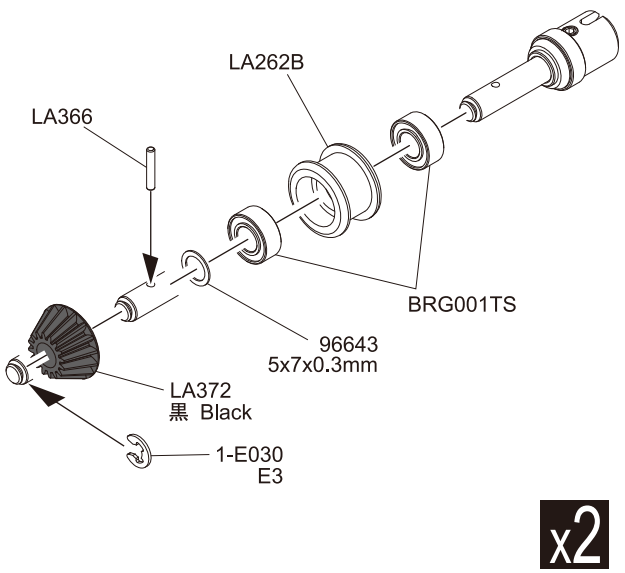


モーターの位置を選択出来ます。
Choose the layout of the motor.


A フロントモーター
Front Motor

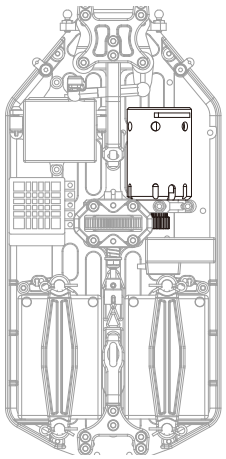


B リヤモーター
Rear Motor

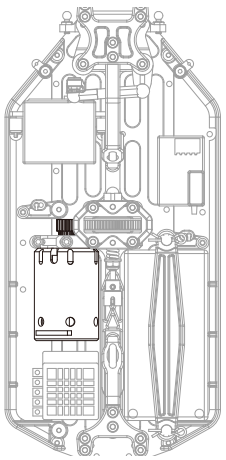

9 フロントデフ
Front Differential Gear

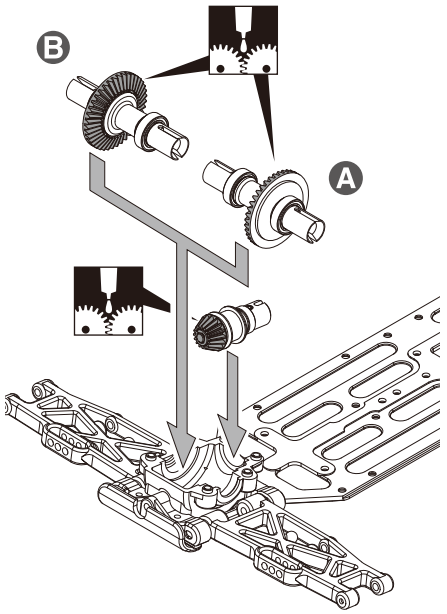

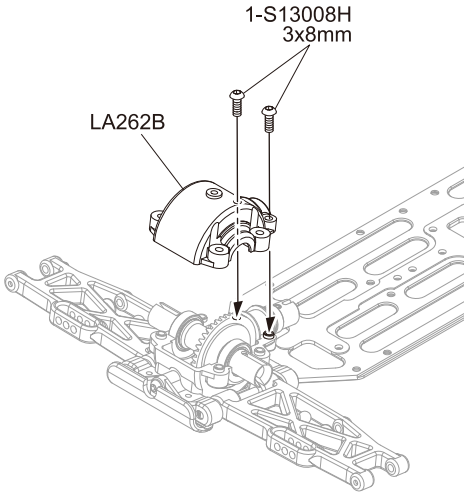

8 No.3

5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 4

1.5 x 8.8mm ピン
Pin — 2

2 x 7.8mm ピン
Pin — 2

5 x 7 x 0.3mm ワッシャー
Washer — 2

E3 Eリング
E-ring — 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw — 4

カップジョイントスポンジ
Cup Joint Sponge — 2


9 No.1

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

A フロントモーター
Front Motor

B リヤモーター
Rear Motor

10 フロントダンパーステー
Front Shock Stay

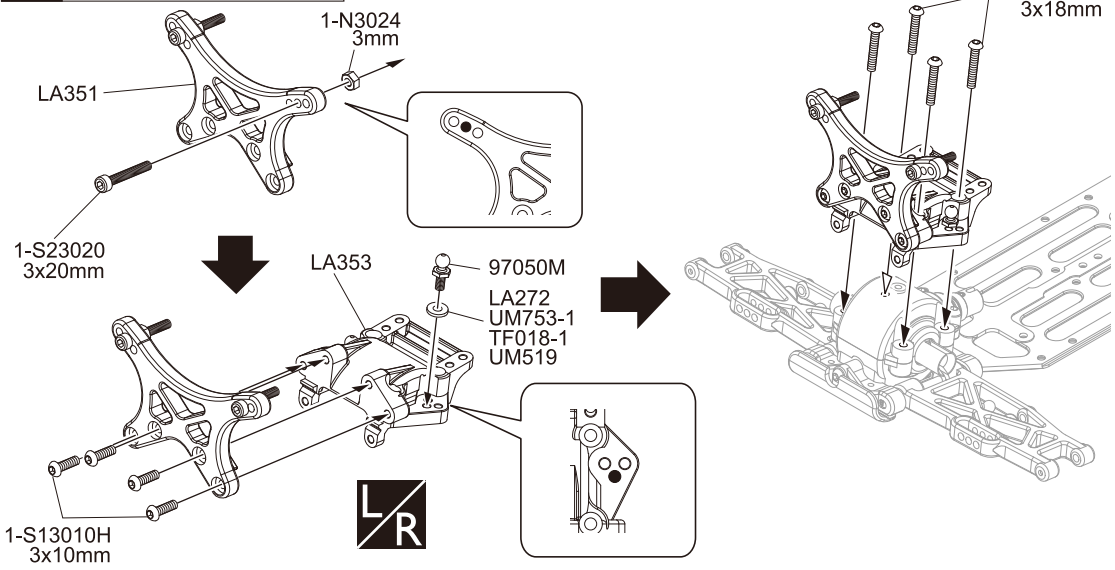

10 No.1, No.4

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4


3 x 20mm キャップビス
Cap Screw — 2

3mm ナット
Nut — 2

97050M
4.8mm ボールスタッド(M)
Ball Stud (M) — 2

3x7x1mm プラカラー
Plastic Collar — 2

11 リヤデフ
Rear Differential Gear

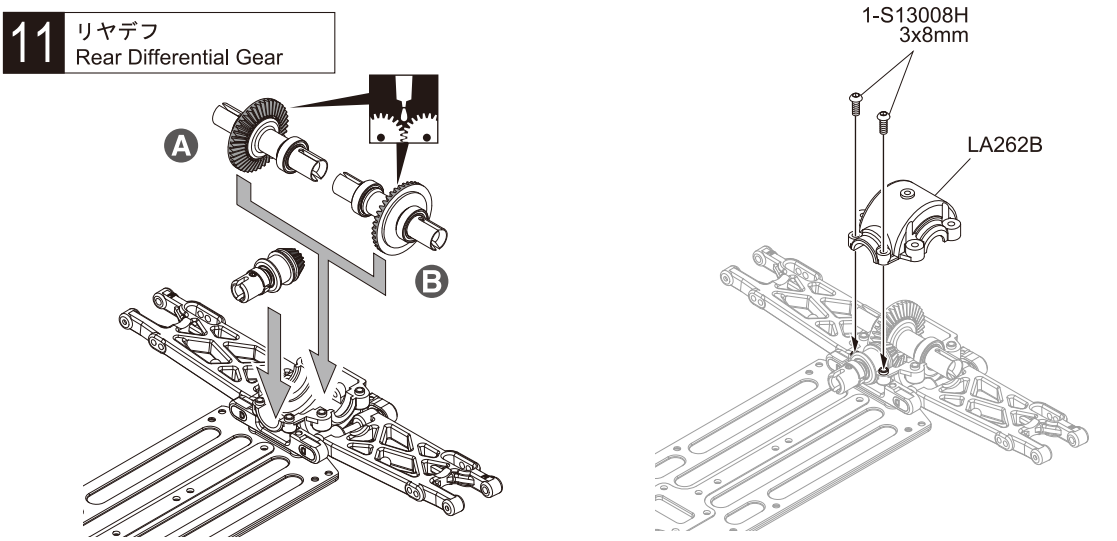


11 No.1

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

Ⓐ フロントモーター
Front Motor

Ⓑ リヤモーター
Rear Motor

12 リヤダンパーステー
Rear Shock Stay

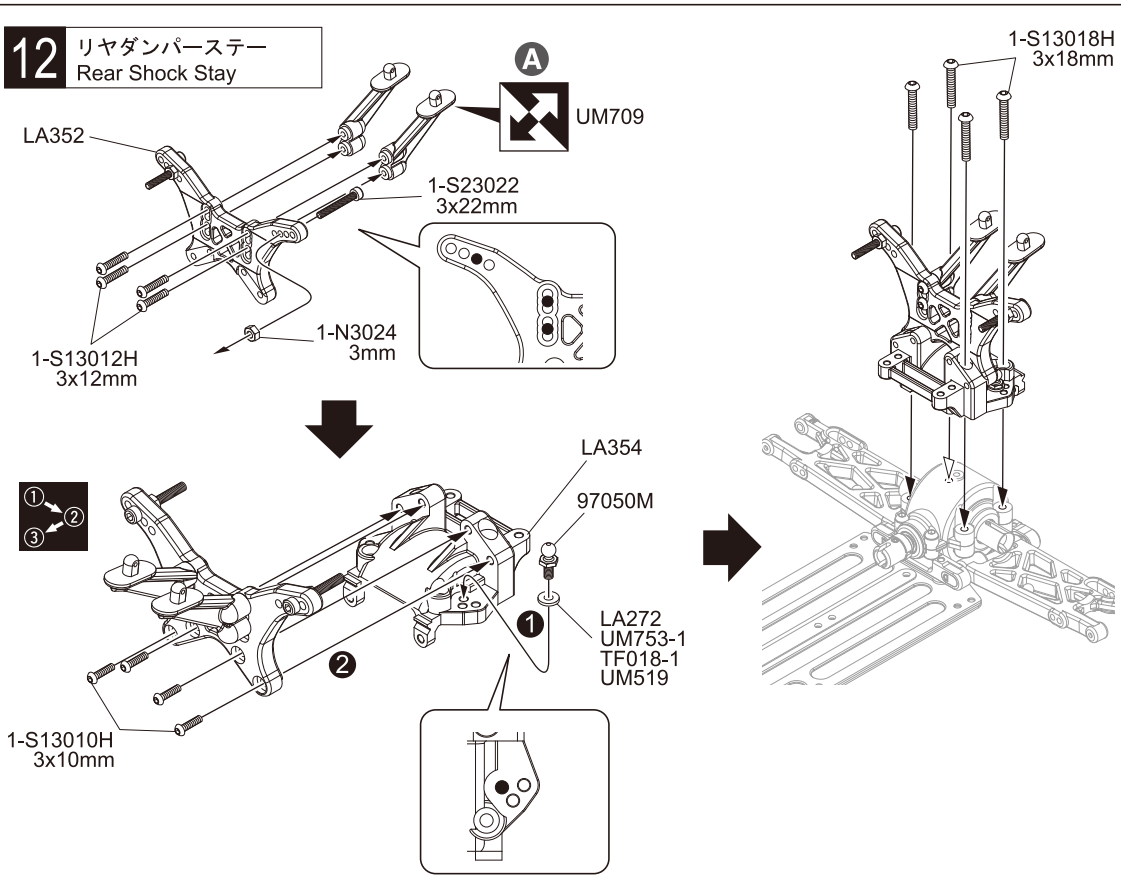

12 No.1, No.4

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw — 2


3mm ナット
Nut — 2

97050M
4.8mm ボールスタッド(M)
Ball Stud (M) — 2

3 x 7x1mm プラカラー
Plastic collar — 2

Ⓐ

13 シャシー / Chassis

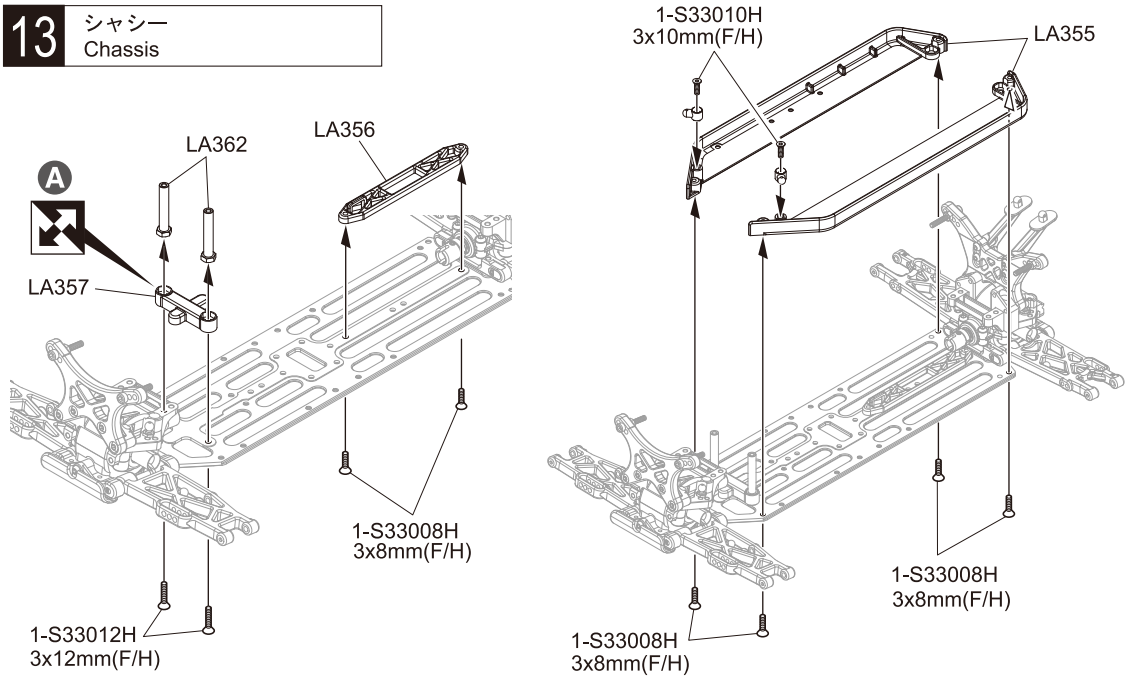


13 No. 1, No. 2


3 x 8mm サラヘックスビス / F/H Hex Screw ---------- 6

3 x 10mm サラヘックスビス / F/H Hex Screw ---------- 2


3 x 12mm サラヘックスビス / F/H Hex Screw ---------- 2

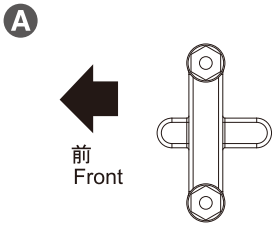

サーボの搭載方法を選択出来ます。
Servo can be mounting in the following directions.

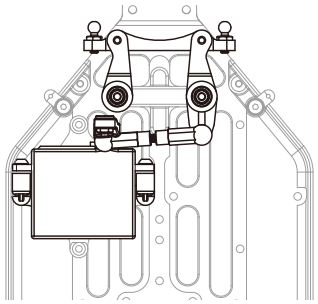


サーボを横積みする場合、
14 ~ 18 を参照ください。
14-18=Sideways mounting

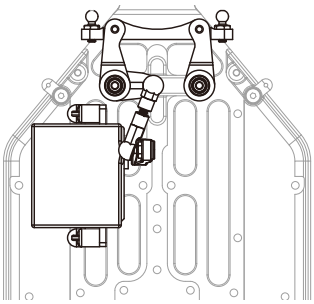

サーボを縦積みする場合、
19 ~ 22 を参照ください。
19-22=Straight mounting

14 サーボセイバー / Servo Saver

► サーボを横積みする場合。
For Mounting the servo sideways

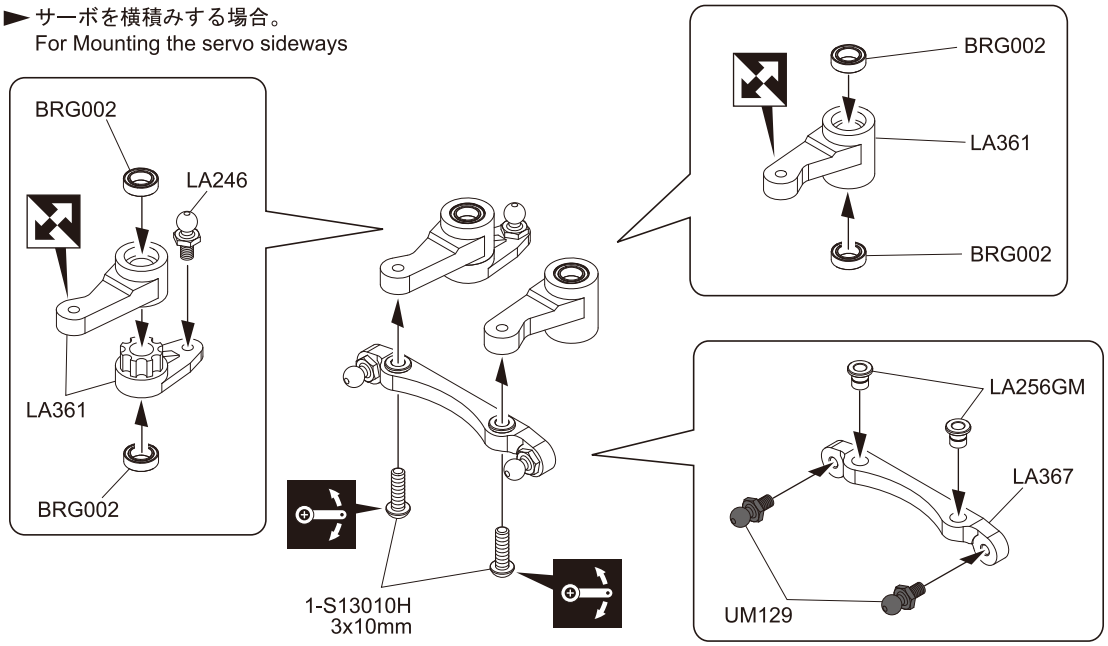

14 No. 2

3 x 10mm ボタンヘックスビス / Button Hex Screw ---------- 2

LA246
4.8mm ローマウントボールスタッド(S) / Low Mount Ball Stud (S) ---------- 1


UM129
4.8mm ボールスタッド(S) 黒 / Ball Stud (S) Black ---------- 2

5 x 8 x 2.5mm ベアリング / Ball Bearing ---------- 4

キングピンスリーブ
King Pin Sleeve ---------- 2

15 サーボセイバー / Servo Saver

►サーボを横積みする場合。
For Mounting the servo sideways.

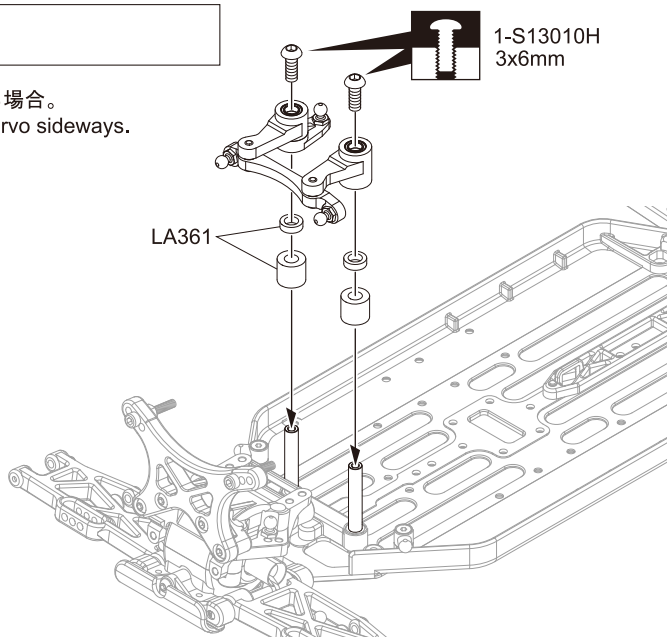

15 No.2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

5 x 8 x 2.5mm プラカラー
Plastic Collar — 2

5 x 10 x 9mm プラカラー
Plastic Collar — 2


16 ステアリングサーボ / Steering Servo

► サーボを横積みする場合。
For Mounting the servo sideways.

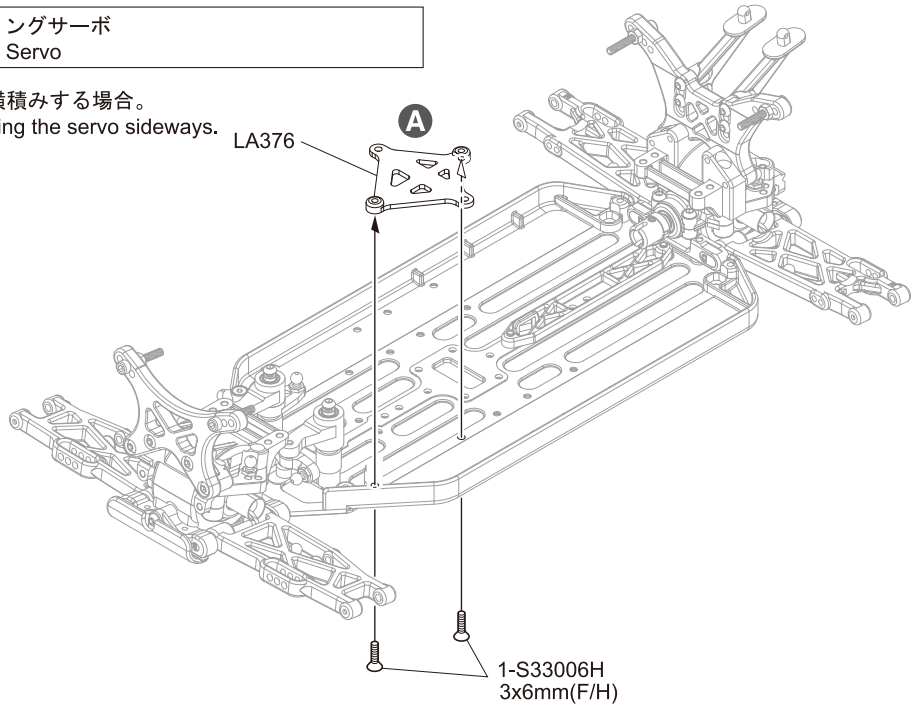


16 No.2

3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2

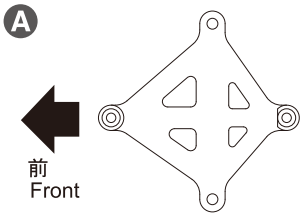

17 ステアリングサーボ / Steering Servo

► サーボを横積みする場合。
For Mounting the servo sideways.

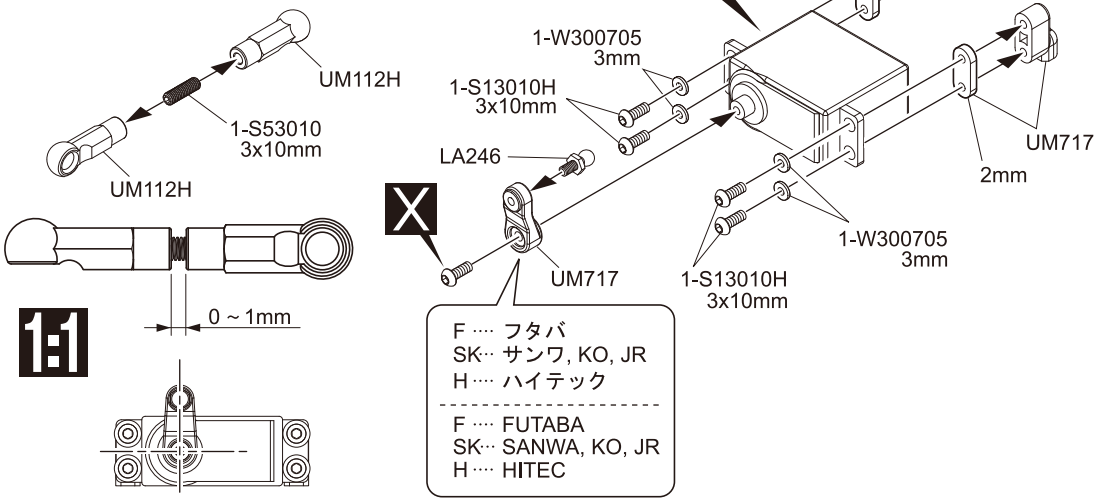

17 No.2, No.4

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3mm ワッシャー
Washer — 4


3x10mm セットビス
Set Screw — 1

4.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L) — 2

LA246
4.8mm ローマウントボールスタッド (S)
Low Mount Ball Stud (S) — 1

18 ステアリングサーボ Steering Servo

►サーボを横積みする場合。
For Mounting the servo sideways.

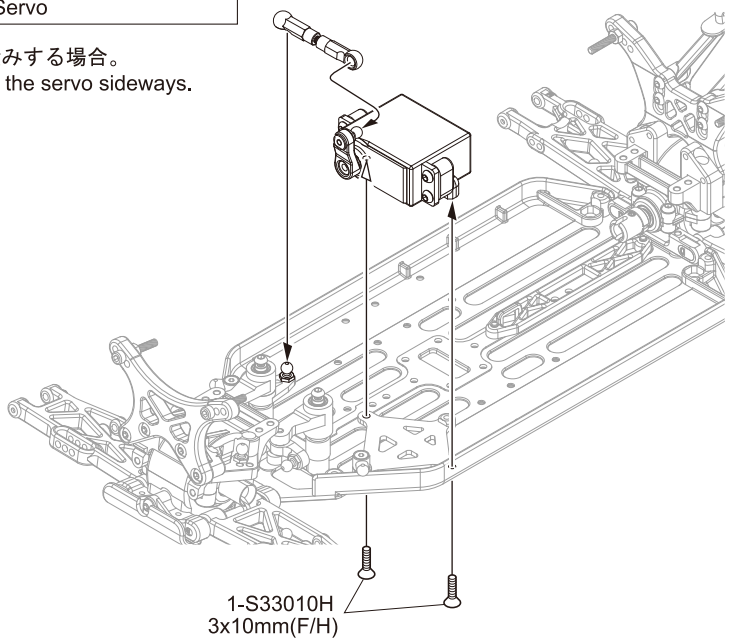


18 No.2

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2

19 サーボセイバー Servo Saver

► サーボを縦積みする場合。
For mounting the servo straight.

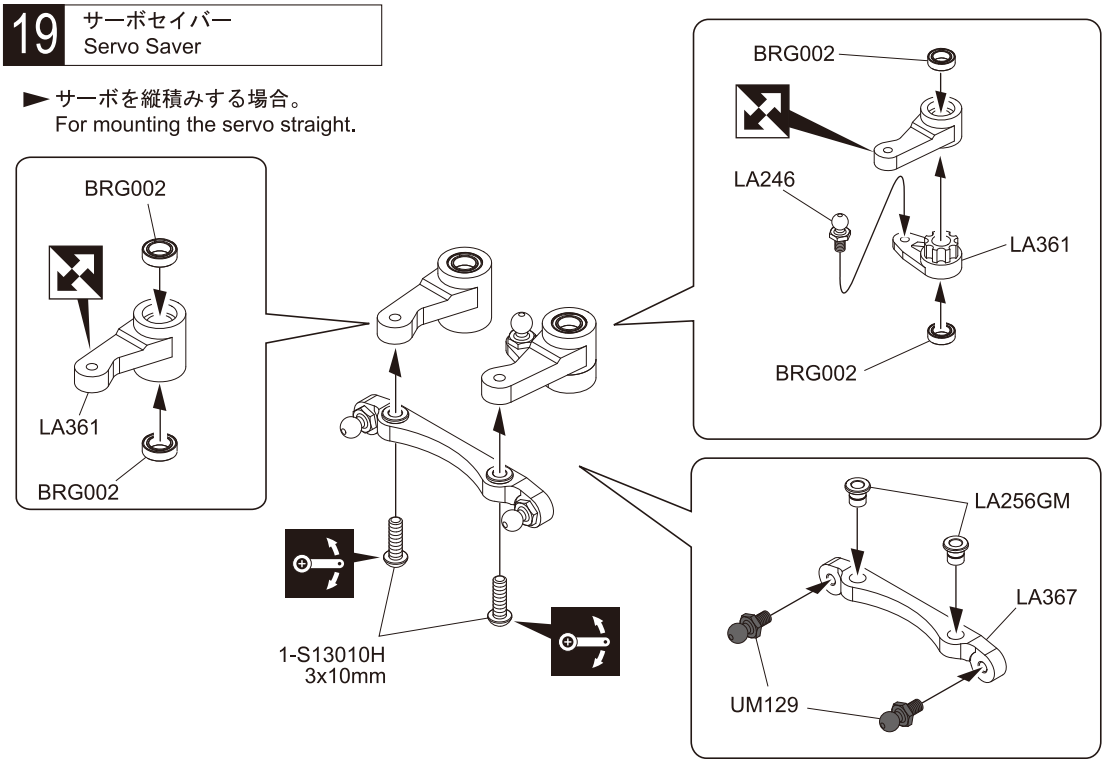

19 No.2

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

LA246
4.8mm ローマウントボールスタッド(S)
Low Mount Ball Stud (S) — 1


UM129
4.8mm ボールスタッド(S) 黒
Ball Stud (S) Black — 2

5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing — 4

キングピンスリーブ
King Pin Sleeve — 2

20 サーボセイバー Servo Saver

► サーボを縦積みする場合。
For mounting the servo straight.

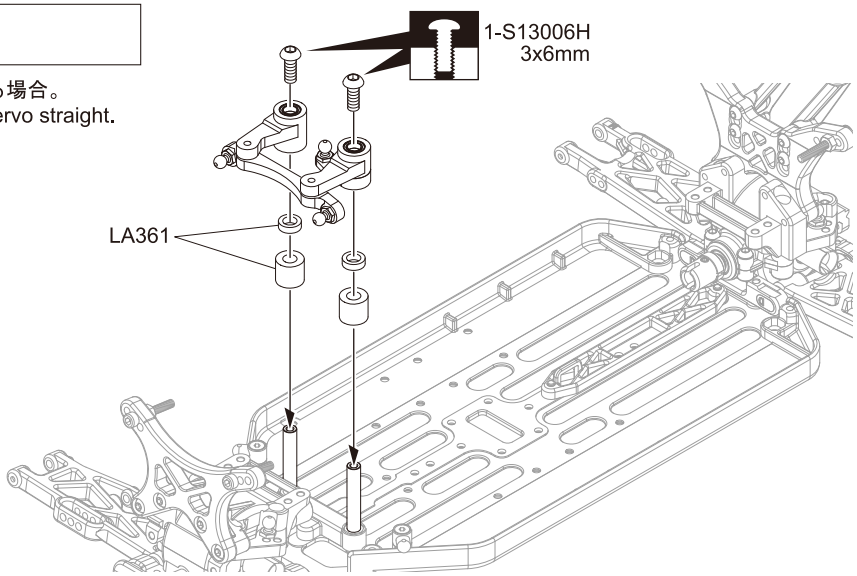

20 No.1, No.2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

5 x 8 x 2.5mm プラカラー
Plastic Collar — 2


5 x 10 x 9mm プラカラー
Plastic Collar — 2


21 ステアリングサーボ / Steering Servo

►サーボを縦積みする場合。
For mounting the servo straight.

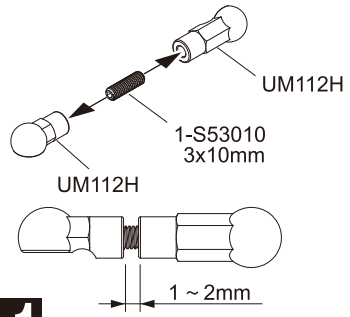

1:1

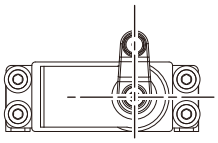

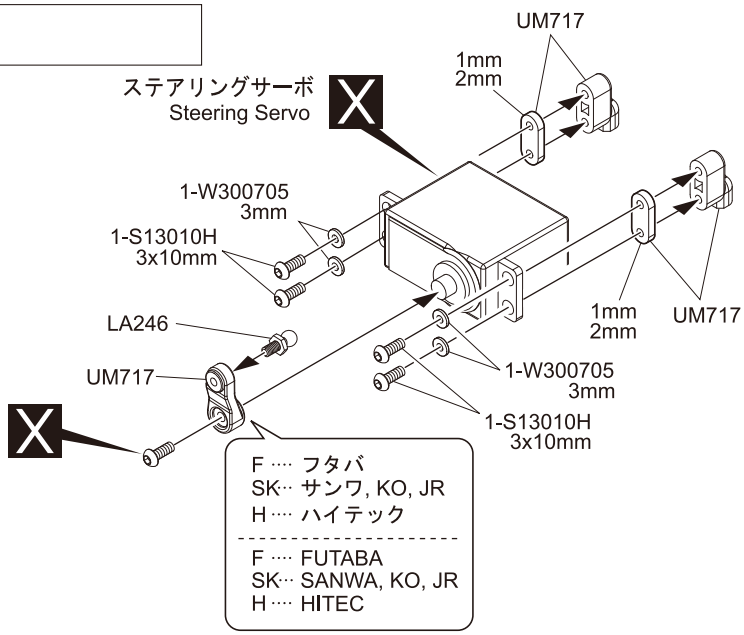

F …· フタバ
SK··· サンワ, KO, JR
H …· ハイテック

F …· FUTABA
SK··· SANWA, KO, JR
H …· HITEC

21 No.2, No.4

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3mm ワッシャー
Washer — 4

3x10mm セットビス
Set Screw — 1


4.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) — 1

4.8mm ボールエンド(M)
Ball End (M) — 1

LA246
4.8mm ローマウントボールスタッド(S)
Low Mount Ball Stud (S) — 1

22 ステアリングサーボ / Steering Servo


►サーボを縦積みする場合。
For mounting the servo straight.

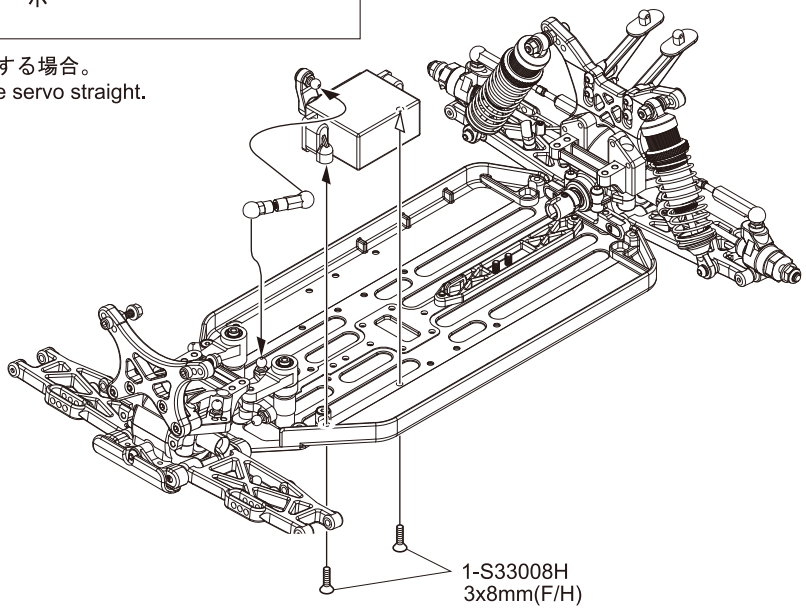


22 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2

23 フロントアッパーデッキ / Front Upper Deck

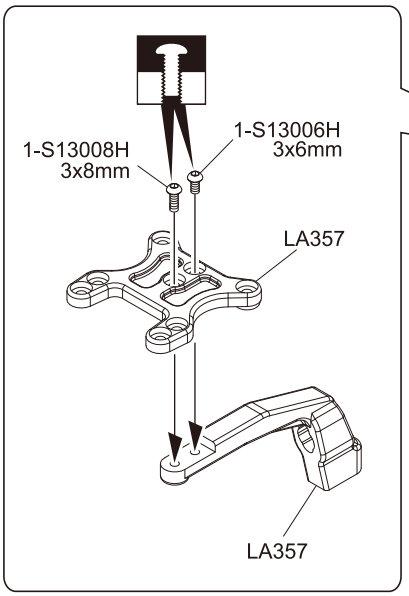

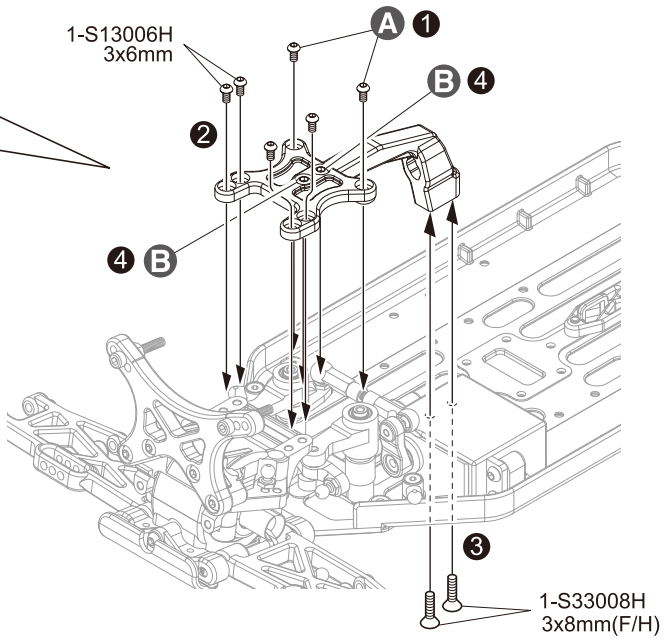

23 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 5

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 1

Ⓐ 一旦外して使用する。
Remove the screw that was temporarily fixed.
And use this screw.

Ⓑ 本締めする。
Tighten.

24 リヤアッパーデッキ
Rear Upper Deck

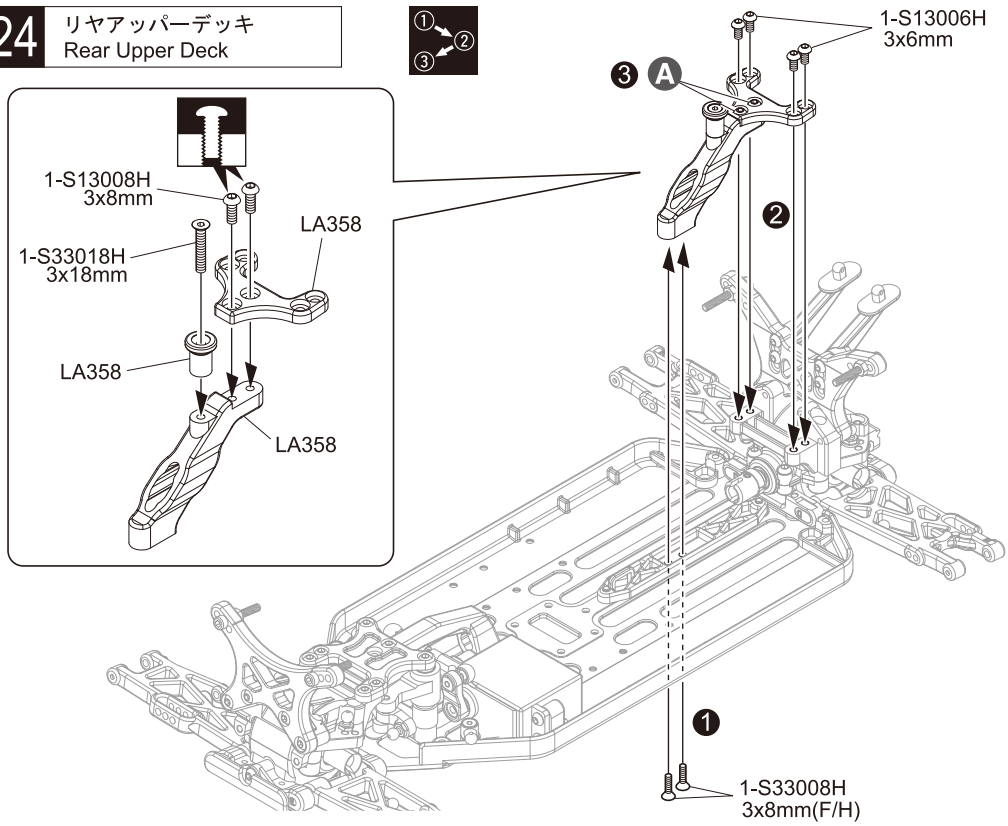

24 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2

3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw — 1

A 本締めする。
Tighten.

25 スリッパークラッチ
Slipper Crutch

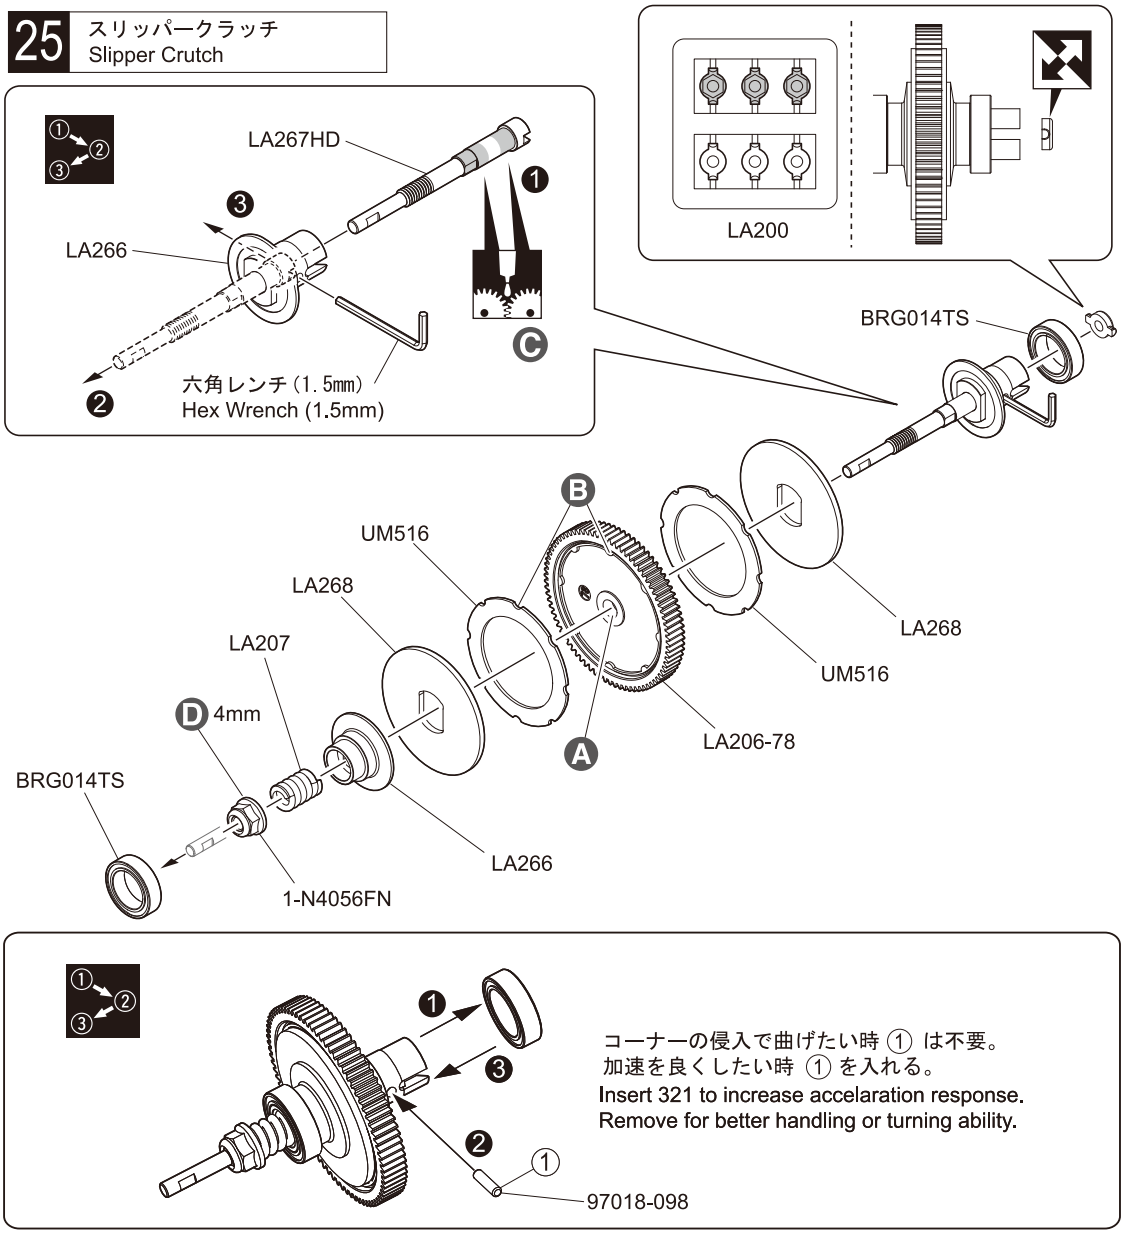

コーナーの侵入で曲げたい時 ① は不要。
加速を良くしたい時 ① を入れる。
Insert 321 to increase accelaration response.
Remove for better handling or turning ability.

25 No.2

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut — 1

10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 2


3 x 3mm セットビス
Set Screw — 1

A バリを取る。
Remove flashing.

B 凸と凹を合わせる。
挟み込まないように注意する。
Align the 凸 & 凹 grooves.
Prevent them from becoming sandwiched.

C モリブデングリス
Molybdenum Grease


D 約13.7～14㎜
approx. 13.7~14mm

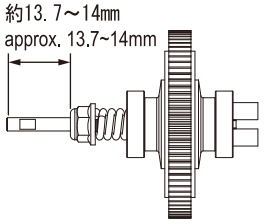

走行時、再度調整をする。
When running, re-adjust.

2x9.8mm ピン
Pin — 1

26 スリッパークラッチ
Slipper Crutch

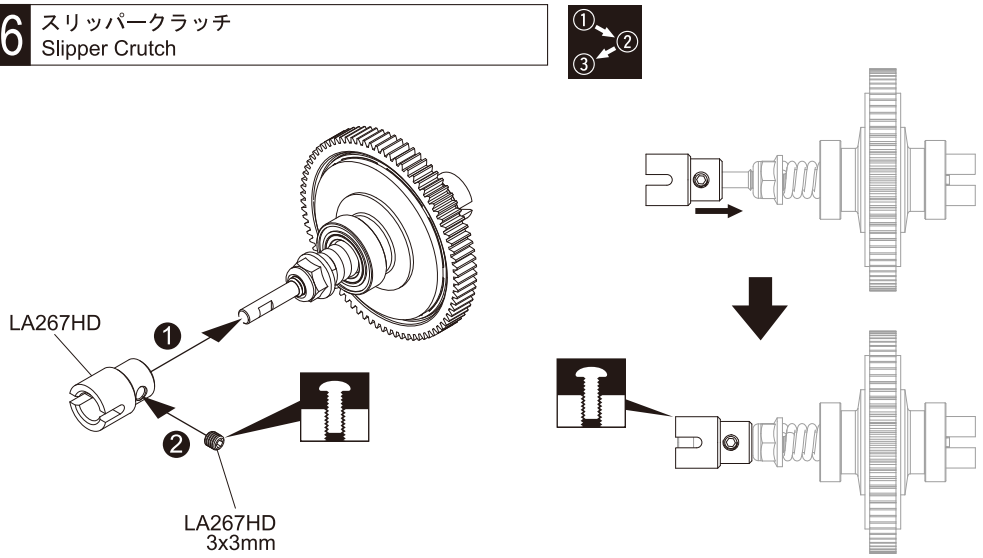


26 No.2

3 x 3mm セットビス
Set Screw
1

27 センターバルク
Center Bulkhead

►フロントモーターの場合
For front motor layout

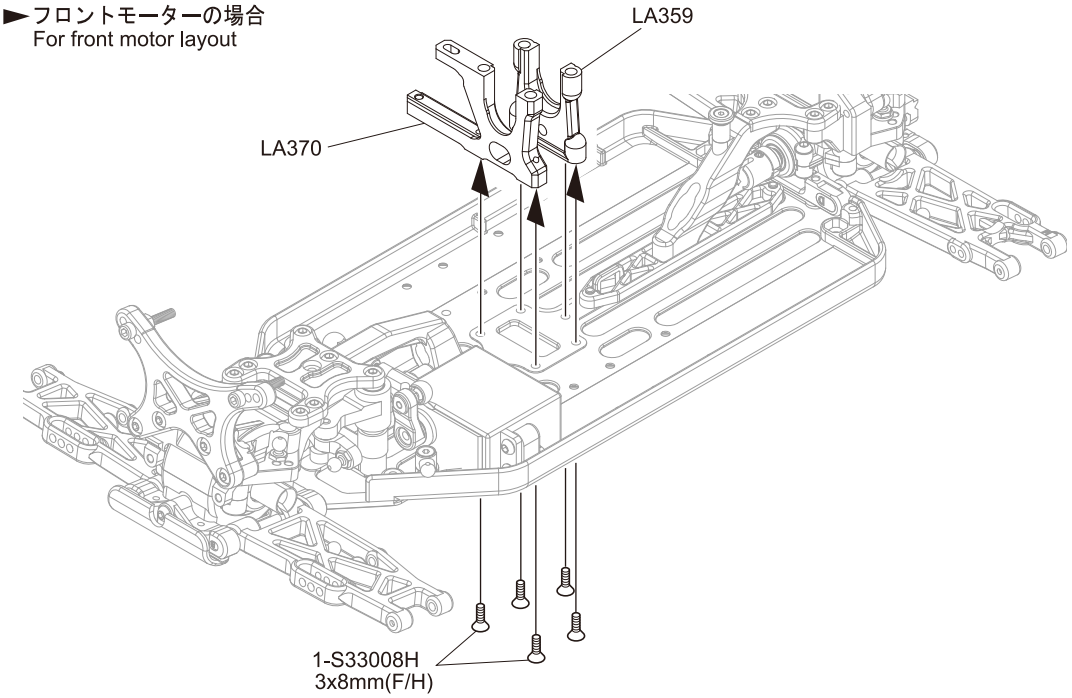


27 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
5


28 センターバルク
Center Bulkhead

►フロントモーターの場合
For front motor layout

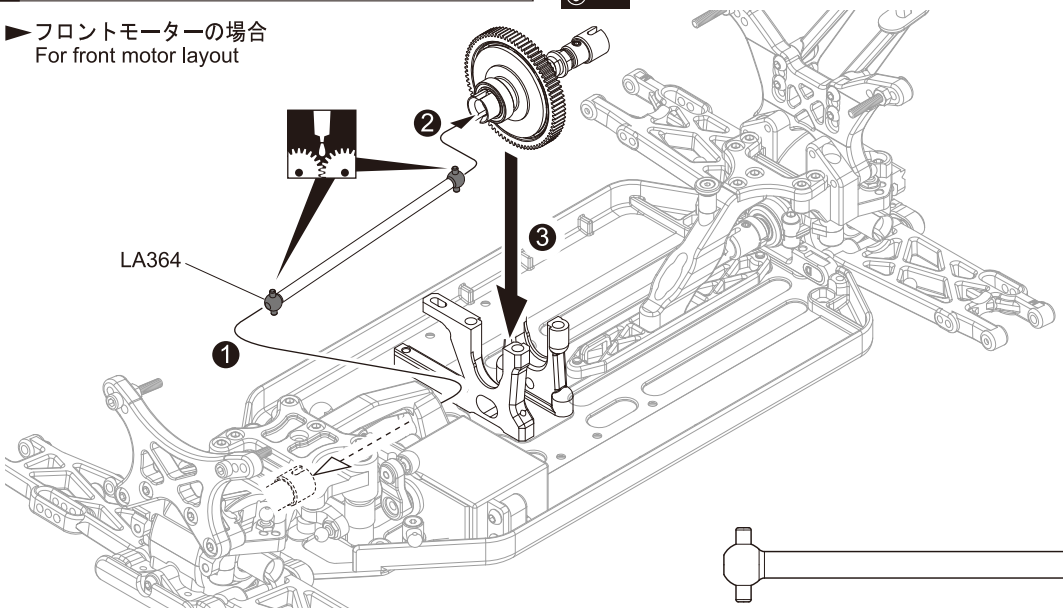

28 No.2


センターシャフト(L)
Center Shaft (L)



1

29 センターバルク
Center Bulkhead

► フロントモーターの場合
For front motor layout

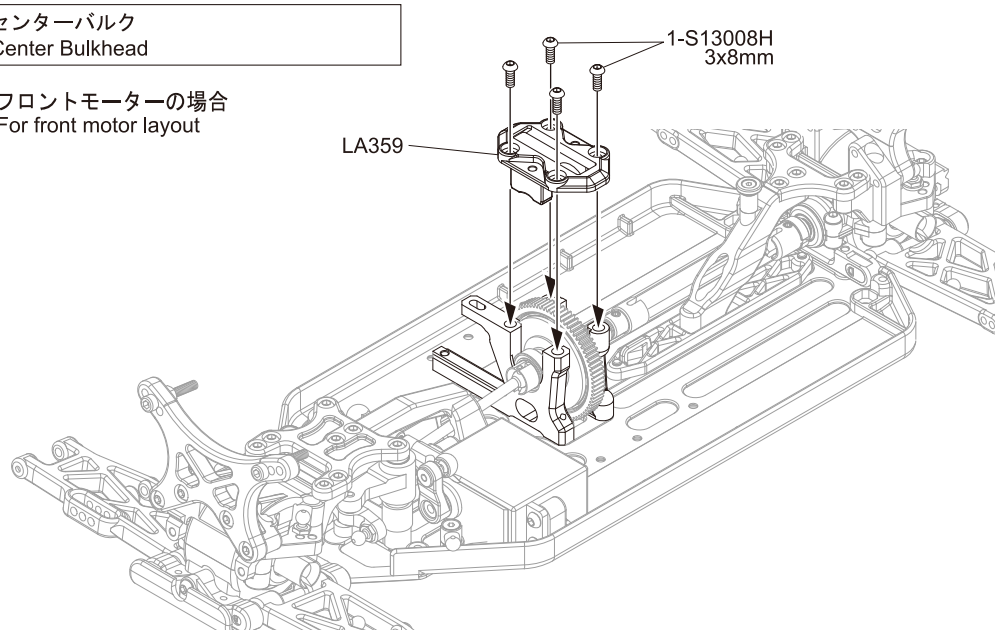


29 No.2


3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


 4

30 センターバルク
Center Bulkhead

► フロントモーターの場合
For front motor layout

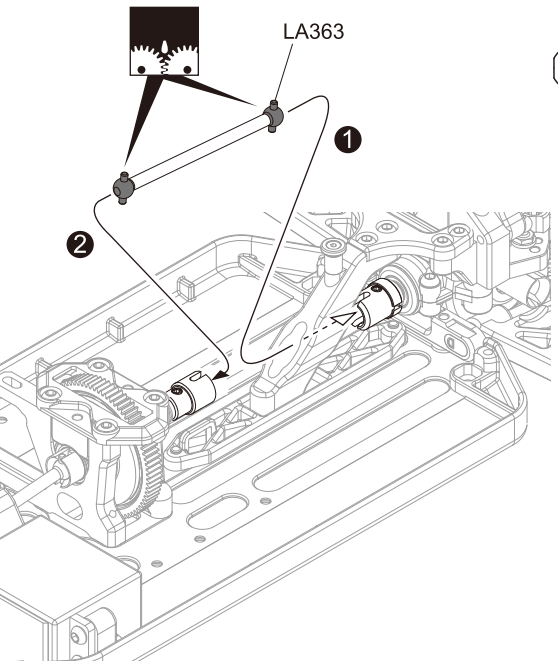


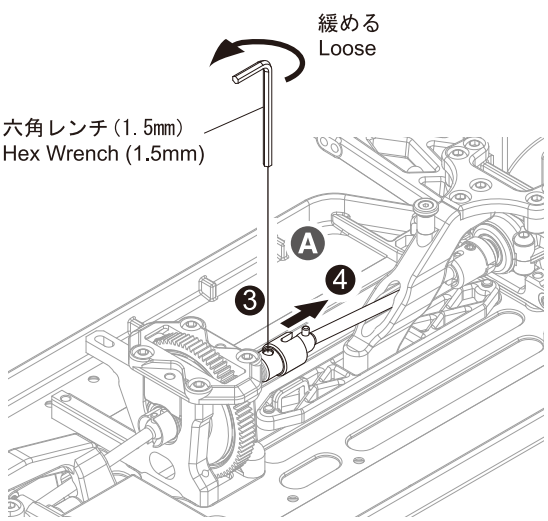


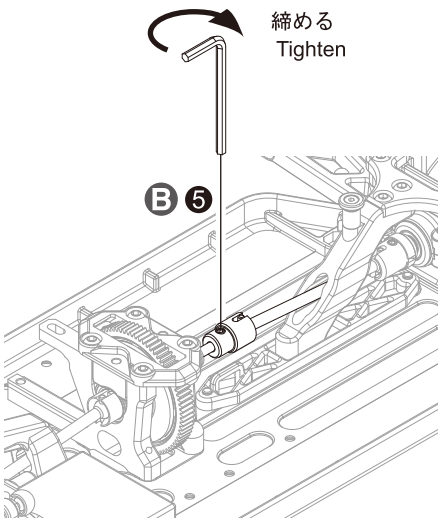


30 No.2

センターシャフト(S)
Center Shaft (S)

 1

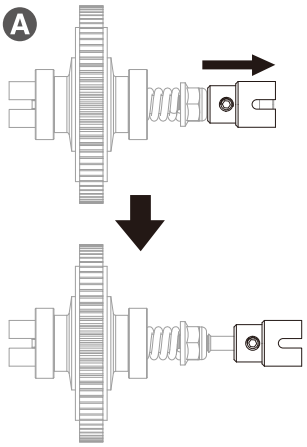

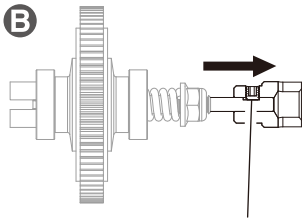


シャフトのDカットに合わせて外側に寄せる。

Align the D cut with the set screw and slide shaft towards the outer area.

31 センターバルク
Center Bulkhead

► リヤモーターの場合
For rear motor layout

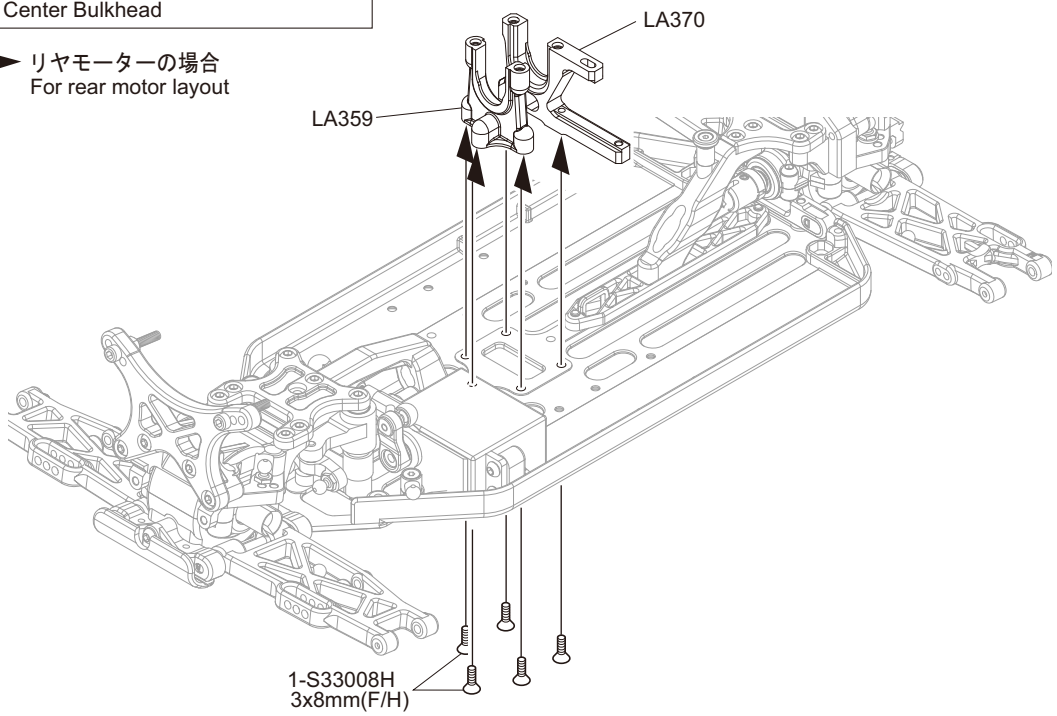


31 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
5

32 センターバルク
Center Bulkhead

► リヤモーターの場合
For rear motor layout

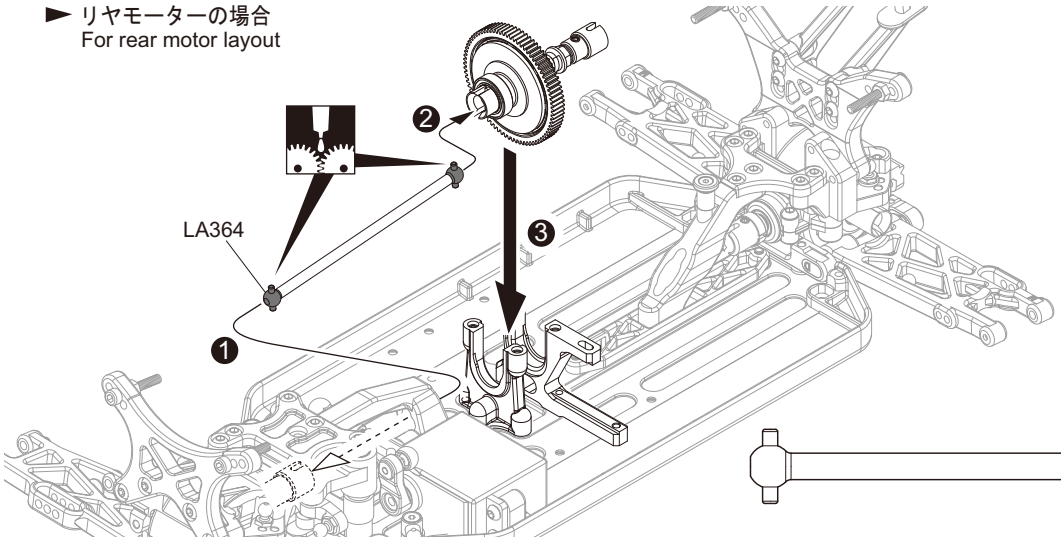


32 No.2

センターシャフト(L)
Center Shaft (L)
1

33 センターバルク
Center Bulkhead

► リヤモーターの場合
For rear motor layout

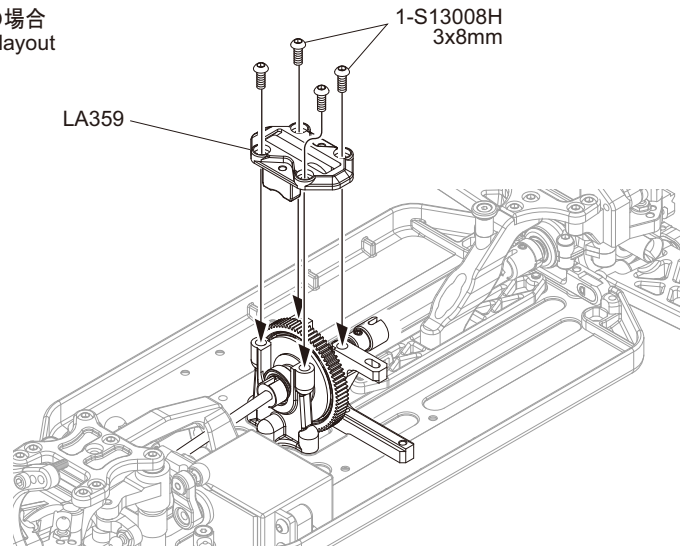



33 No/.2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
4

34 センターバルク
Center Bulkhead


► リヤモーターの場合
For rear motor layout

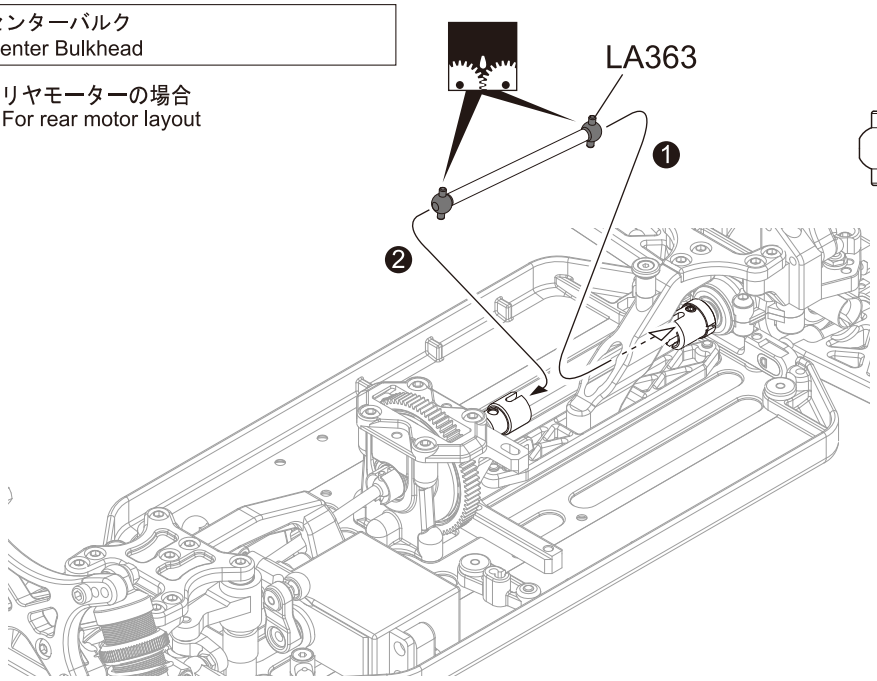


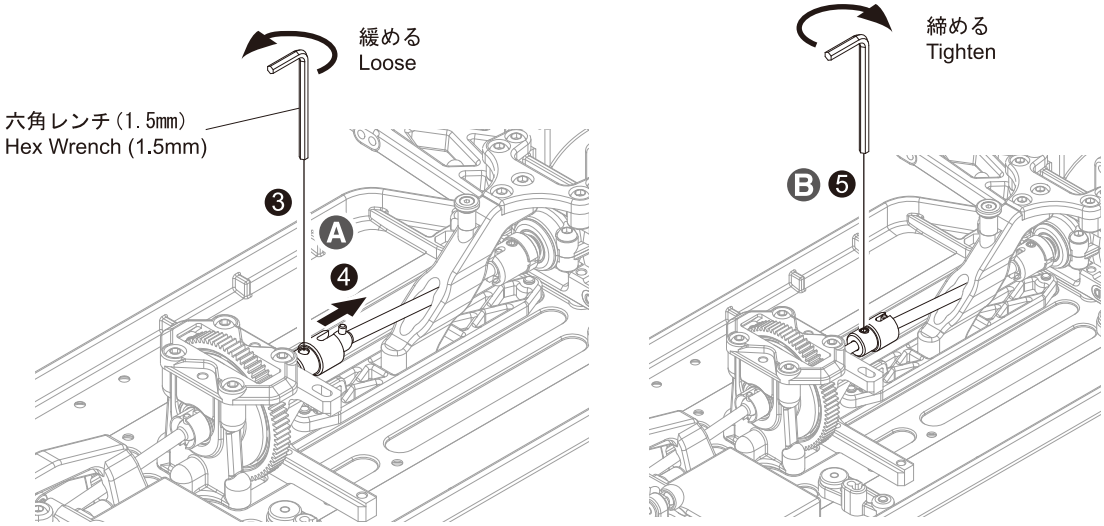

34 No.2

センターシャフト(S)
Center Shaft (S)




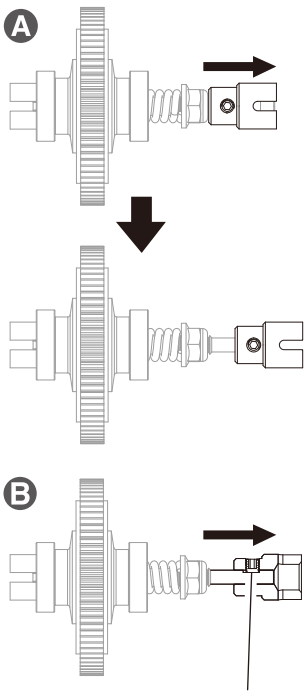


シャフトのDカットに合わせて
外側に寄せる。
Align the D cut with the set screw and slide shaft towards the outer area.

バッテリーの搭載方法を選択出来ます。
Batteries can be fixed in the following layouts.


フロントモーター
セパレートバッテリー
Front Motor
Saddle Packs

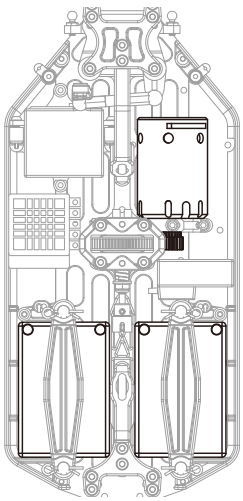

フロントモーター
ショートバッテリー
Front Motor
Short Li-po Battery

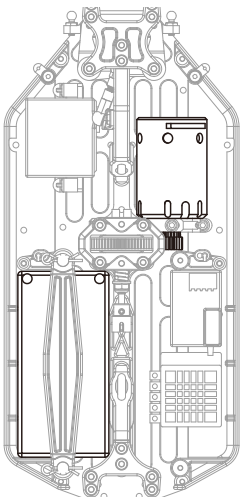


リヤモーター
ショートバッテリー
Rear Motor
Short Li-po Battery

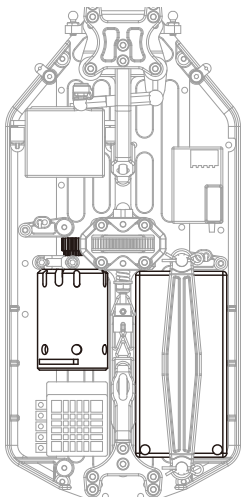

35 バッテリーポスト
Battery Post


＜フロントモーター＞
＜ Front Motor ＞

► セパレートバッテリーを使用する場合
For saddle pack types

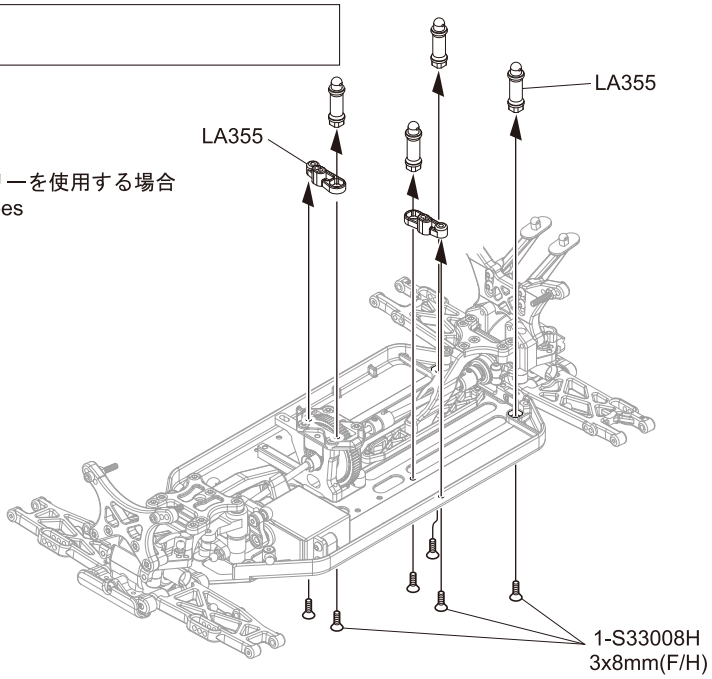


＜フロントモーター＞
＜ Front Motor ＞

► ショートバッテリーを使用する場合
For Short Li-Po packs

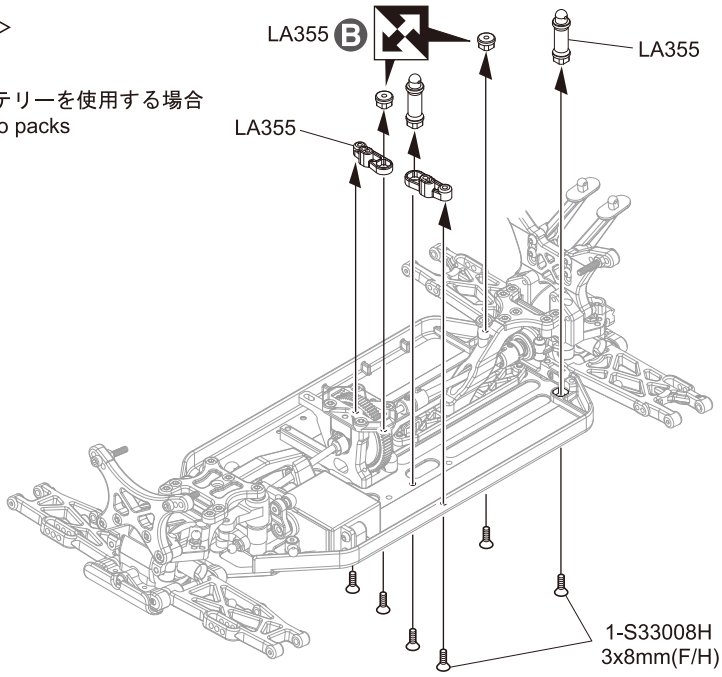

＜リヤモーター＞
＜ Rear Motor ＞

► ショートバッテリーを使用する場合
For Short Li-Po packs

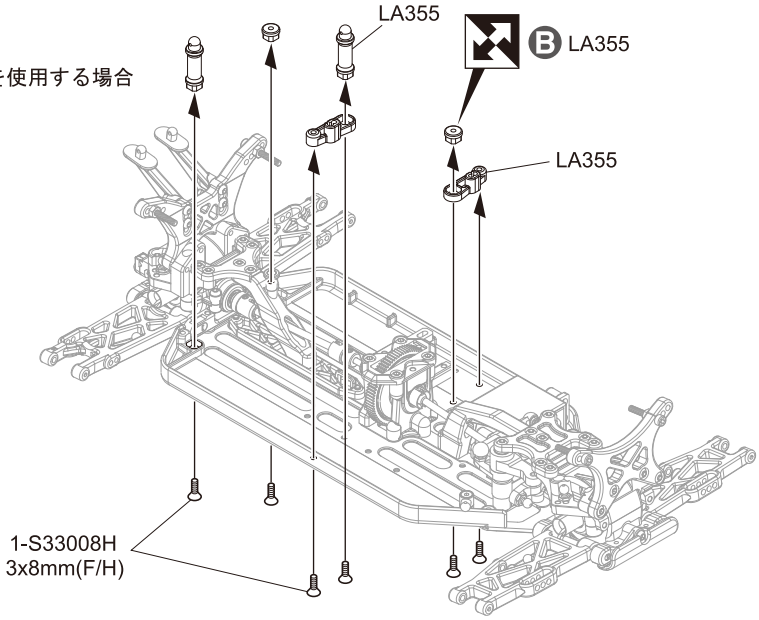


35 No.1


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



A この穴を使用。
Use this hole.

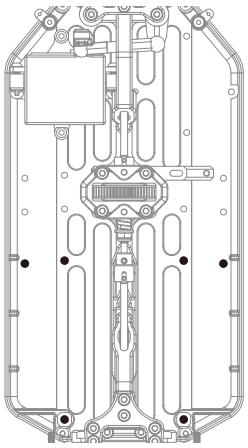


A この穴を使用。
Use this hole.

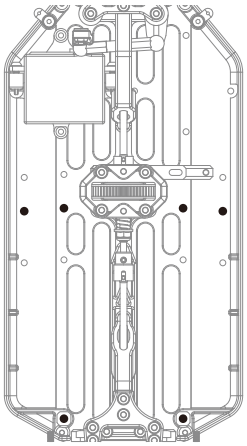

B 上
Up




A この穴を使用。
Use this hole.

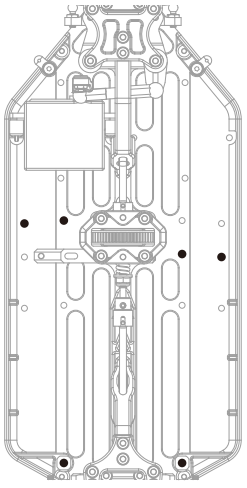


B 上
Up



36 フロントサスペンション
Front Suspension

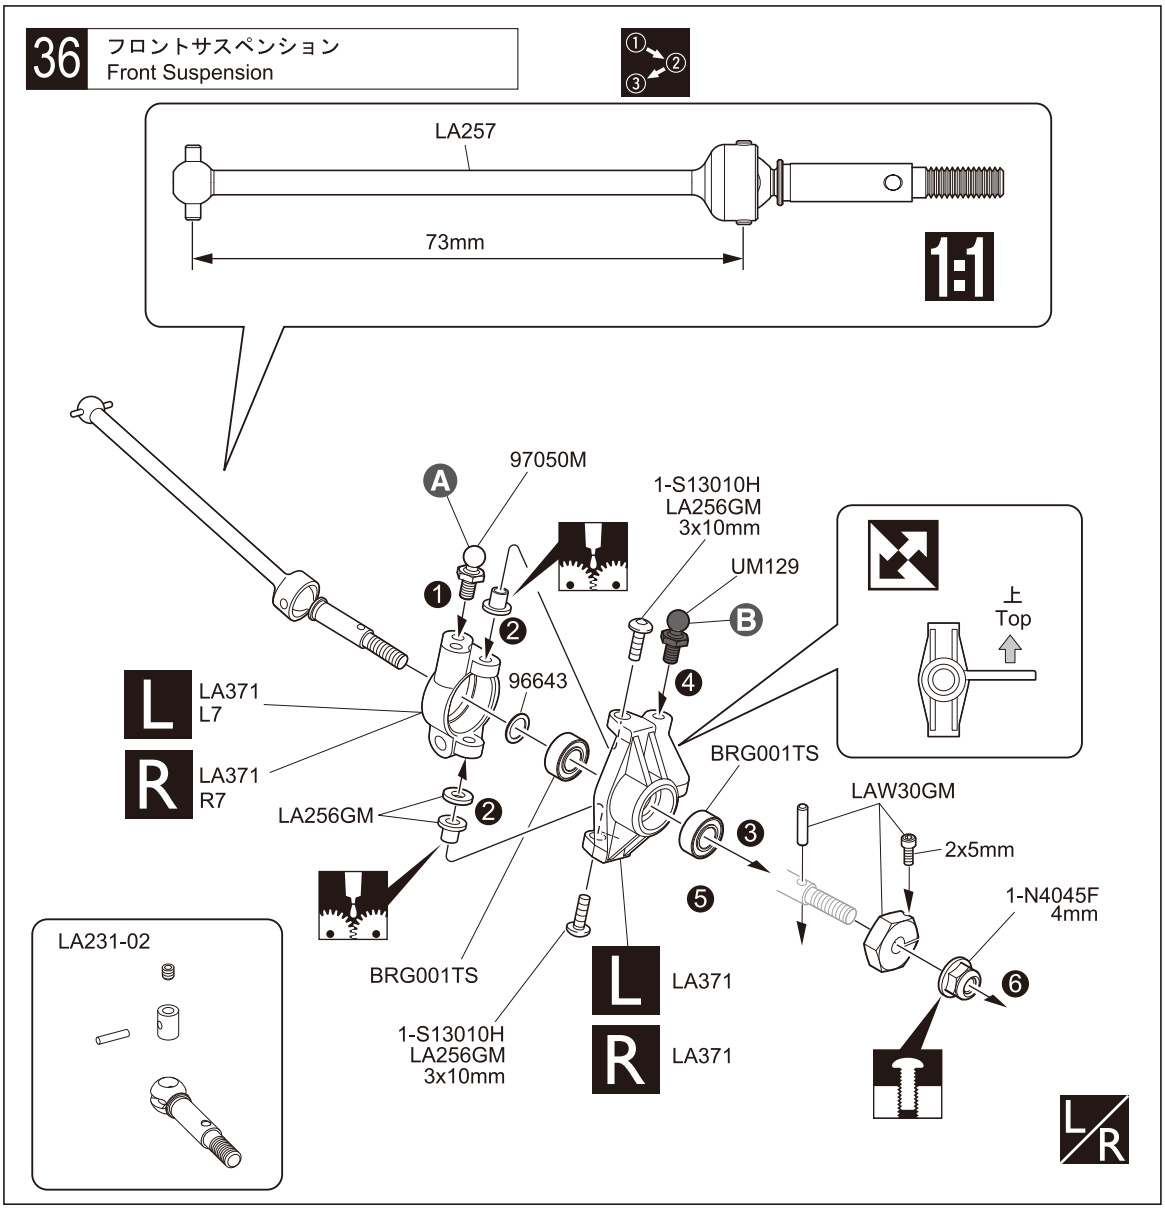

37 フロントサスペンション
Front Suspension

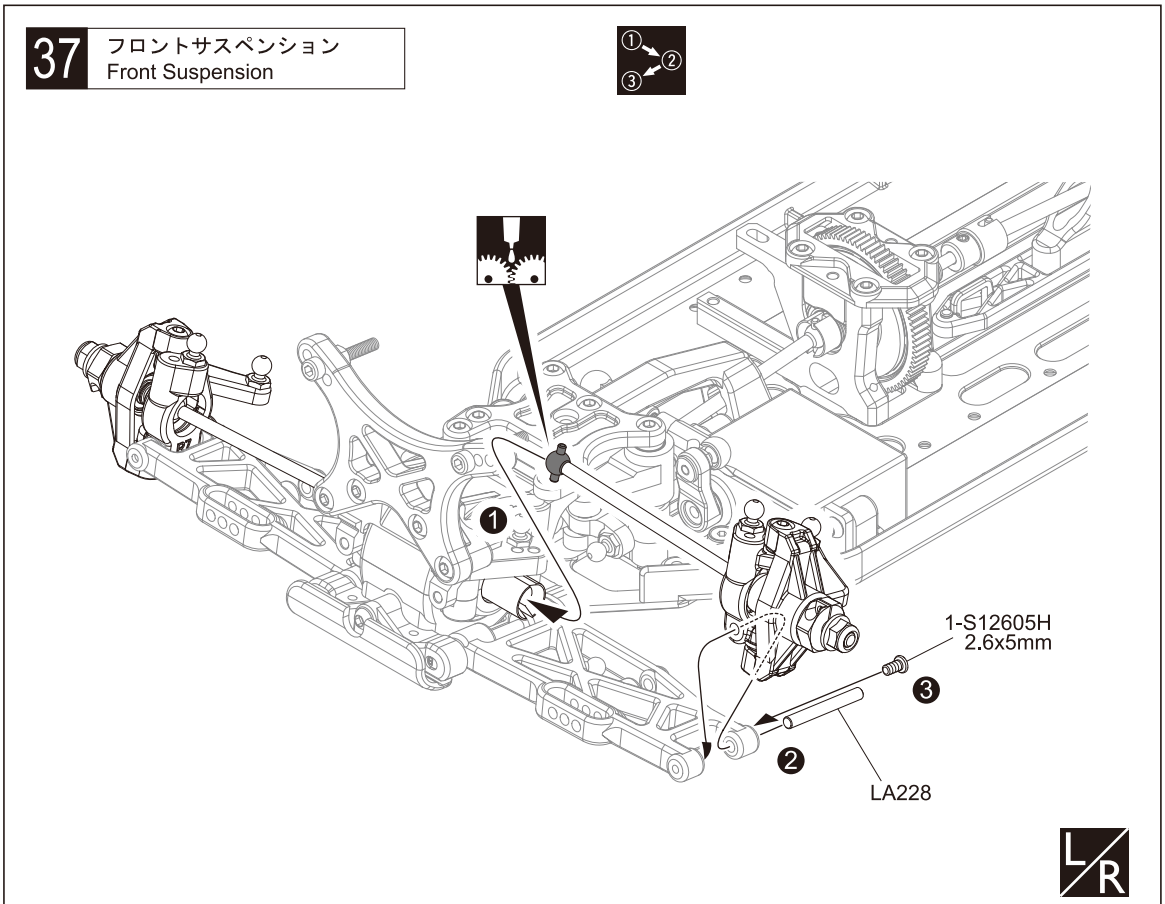

36 No.6

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 4

3 x 8 x 1mm カラー
Collar — 2

5 x 7 x 0.3mm ワッシャー
Washer — 2

4mm フランジ付ナット
Flanged Nut — 2

2 x 7.8mm ピン
Pin — 2

97050M
4.8mm ボールスタッド(M)シルバー
Ball Stud (M) Silver — 2

5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing — 4

UM129
4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black — 2

2 x 5mm キャップビス
Cap Screw — 2

A 6mm


B 5mm

37 No.6


2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw — 2


3 x 25mm シャフト
Shaft — 2

38 フロントサスペンション
Front Suspension

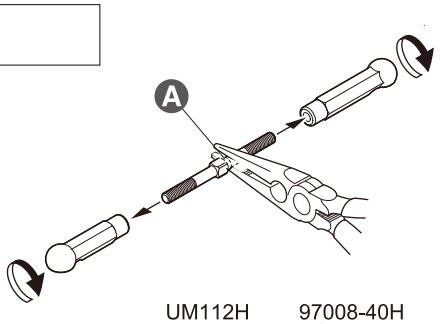


●ステアリングタイロッド
Steering Tie Rod

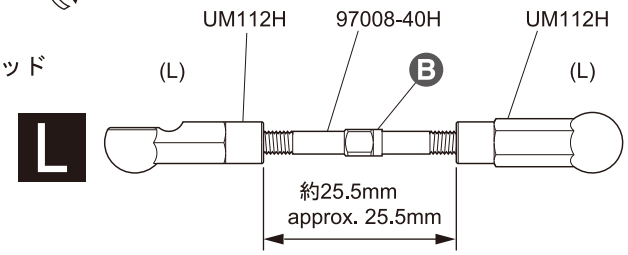

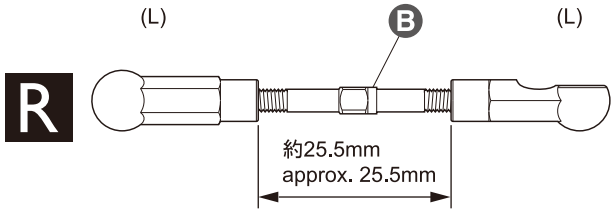


●フロントアッパーロッド
Front Upper Rod

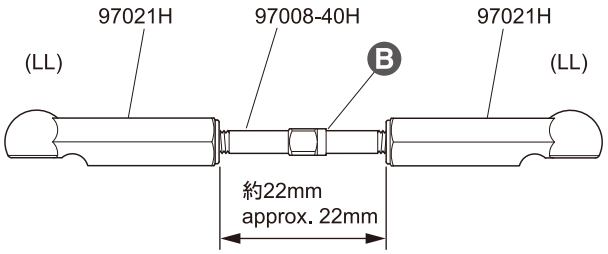


38 No.4


4.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)



4.8mm ボールエンド(LL)
Ball End (LL)




3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod



A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.

B 段のある方。
Projection. Note direction.


39 フロントサスペンション
Front Suspension

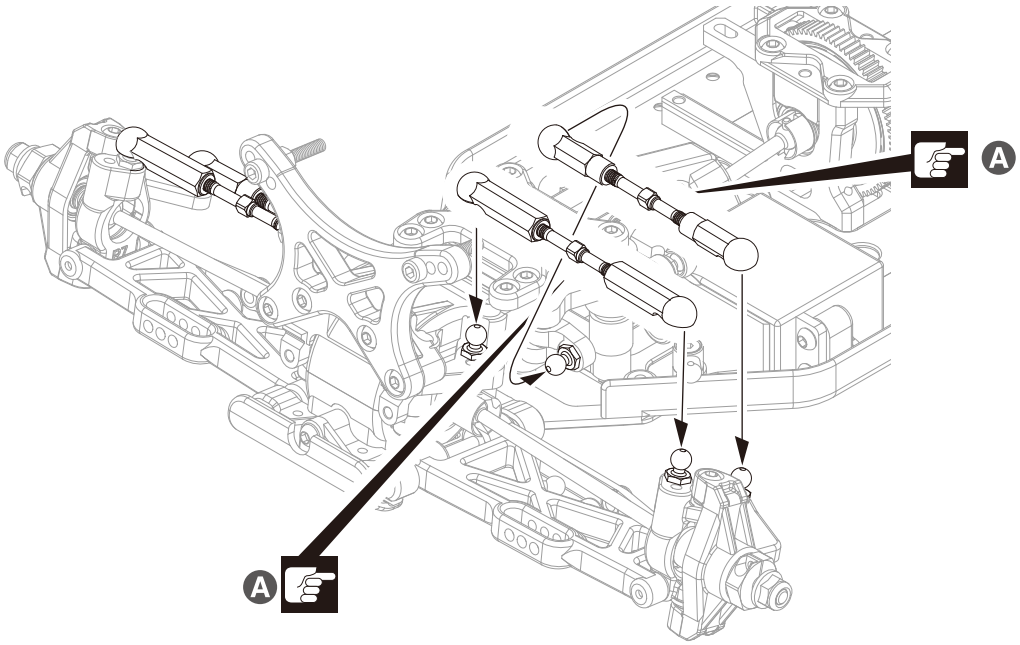



39

A 段のある方。
Projection. Note direction.

40 フロントスタビライザー
Front stabilizer

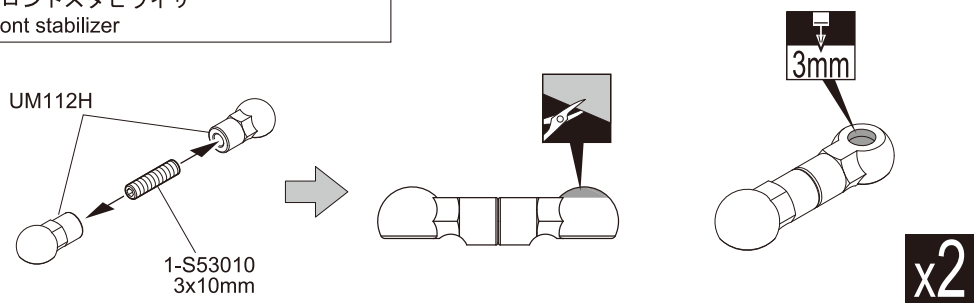

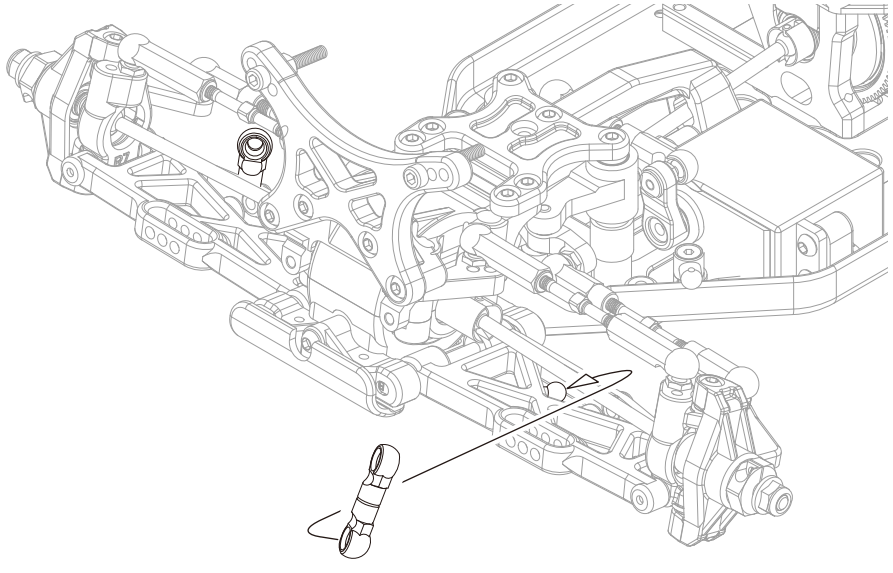

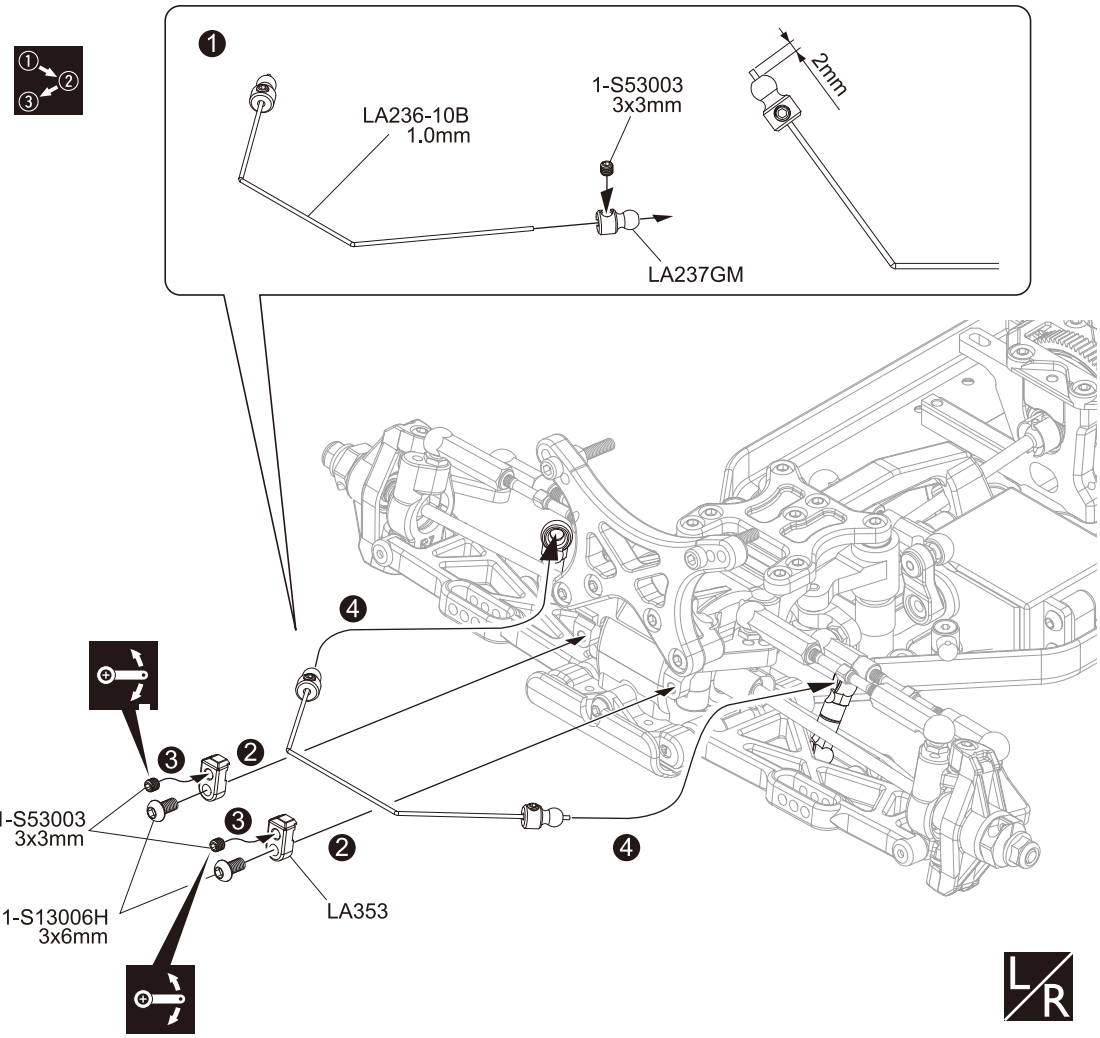

40 No.4


4.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) ---- 4

3 x 10mm セットビス
Set Screw ---- 2


3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw ---- 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---- 2

41 リヤサスペンション
Rear Suspension

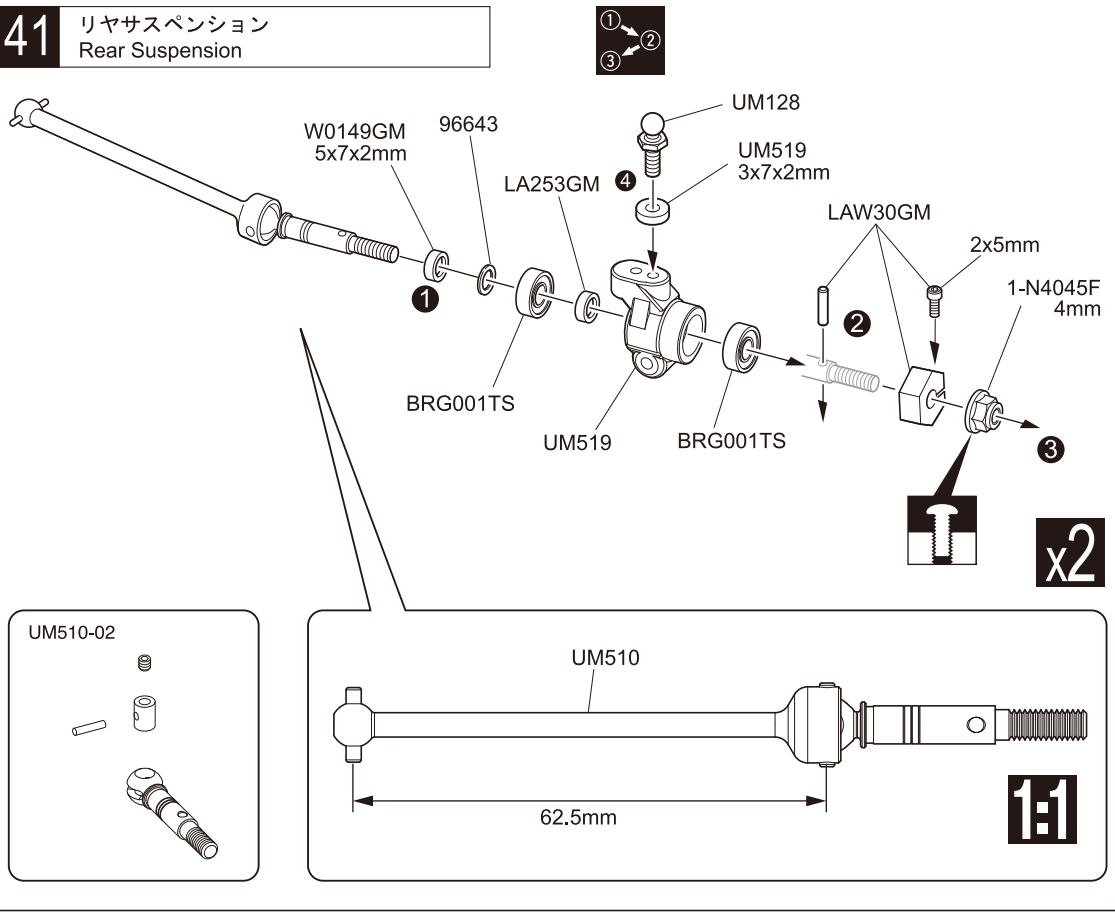

42 リヤサスペンション
Rear Suspension

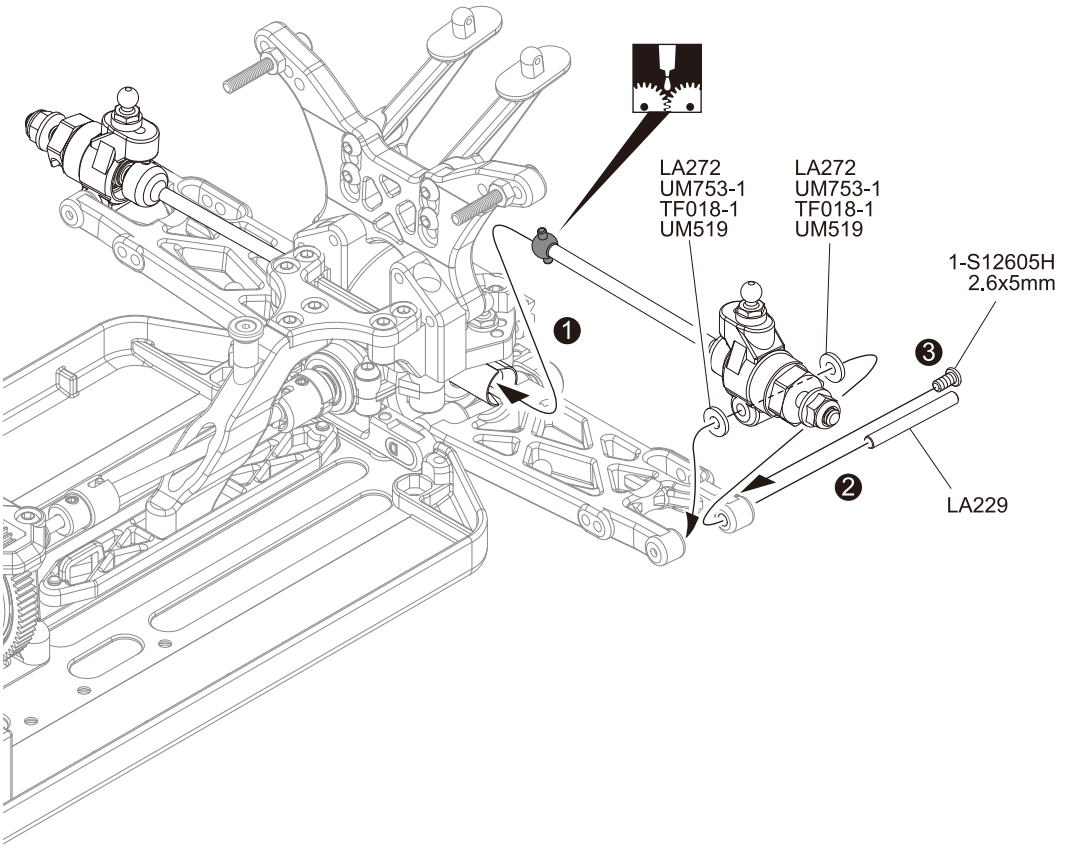

41 No.4

UM128

4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L) ---- 2

5 x 7 x 0.3mm ワッシャー
Washer ---- 2

5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing ---- 4

2 x 7.8mm ピン
Pin ---- 2

5 x 7 x 3mm 真鍮カラー
Brass Collar ---- 2

5 x 7 x 2mm アルミカラー（ガンメタ）
Aluminum Collar(Gun Metal) ---- 2

3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar ---- 2

2 x 5mm キャップビス
Cap Screw ---- 2

4mm フランジ付ナット
Flanged Nut ---- 2


42 No.6


2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw ---- 2


3 x 27mm シャフト
Shaft ---- 2

3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar ---- 4

43 リヤサスペンション
Rear Suspension

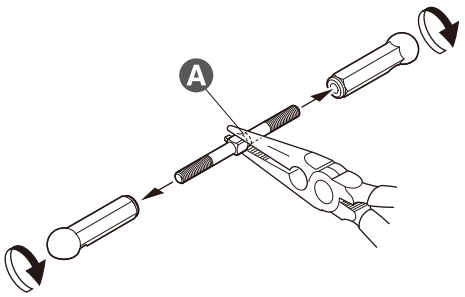


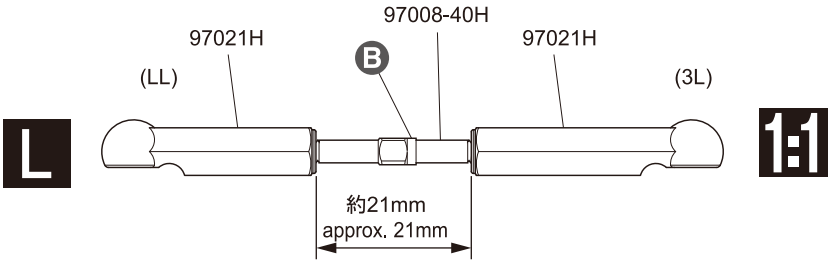

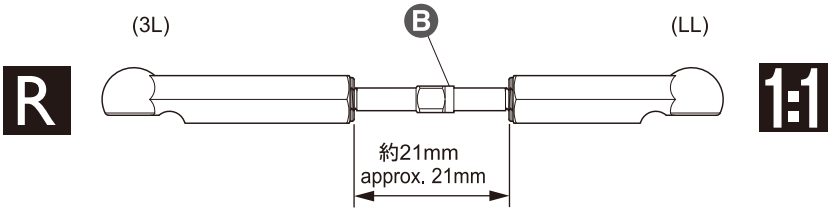


43 No.4


4.8mm ボールエンド（LL）
Ball End (LL)



4.8mm ボールエンド（3L）
Ball End (3L)

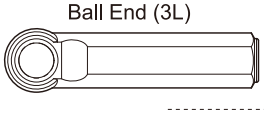


3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod



A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.

B 段のある方。
Projection. Note direction.

44 リヤサスペンション
Rear Suspension

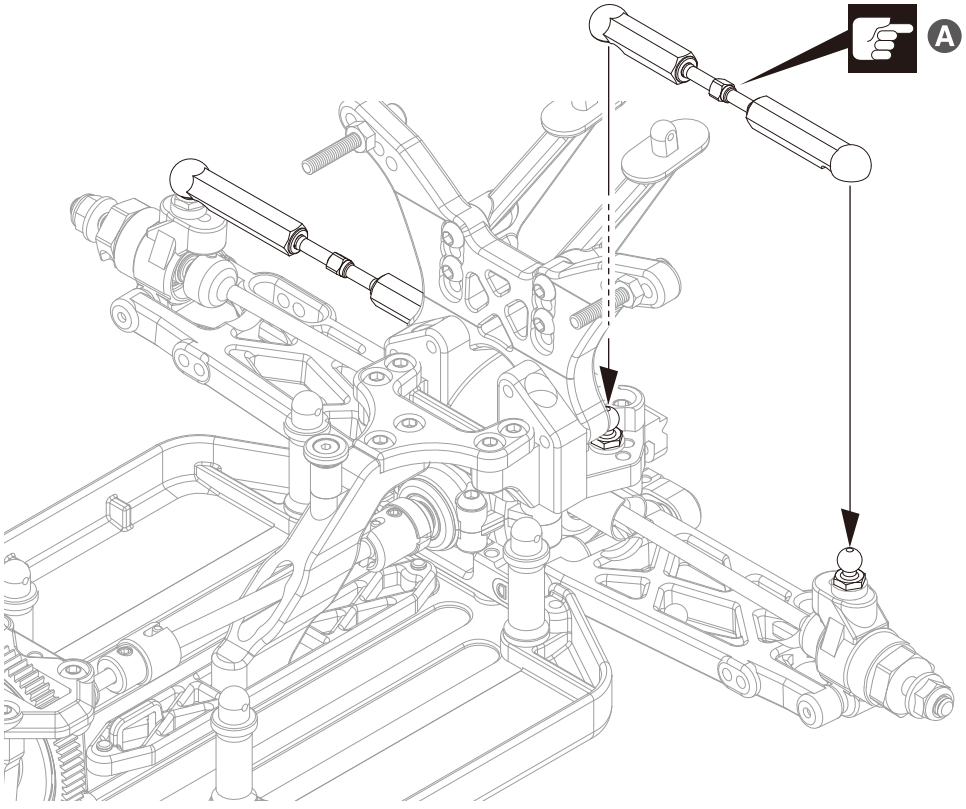






44

A 段のある方。
Projection.
Note direction.

45 リヤスタビライザー
Rear Stabilizer

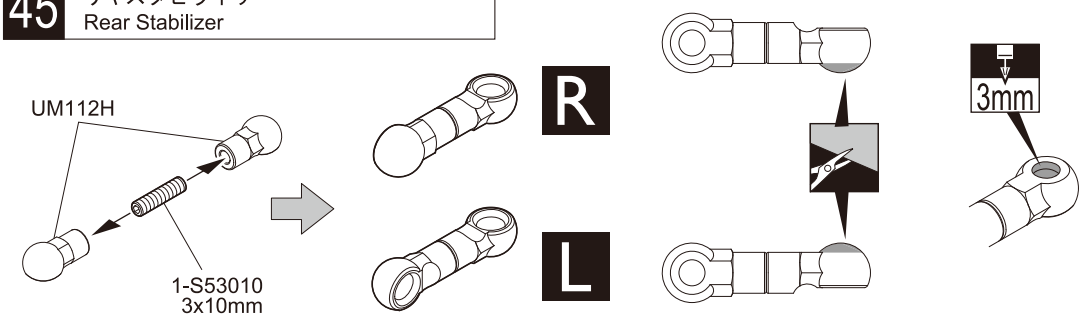

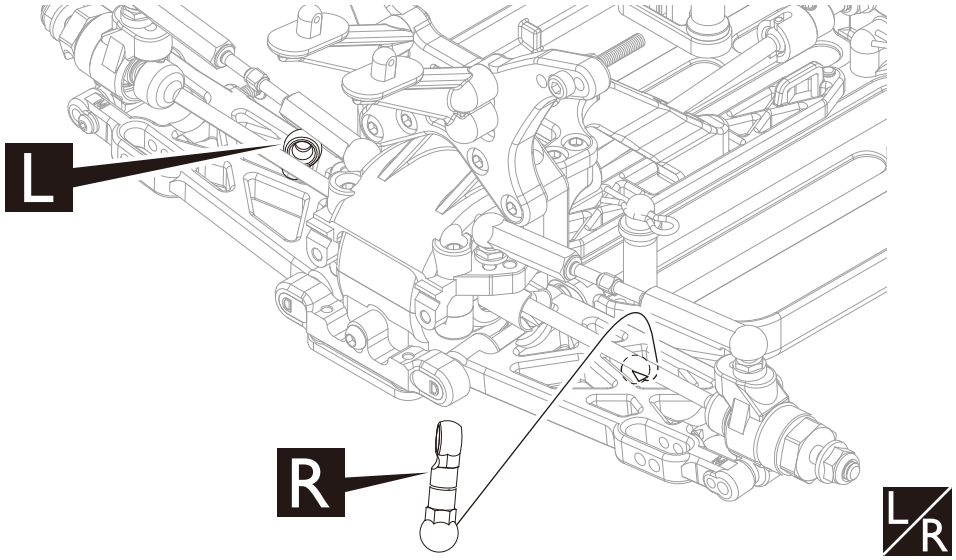

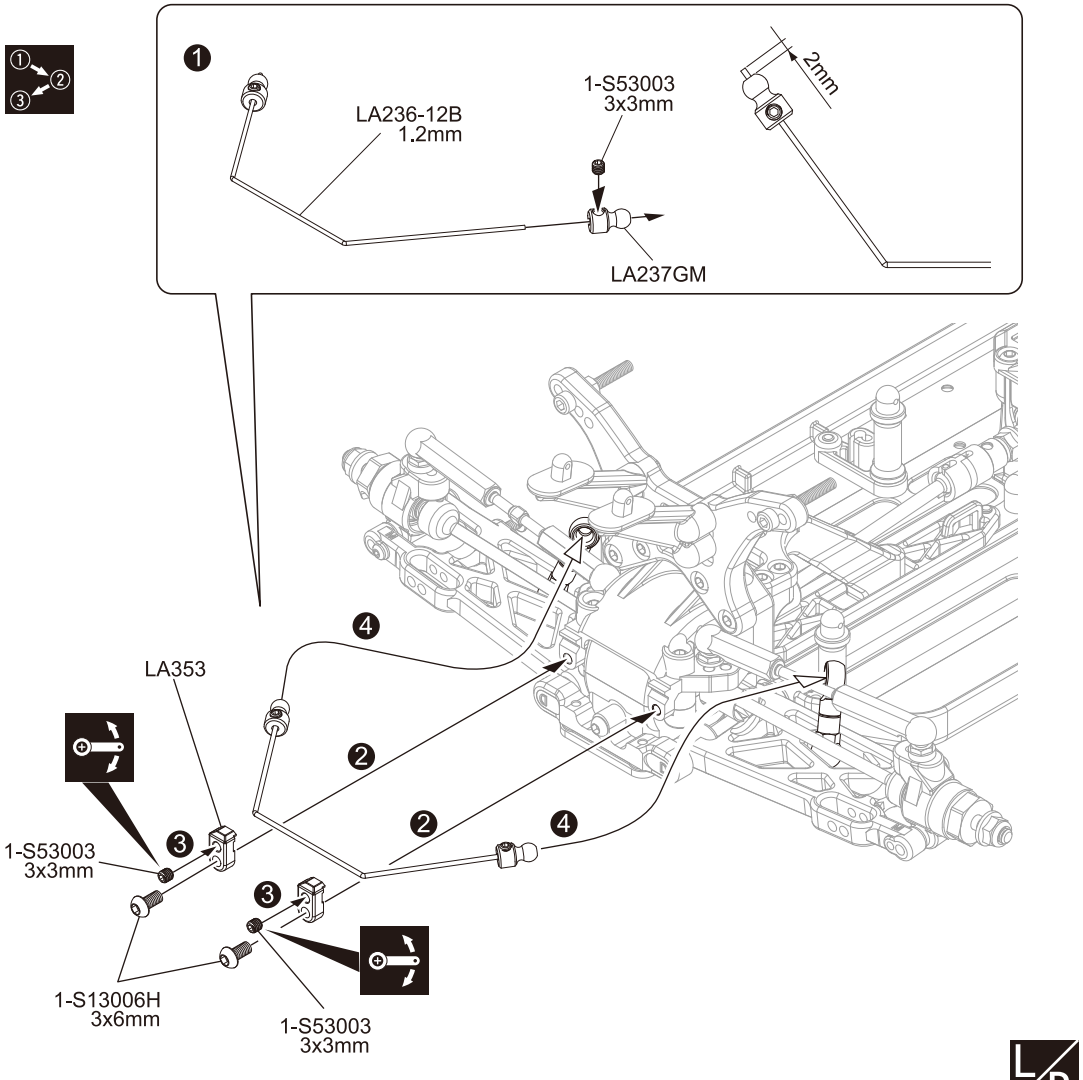

45 No.4

4.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) ---- 4


3 x 10mm セットビス
Set Screw ---- 2

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw ---- 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw ---- 2


46 ダンパー Shock Absorber

<フロント用 >
<for Front >

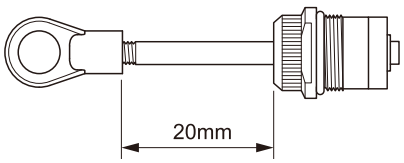



x2 1:1


<リヤ用 >
<for Rear >

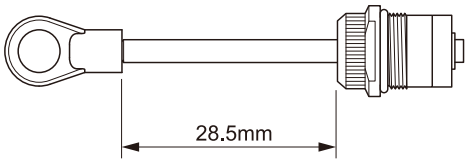

x2 1:1

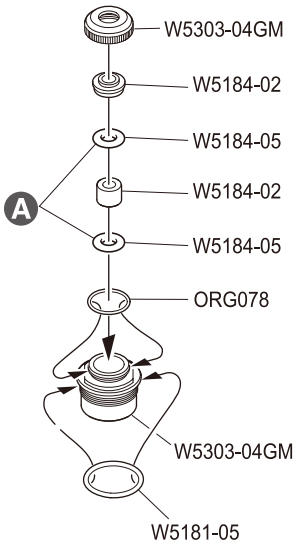

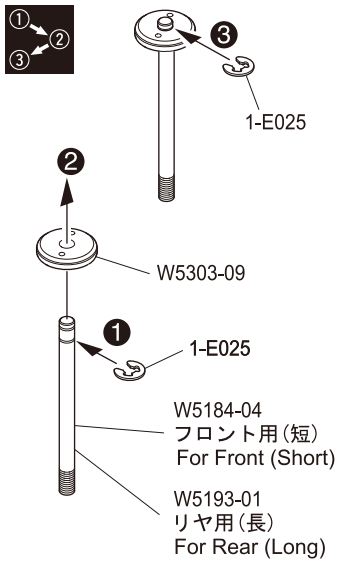

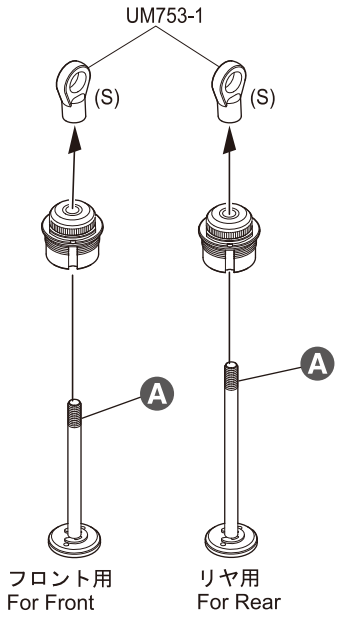

x2


46 No.5

E2.5 Eリング
E-ring ---------- 8

Oリング（小） O-ring (S)
 ---------- 4

Oリング O-ring
 ---------- 8

Oリング（中） O-ring (M)
 ---------- 4

5.8mm ボールエンド(S) Ball End (S)
 ---------- 4

3x7x2.5mm プラカラー Plastic Collar
 ---------- 4


3x6.5x5mm カラー Collar
 ---------- 4

3x7x1mm プラカラー Plastic Collar
 ---------- 2


3x7x2mm プラカラー Plastic Collar
 ---------- 4

A オイルを少し付ける。
Put a little oil.

47 ダンパー Shock Absorber

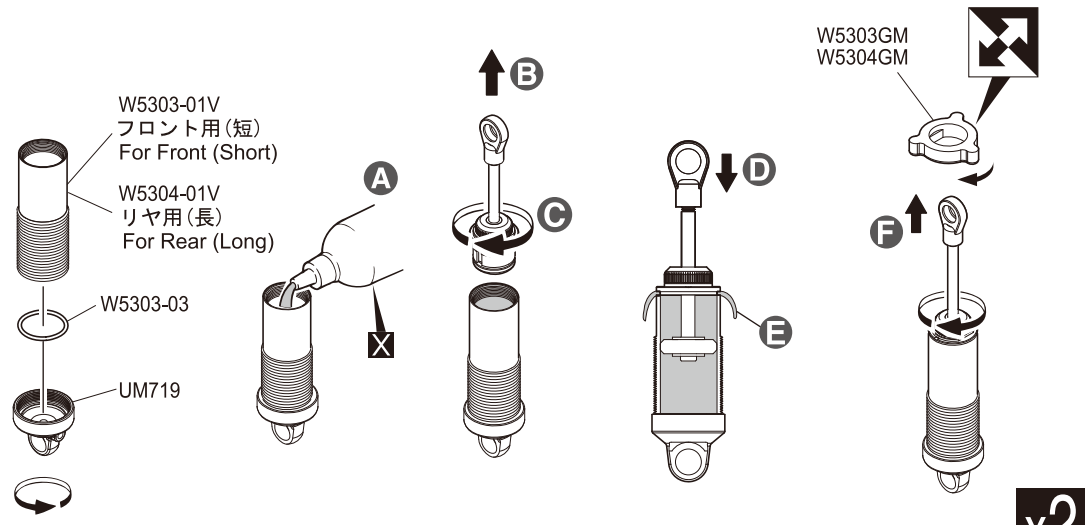

x2

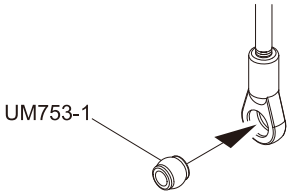

x4

47 No.5

Oリング（大）O-ring (Large)
 ---------- 4

ダンパーボール
Shock Bush
 ---------- 4

A オイルを入れる。
Pull the oil.

B 伸ばしておく。
Keep expanded.


C キャップを軽く止まる所まで締め、1/2回転緩める。
Tighten the cap until it slightly stops, then loosen it for a 1/2nd lap.

D シャフトをゆっくり押し込む。
Insert the shaft slowly.

E 余分なオイルが出る。
Surplus oil comes out.

F キャップを最後まで締め込みシャフトを伸ばす。
Tighten the cap firmly,and pull the shaft.

48 ダンパー / Shock Absorber

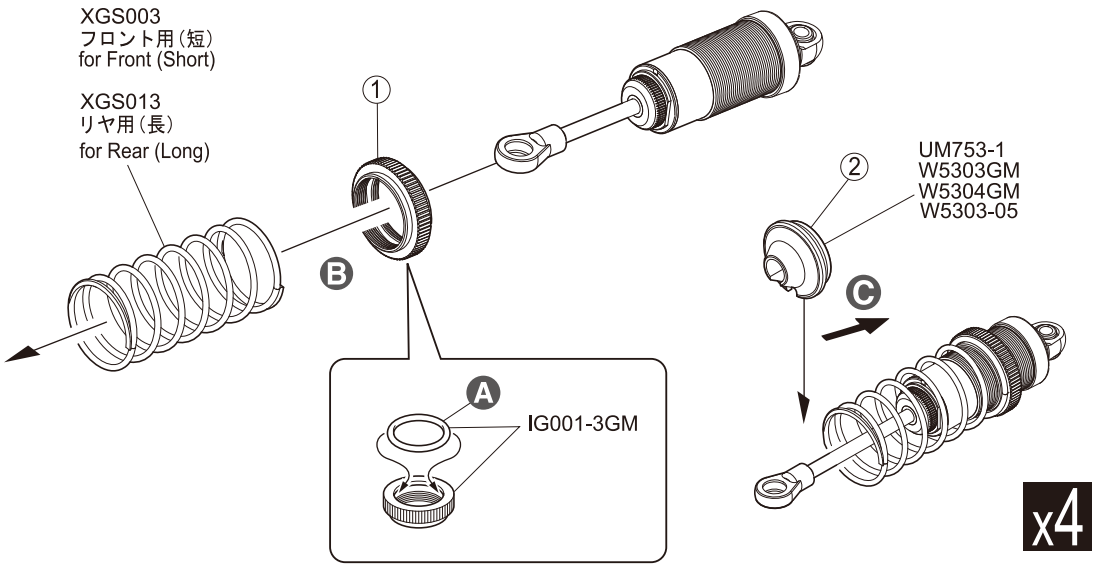

48 No.5

Oリング（特大）
O-ring (Extra Large)




Ⓐ オイルを付ける。
Put an oil.

Ⓑ スプリング調整用。
車高の前後が水平になるように、走行しながら ① を調節する。
For adjusting the spring tension.
Adjust ① while model is running so the front and rear are same height .

Ⓒ スプリングを縮めて②を入れる。
Compress the spring and install ②.

49 ダンパー / Shock Absorber

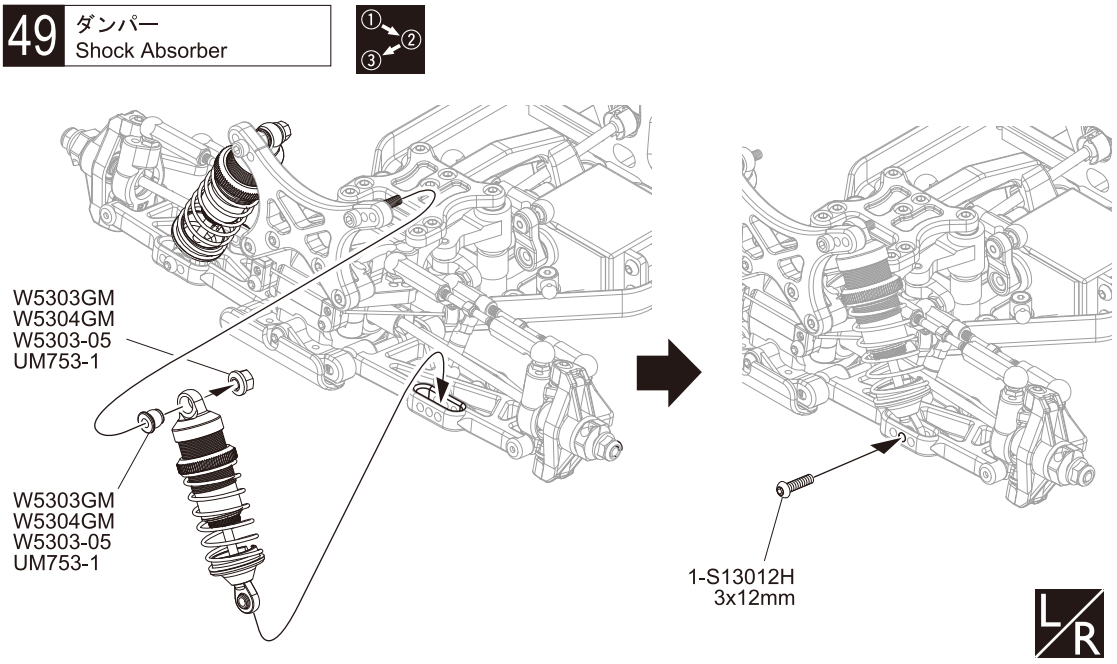

49 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3mm プラナット
Plastic Nut



5.8mm 座付きボール
Flange Ball



50 ダンパー / Shock Absorber

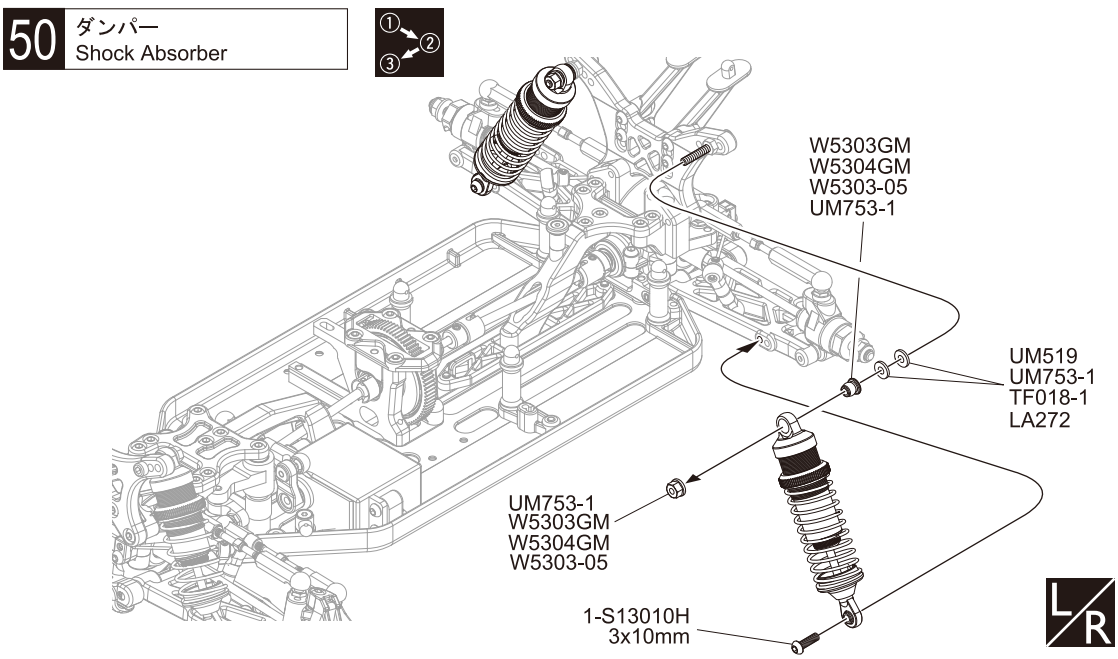

50 No.5


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3x7x1mm プラカラー
Plastic Collar




3mm プラナット
Plastic Nut



5.8mm 座付きボール
Flange Ball



51 モーター / Motor

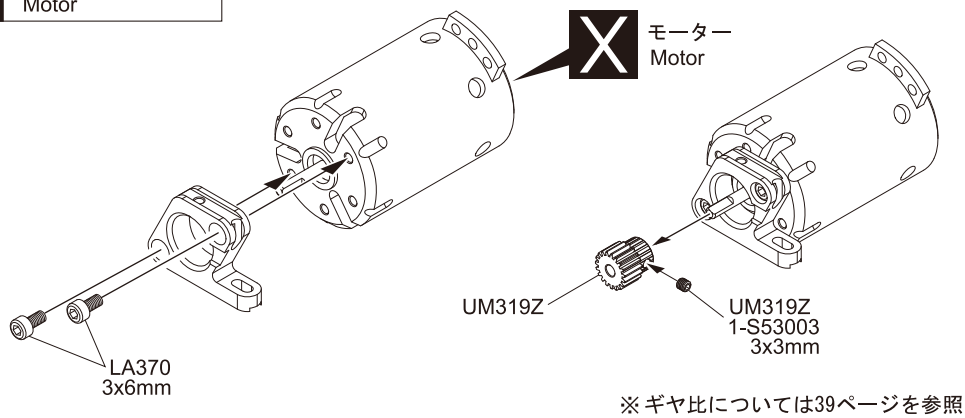


※ギヤ比については39ページを参照ください。
Please refer to page 39 for Gear Ratio.

51 No.6

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw — 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw — 1

52 モーター / Motor

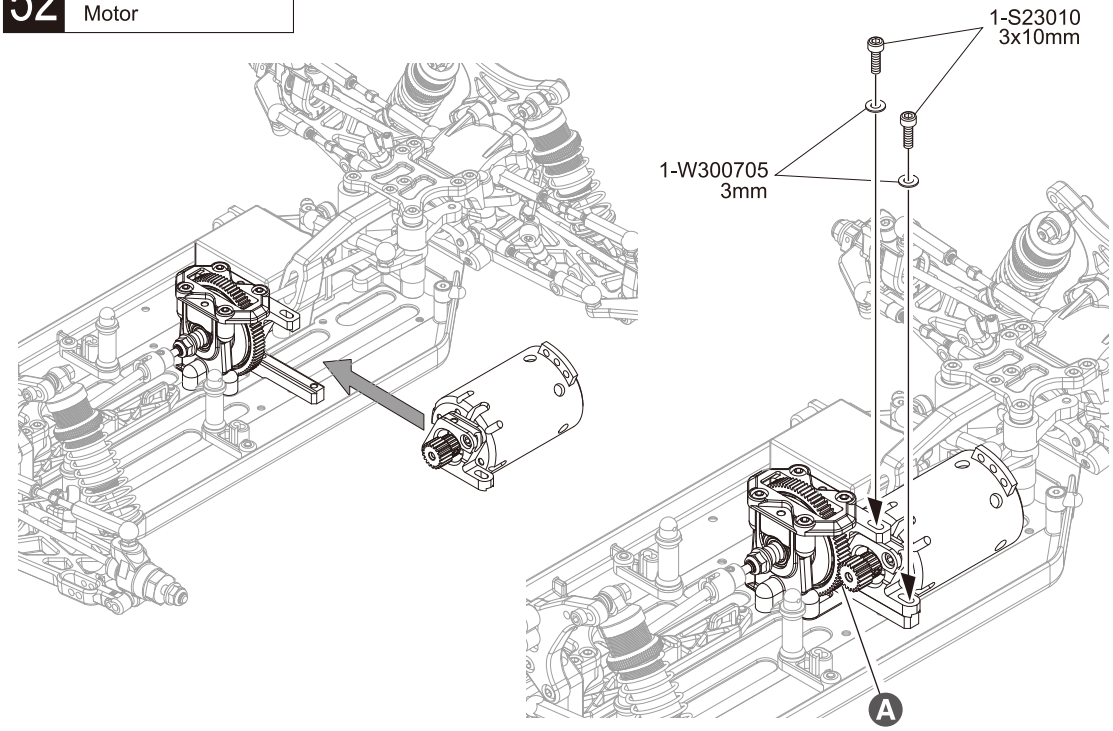


52 No.2

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw — 2

3mm ワッシャー
Washer — 2

A 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

53 プロポ / Radio

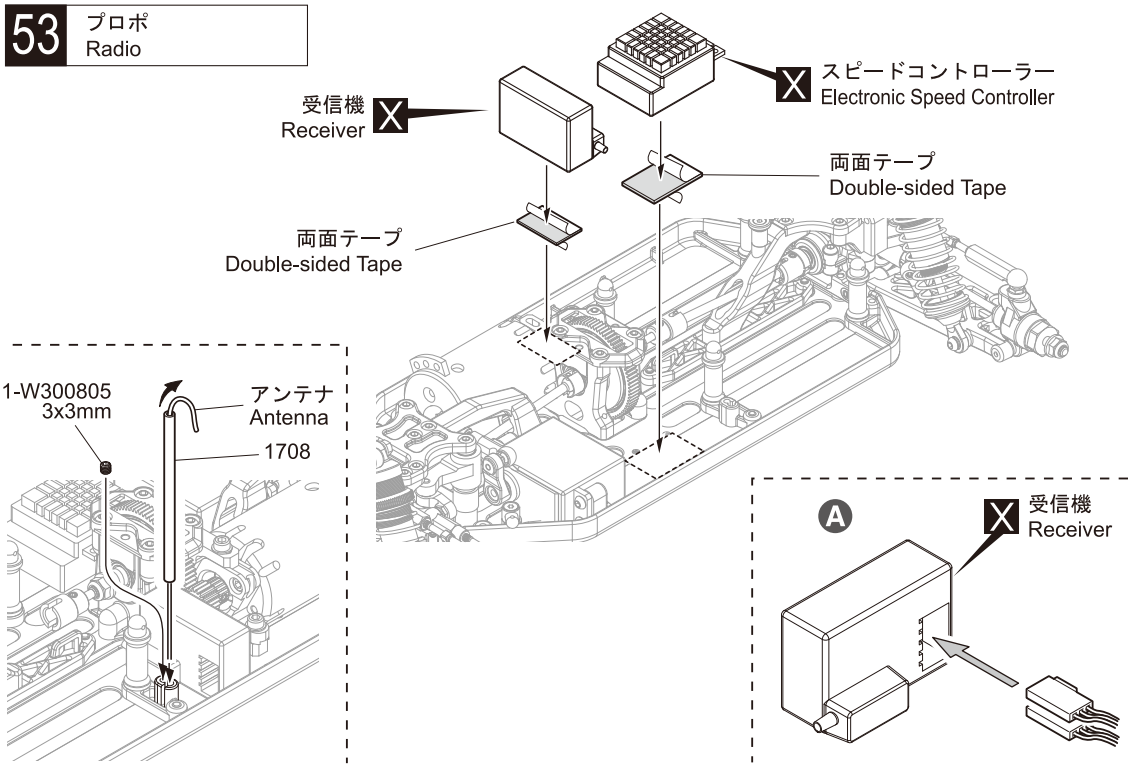


53 Manual Bag

3 x 3mm セットビス
Set Screw — 1

A プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

54 バッテリースポンジ
Battery Sponge

► セパレートバッテリーを使用する場合
In case of separate battery.

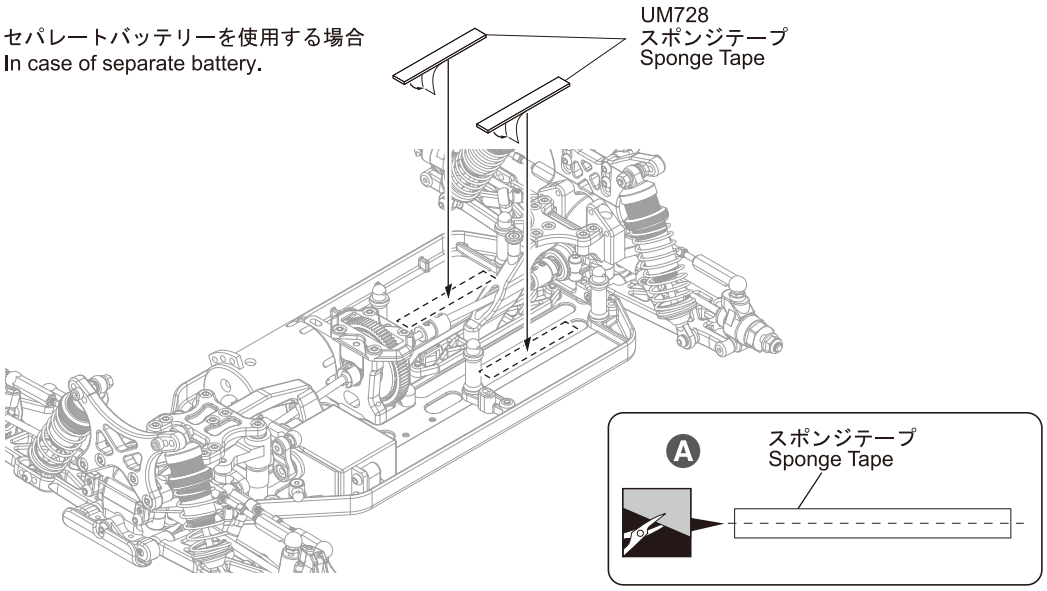


54 Manual Bag

Ⓐ 半分にカットする。
Cut in half.

55 バッテリースポンジ
Battery Sponge


► ショートバッテリーを使用する場合
In case of short Li-po battery.

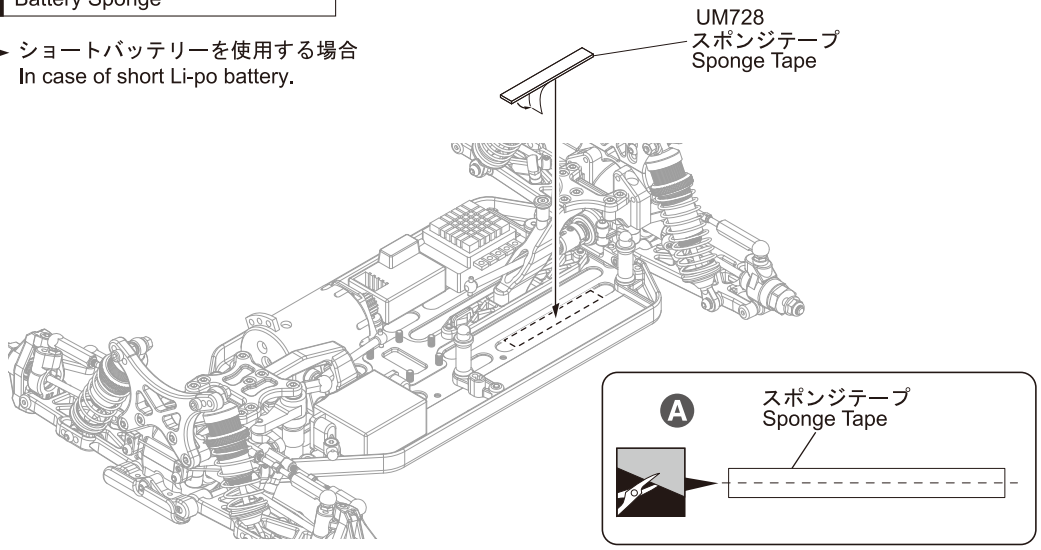

55

Ⓐ 半分にカットする。
Cut in half.

56 バッテリー
Battery

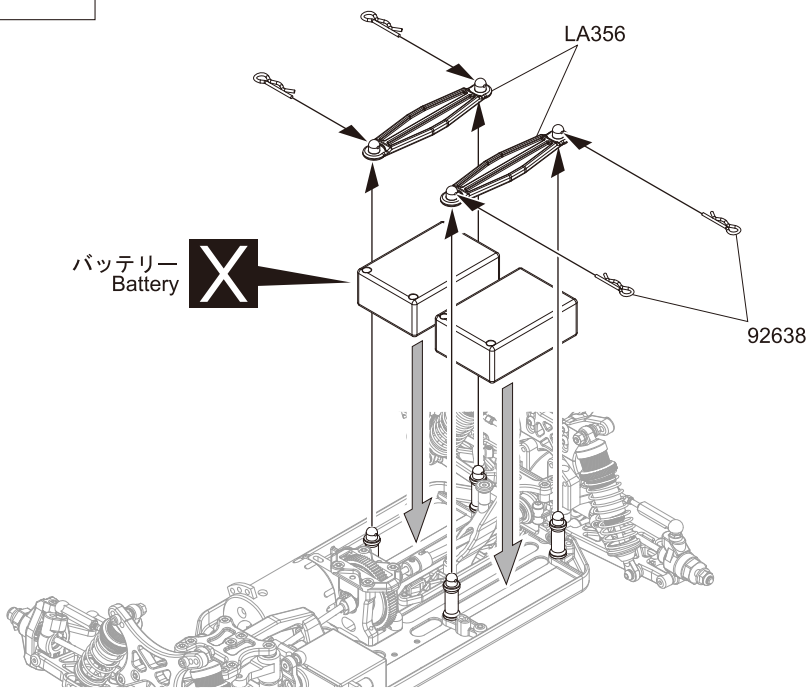


56 Manual Bag

フックピン
Hook Pin




57 タイヤ/ホイール
Tire and Wheel

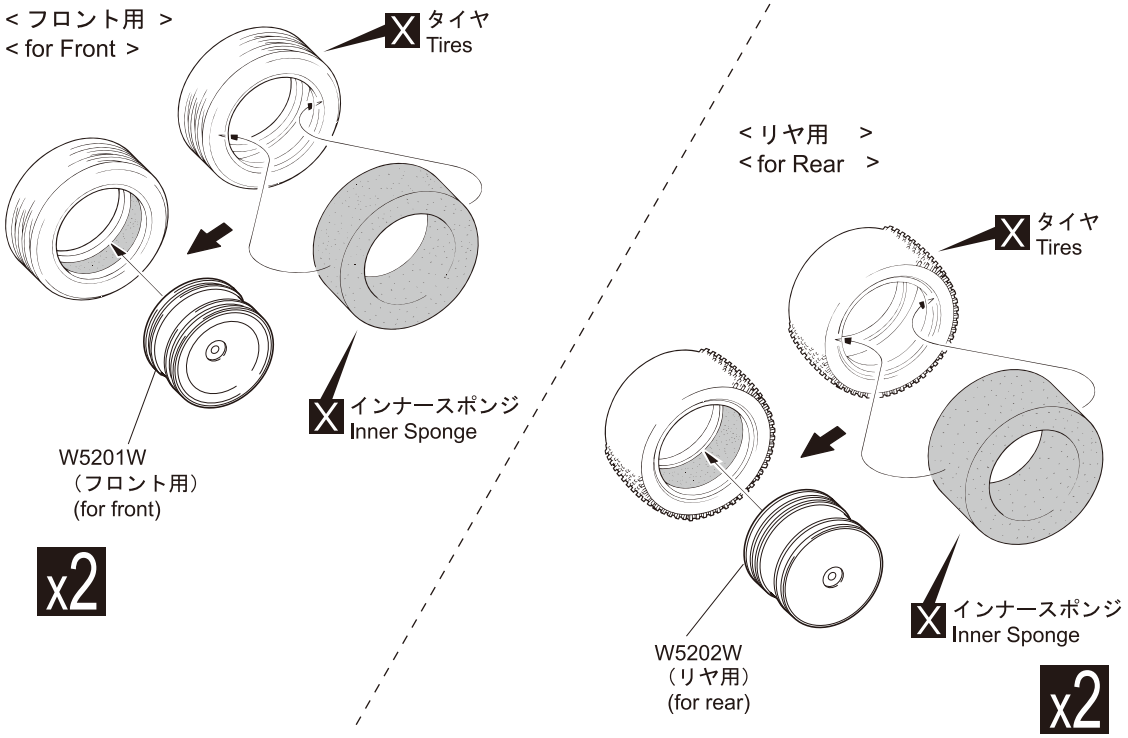


57

Ⓐ ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

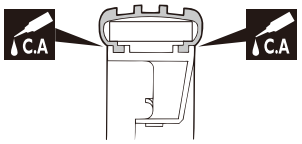


58 タイヤ/ホイール
Tire and Wheel

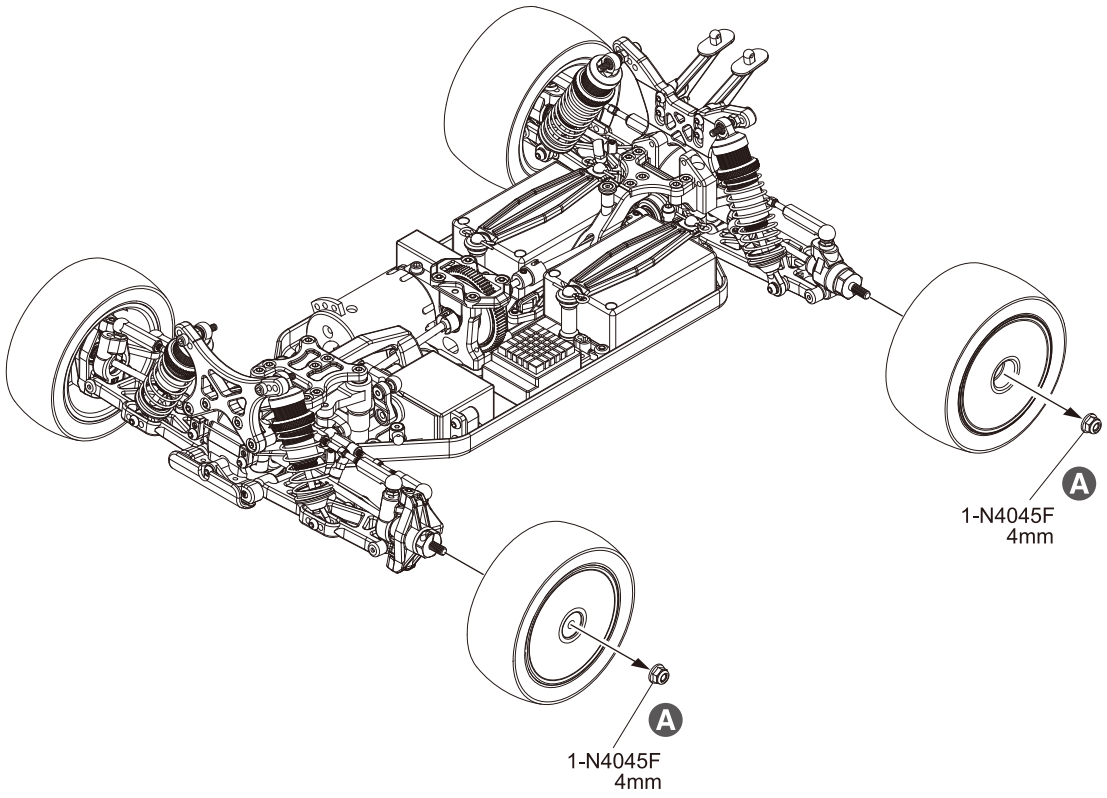

58


Ⓐ 一旦外して使用する。
Remove the screw that was tmporarily fixed.And use this nuts.

59 ボディ・ウイング
Body / Wing

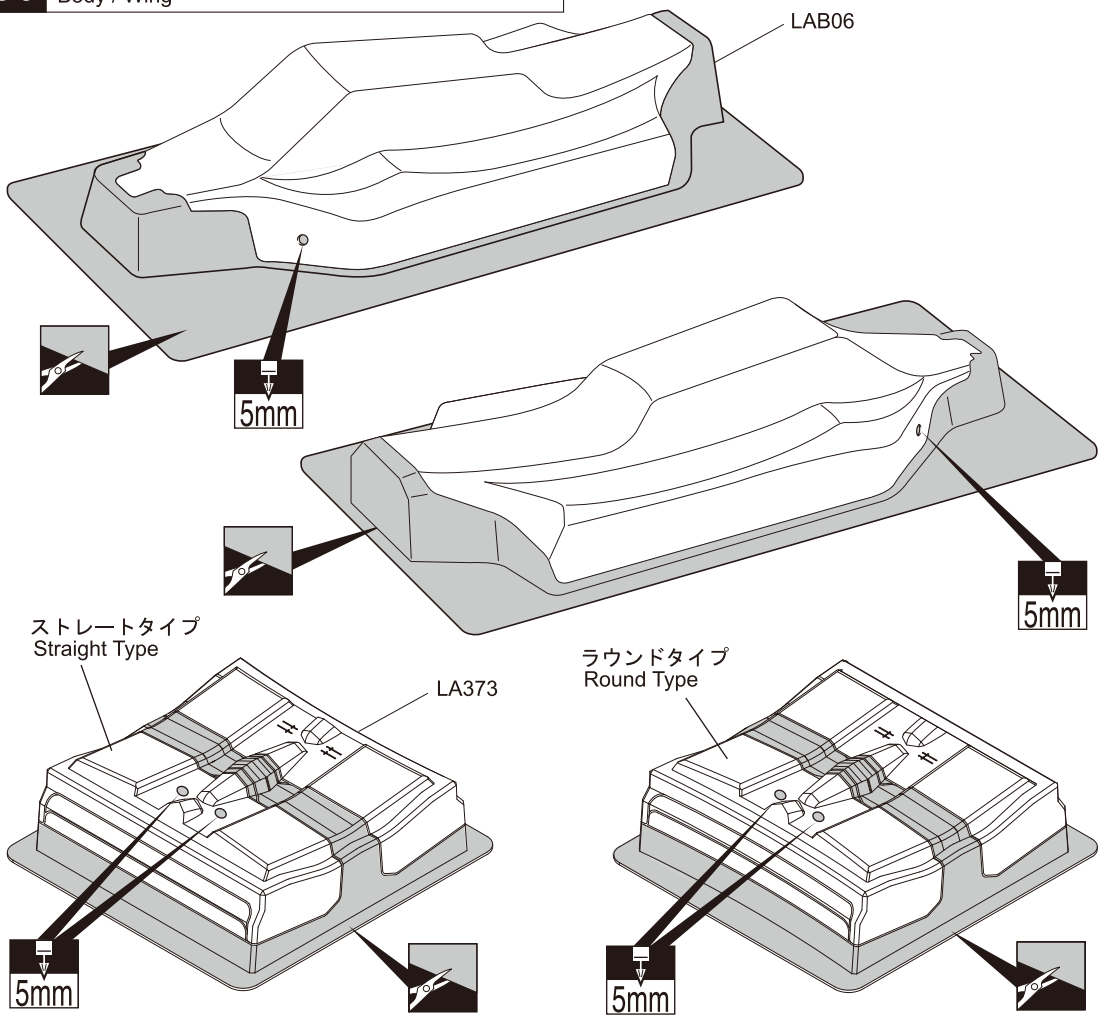

59


60 ボディマウント
Body Mount

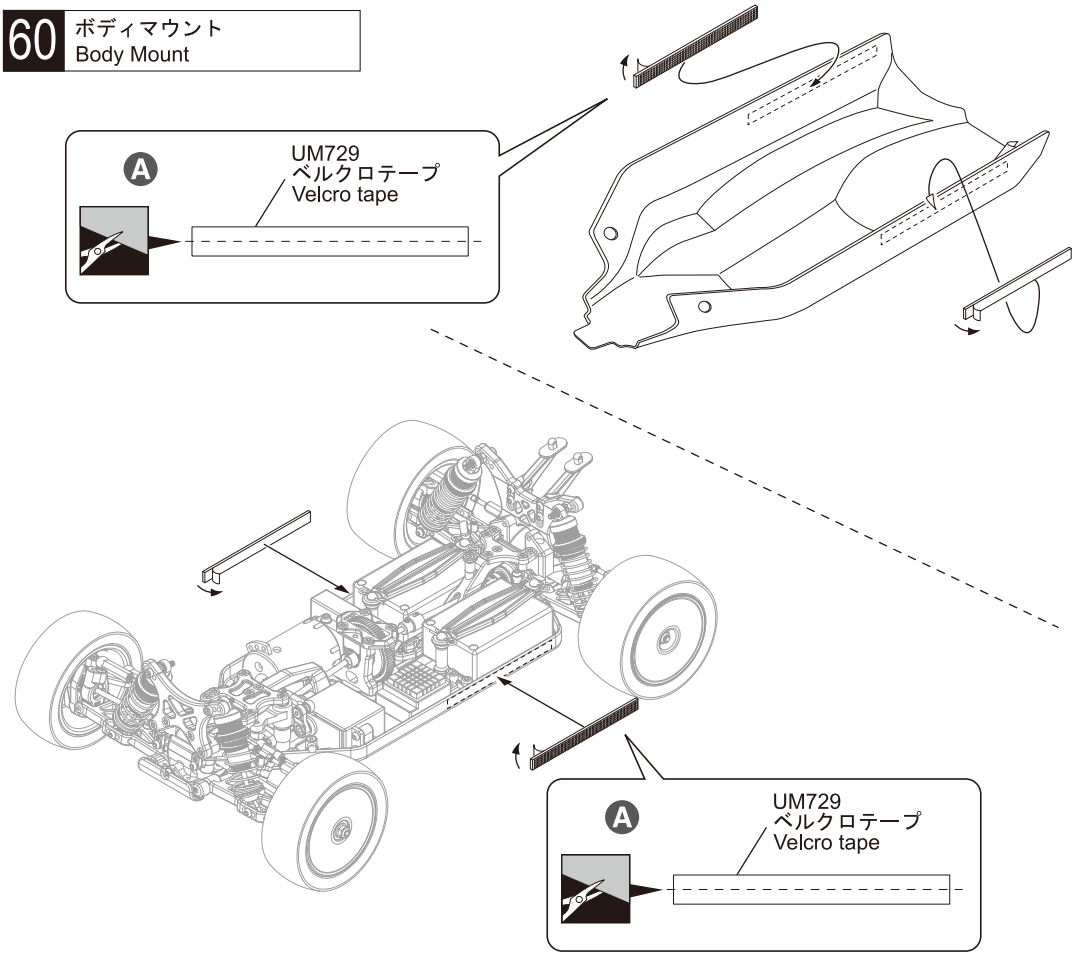


60 Manual Bag

A 半分にカットする。
Cut in half.

61 ボディ・ウイング
Body / Wing

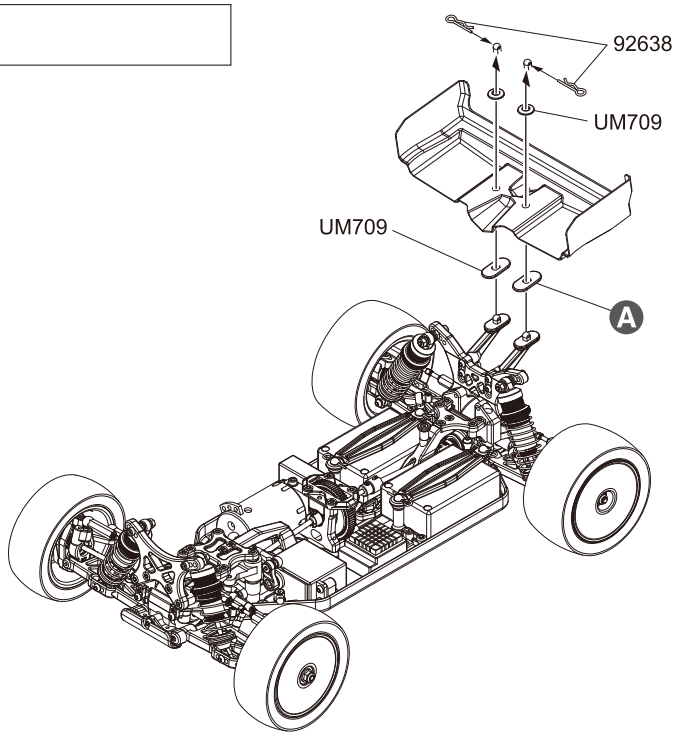

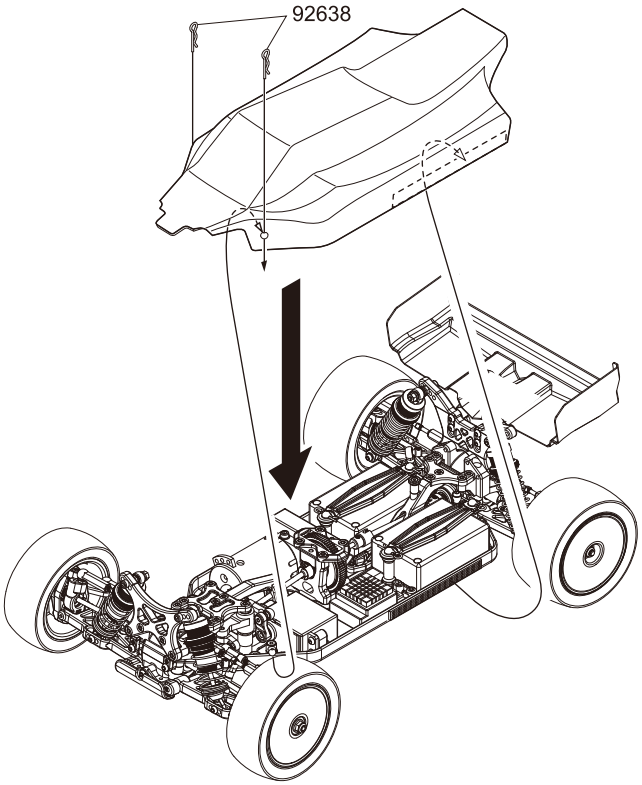


L/R

61

フックピン
Hook Pin



A

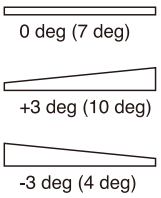

＜ギヤ比表 ＞
＜Gear Ratio ＞

	82	80	78	76	69
16	12.81	12.50	12.19		
17	12.06	11.76	11.47	11.18	
18	11.39	11.11	10.83	10.56	
19	10.79	10.53	10.26	10.00	
20	10.25	10.00	9.75	9.50	
21	9.76	9.52	9.29	9.50	
22	9.32	9.09	8.86	8.64	
23	8.91	8.70	8.48	8.26	
24	8.54	8.33	8.13	7.92	7.19
25		8.00	7.80	7.60	6.90
26		7.69	7.50	7.31	6.63
27			7.22	7.04	6.39

	82	80	78	76	69
28			6.96	6.79	6.16
29				6.55	5.95
30				6.33	5.75
31					5.56
32					5.39
33					5.23
34					5.07
35					4.93
36					4.79

キット標準
Standard


LAZER ZX6 SET UP SHEET

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS


Name _____ Date _____ Truck / City _____ Event _____

Front Suspension:

Shock Position:

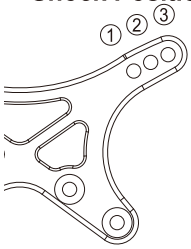


Upper Arm Position:



4.8mm Ball Stud:
- ☐ 97050M(Std)
- ☐ UM129

Upper Spacer: ____ mm

Camber ____ °

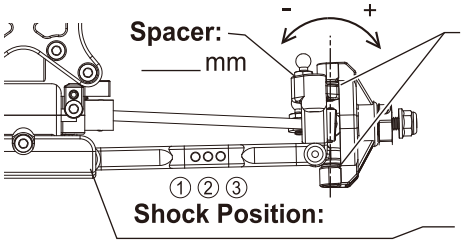

Spacer: ____ mm


Shock Position:

Axle-Height Spacer:
- ☐ Up
- ☐ Down

Caster Block:
- ☐ 7°
- ☐ 10°

Wheelbase:
Front ____ mm
Rear ____ mm

Bump Steer Spacer: ____ mm



Toe:
- ☐ In
- ☐ Out ____ °

Sway Bar:
- ☐ None
- ☐ ____ mm

Ackerman Spacer: ____ mm



Lower Sus Holder Block:
Front ____ Rear ____

Lower Sus Holder Spacer:
Front ____ mm Rear ____ mm

Comments: _____

Front Diff:
- ☐ Gear Diff. #____
- ☐ Ball Diff. ____


Rear Suspension:

Shock Position:



Wing Stay Position:


Upper Arm Position:



4.8mm Ball Stud:
- ☐ 97050M(Std)
- ☐ UM129


Upper Spacer: ____ mm

Camber ____ °

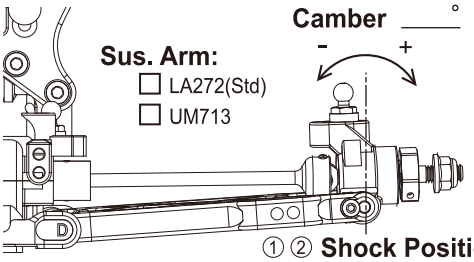


Sus. Arm:
- ☐ LA272(Std)
- ☐ UM713

Hub Carrier:

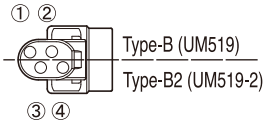

- ☐ 0°Type-B(UM519)
- ☐ 0°Type-B2(UM519-2)
- ☐ 0°Alu(UMW704-0)
- ☐ 0.5°Alu(UMW704-05)
- ☐ 1°Alu(UMW704-1)


Upper Spacer: ____ mm

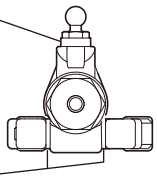

Sway Bar:
- ☐ None
- ☐ ____ mm

Lower Sus Holder Block:
Front ____ Rear ____

Toe In: ____ °



Lower Sus Holder Spacer:
Front ____ mm Rear ____ mm

Wheelbase:
Front: ____ mm
Rear: ____ mm


Comments: _____

Slipper Type:
- ☐ Separates
- ☐ Direct

Rear Diff:
- ☐ Gear Diff. #____
- ☐ Ball Diff. ____

Shock:

	Front	Rear
Shock Piston:	_____	_____
Shock Oil:	#_____	#_____
Shock Spring:	_____	_____
Limiters:	in ____ mm out ____ mm	in ____ mm out ____ mm
Shock Length(A):	____ mm	____ mm




Shock Top Type: ☐ Alu(UM719/Std) ☐ UM753-1

5.8mm Ball End:
Front: ☐ S ☐ M ☐ L
Rear: ☐ S ☐ M ☐ L

Chassis:

Ride Height:

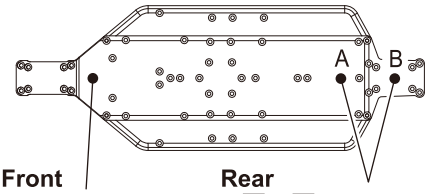

Front ____ mm

Rear ☐ A ☐ B ____ mm

Tire:

	Front	Rear
Tire:	_____	_____
Inserts:	_____	_____
Wheel:	_____	_____
Traction Compound:	_____	

Electronics:

Battery: ☐ Saddle Pack ☐ Short

Motor Position: ☐ Front ☐ Rear

Servo Mounting: ☐ Straight ☐ Sideways

Motor: _____

Motor Timing: _____

Pinion/Spur: _____

ESC: _____

Radio: _____

Servo: _____

Body / Wing:

Body: _____

Wing Mount: ☐ Narrow ☐ Wide

Wing Dum Height: ____ mm

Wing: _____

Wing Angle: ☐ 4° ☐ 7° ☐ 10°

Lip Height: ____ mm

Material:

Screw: ☐ Steel ☐ Titanium

Pinion Gear: ☐ Steel ☐ Aluminium

Shock O-Ring: ☐ O-ring ☐ X-ring ☐ Red ☐ Clear

Comment : _____

Ver.1.00


LAZER ZX6 SET UP SHEET

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS


Name _____ Date _____ Truck / City _____ Event _____

Front Suspension:

Shock Position:

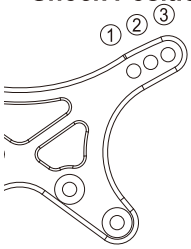


Upper Arm Position:



4.8mm Ball Stud:
- ☐ 97050M(Std)
- ☐ UM129

Upper Spacer: ____ mm

Camber ____ °

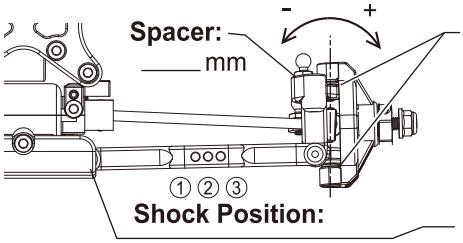

Spacer: ____ mm


Shock Position:

Axle-Height Spacer:
- ☐ Up
- ☐ Down

Caster Block:
- ☐ 7°
- ☐ 10°

Wheelbase:
Front ____ mm
Rear ____ mm

Bump Steer Spacer: ____ mm



Toe:
- ☐ In
- ☐ Out ____ °

Sway Bar:
- ☐ None
- ☐ ____ mm

Ackerman Spacer: ____ mm



Lower Sus Holder Block:
Front ____ Rear ____

Lower Sus Holder Spacer:
Front ____ mm Rear ____ mm

Comments: _____

Front Diff:
- ☐ Gear Diff. #____
- ☐ Ball Diff. ____


Rear Suspension:

Shock Position:



Wing Stay Position:


Upper Arm Position:



4.8mm Ball Stud:
- ☐ 97050M(Std)
- ☐ UM129


Upper Spacer: ____ mm

Camber ____ °

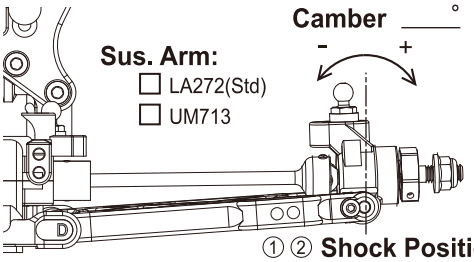


Sus. Arm:
- ☐ LA272(Std)
- ☐ UM713

Hub Carrier:

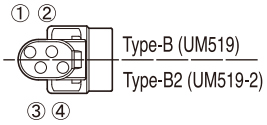

- ☐ 0°Type-B(UM519)
- ☐ 0°Type-B2(UM519-2)
- ☐ 0°Alu(UMW704-0)
- ☐ 0.5°Alu(UMW704-05)
- ☐ 1°Alu(UMW704-1)


Upper Spacer: ____ mm

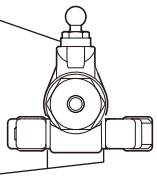

Sway Bar:
- ☐ None
- ☐ ____ mm

Lower Sus Holder Block:
Front ____ Rear ____

Toe In: ____ °



Lower Sus Holder Spacer:
Front ____ mm Rear ____ mm

Wheelbase:
Front: ____ mm
Rear: ____ mm


Comments: _____

Slipper Type:
- ☐ Separates
- ☐ Direct

Rear Diff:
- ☐ Gear Diff. #____
- ☐ Ball Diff. ____

Shock:

	Front	Rear
Shock Piston:	_____	_____
Shock Oil:	#_____	#_____
Shock Spring:	_____	_____
Limiters:	in ____ mm out ____ mm	in ____ mm out ____ mm
Shock Length(A):	____ mm	____ mm




Shock Top Type: ☐ Alu(UM719/Std) ☐ UM753-1

5.8mm Ball End:
Front: ☐ S ☐ M ☐ L
Rear: ☐ S ☐ M ☐ L

Chassis:

Ride Height:

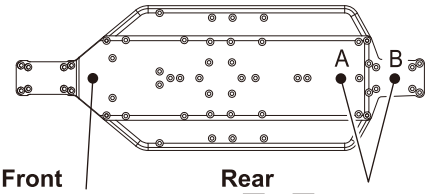

Front ____ mm

Rear ☐ A ☐ B ____ mm

Tire:

	Front	Rear
Tire:	_____	_____
Inserts:	_____	_____
Wheel:	_____	_____
Traction Compound:	_____	

Electronics:

Battery: ☐ Saddle Pack ☐ Short

Motor Position: ☐ Front ☐ Rear

Servo Mounting: ☐ Straight ☐ Sideways

Motor: _____

Motor Timing: _____

Pinion/Spur: _____

ESC: _____

Radio: _____

Servo: _____

Body / Wing:

Body: _____

Wing Mount: ☐ Narrow ☐ Wide

Wing Dum Height: ____ mm

Wing: _____

Wing Angle: ☐ 4° ☐ 7° ☐ 10°

Lip Height: ____ mm

Material:

Screw: ☐ Steel ☐ Titanium

Pinion Gear: ☐ Steel ☐ Aluminium

Shock O-Ring: ☐ O-ring ☐ X-ring ☐ Red ☐ Clear

Comment : _____

Ver.1.00

スペアパーツ（1）　SPARE PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
BRG001TS	フッ素樹脂シールドベアリング(5x10x4/4Pcs) Fluorine Shield Bearing (5x10x4/4pcs)	800
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) 4入り Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs	1000
BRG014TS	フッ素樹脂シールドベアリング(10x15x4/2Pcs) Fluorine Shield Bearing (10x15x4/2pcs)	500
BRG100	デフスラストベアリング Diff. Thrust Bearing	400
IG001 -3GM	スプリングアジャスター (ガンメタリック/2pcs) Spring Adjuster (Gunmetal/2pcs)	500
LA43	ボールエンド 5.8φ (12pcs) 5.8mm Ball End(12pcs)	300
LA200	デフベベルセット(ZX-5) Diff.Bevel Set (ZX-5)	400
LA201	スチールデフシャフトセット(ZX-5) Steel Diff. Shaft Set (ZX-5)	1000
LA204	ドライブディスク(ZX-5) Drive Disk (ZX-5)	1700
LA205	デュアルスリッパーシート(ZX-5) Dual Slipper Sheet (ZX-5)	900
LA206 -78	スパーギヤ(48P-78T) (ZX-5) Spur Gear (48P-78T)(ZX-5)	300
LA207	スリッパースプリング(ZX-5) Slipper Spring (ZX-5)	300
LA228	サスシャフト(25)(ZX-5) Suspension Shaft (25)(ZX-5)	400
LA229	サスシャフト(27) (ZX-5) Suspension Shaft (27)(ZX-5)	400
LA230	サスシャフト(44)(ZX-5) Suspension Shaft (44)(ZX-5)	400
LA236 -10B	スタビライザーバー(φ1.0) (ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.0)(ZX-5/TF-5)	300
LA236 -12B	スタビライザーバー(φ1.2) (ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.2)(ZX-5/TF-5)	300
LA237GM	スタビライザーアジャストボール(ZX-5/ガンメタリック) Stabilizer Adjust Ball (ZX-5/Gunmetal)	300
LA246	ローマウント4.8mmボールスタッド(S/4Pcs) Low Mount 4.8mm Ball Stud(S/4pcs)	500
LA253GM	アクスルカラー(リヤハブOff-4.7/ZX-5 ミドル/ZX-5SP用) Axle Color(R-Hub Off-4.7/ZX-5 Middle＆SP)	300
LA256GM	キングピン(ZX-5 SP) King Pin(ZX-5 SP)	450
LA257	ユニバーサルスイングシャフト(73/ZX-5 SP/フロント/2pcs) Universal Swing Shaft(73/ZX-5 SP/Front/2pcs)	3500
LA262B	リヤバルクヘッドセット(ZX6/ZX-5 FS) Rear Bulkhead Set (ZX6/ZX-5 FS)	850
LA267HD	ドライブシャフト (SEP/ZX-5 FS) Drive Shaft (SEP/ZX-5 FS)	1200
LA268	ドライブディスク(2pcs/ZX-5 FS) Drive Disk (2pcs/ZX-5 FS)	1700
LA272	サスアームセット(F＆R/ZX-5 FS2) Suspension Arm Set (F＆R/ZX-5 FS2)	550
LA350	アルミハードメインシャシー (A7075T6/ZX6) Aluminum Hard Main Chassis (A7075T6/ZX6)	8000
LA351	フロントショックステイ(ZX6) Front Shock Stay (ZX6)	450
LA352	リヤショックステイ(ZX6) Rear Shock Stay (ZX6)	550
LA353	フロントアッパーバルク(ZX6) Front Upper Bulk (ZX6)	500
LA354	リヤアッパーバルク(ZX6) Rear Upper Bulk (ZX6)	500
LA355	サイドガードセット(ZX6) Side Guard Set (ZX6)	800
LA356	バッテリーホルダーセット(ZX6) Battery Holder Set (ZX6)	700
LA357	フロントステフナーセット(ZX6) Front Stiffner Set (ZX6)	500
LA358	リヤステフナーセット (ZX6) Rear Stiffner Set (ZX6)	450
LA359	センターマウントセット(ZX6) Center Mount Set (ZX6)	450
LA360	フロントバンパー(ZX6) Front Bumper (ZX6)	350
LA361	ステアリングパーツ(ZX6) Steering Parts (ZX6)	400
LA362	サーボセイバーシャフト Servo Saver Shaft (ZX6)	400
LA363	センターシャフト(S/ZX6) Center Shaft (S/ZX6)	550

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
LA364	センターシャフト(L/ZX6) Center Shaft (L/ZX6)	600
LA365	ドライブカップ(ZX6) Drive Cup (ZX6)	800
LA365 -01	カップジョイントリング(2x6/ZX6) Cup Joint Ring (2x6/ZX6)	300
LA365 -02	カップジョイントスポンジ(ZX6) Cup Joint Sponge (ZX6)	200
LA366	F/Rドライブベベルシャフト(ZX6) Front/Rear Drive bevel Shaft (ZX6)	400
LA367	アルミステアリングプレート(ZX6) Aluminum Steering Olate (ZX6)	1500
LA368	アルミフロントサスホルダー(FF/ZX6) Aluminum Front Sus. Holder (FF/ZX6)	2300
LA369	アルミフロントサスホルダー(FR/ZX6) Aluminum Front Sus. Holder (FR/ZX6)	2200
LA370	モーターマウントセット(ZX6) Motor Mount Set (ZX6)	4300
LA371	ナックル＆ハブキャリア (7°&10°/ZX6/ZX-5) Knuckle ＆ Hub Carrier(7°&10°/ZX6/ZX-5)	700
LA372	SPベベルギヤ(16T/ZX6) SP Bevel Gear (16T/ZX6)	400
LA373	ステップ3.0 ウイングセット Step 3.0 Wing Set	850
LA374	サーボマウントプレート(ZX6) Servo Mount Plate (ZX6)	400
LAB06	ブレードボディ(LAZER ZX6) Blade Body (LAZER ZX6)	2400
LAD02	デカール(LAZER ZX6) Decal (LAZER ZX6)	500
LAW30GM	クランプホイルハブ(45/ガンメタリック) Clamp Wheel Hub (45/Gunmetal)	1000
LAW36GM	アルミリヤサスホルダー(RF/ガンメタリック/ZX-5) Al Rear Sus. Holder (RF/Gunmetal/ZX-5)	1600
LAW37GM	アルミリヤサスホルダー(RR/ガンメタリック/ZX-5) Al Rear Sus. Holder (RR/Gunmetal/ZX-5)	2000
LAW39	スチールサスブッシュ (8pcs) Steel Sus. Bush (8pcs)	500
ORG078	Oリング (0.78/ブラック/4pcs) O-Ring (0.78/Black/4pcs)	400
TF120	ボールデフスクリューセット(TF-5 スタリオン) Ball Diff. Screw Set(TF-5 STALLION)	600
UM112H	4.8mmボールエンド(ハード/ガンメタリック) 4.8mm Ball End (Hard/Gunmetal)	300
UM119	デフリング Diff Ring	500
UM124	テンションスプリング Tensionner Spring	300
UM128	4.8mmボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stad (L)	400
UM129	4.8mmボールスタッド(S/4pcs) 4.8mm Ball Stad (S/4pcs)	400
UM145	ボールエンドシート Ball End Sheet	300
UM319Z	スチールピニオンギヤ(19T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(19T)1/48 Pitch	400
UM510	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽｲﾝｸﾞｼｬﾌﾄ(62.5/RB5/2Pcs) Universal Swing Shaft(62.5/RB5/2Pcs)	3800
UM510 -01	ｽｲﾝｸﾞｼｬﾌﾄ(62.5/RB5/1Pcs) Swing Shaft(62.5/RB5/1Pcs)	700
UM510 -02	ｽｲﾝｸﾞｼｬﾌﾄ(62.5/RB5/1Pcs) Swing Shaft(62.5/RB5/1Pcs)	1400
UM516	デュアルスリッパーｼｰﾄ(ホワイト/RB5/2Pcs) Dual Slipper Sheat(White/RB5/2Pcs)	1000
UM519	ﾘﾔﾊﾌﾞ Type-B(Off-4.7/RB5用) Rear Hub Type-B(Off-4.7/for RB5)	600
UM709	ウィングステイセット (RB6) Wing Stay Set (RB6)	500
UM717	サーボマウントセット (RB6) Servo Mount Set (RB6)	500
UM719	ワンピースアルミショックキャップ(2pcs/W5303/W5304/W5305) One Piece Al Shock Cap(W5303/W5304/W5305)	950
UM728	スポンジテープ (15x135x1.5/2pcs) Sponge Tape (15x135x1.5/2pcs)	250
UM729	マジックテープ(20x100/1pc) Magic Tape (20x100/1pc)	300
UM753 -1	ダンパープラパーツセット (RB6 RS) Shock Plastic Parts Set (RB6 RS)	600
W0144GM	アルミカラー (3x7x2mm/ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ/6pcs) Aluminum Collar (3x7x2mm/Gunmetal/6pcs)	500

スペアパーツ（2） SPARE PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
W0145GM	アルミカラー（3x7x1mm/ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ/6pcs） Aluminum Collar (3x7x1mm/Gunmetal/6pcs)	500
W5181 -05	ダンパーシール M Shock Seal O-Ring(M)	250
W5184 -02	カートリッジブッシュ(L/2Pcs) Cartridge Bush(L/2Pcs)	300
W5184 -04	ショックシャフト（42/2Pcs） Shock Shaft(42/2Pcs)	600
W5184 -05	ダンパーOリング（8Pcs） Shock O-Ring(8Pcs)	500
W5193 -01	ダンパーシャフト（L=50/2Pcs） Shock Shaft(L=50/2Pcs)	600
W5303GM	VVCﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｱｼｮｯｸｾｯﾄ(38) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set(38)	5300
W5303 -01V	VVCﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｱｼｮｯｸｹｰｽ（30/1pc） VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Case(30/1pc)	1200
W5303 -03	ショックシール (L/4pcs/ビックボアショック用) Shock Seal (L/4pcs/For Big Bore Shock)	300
W5303 -04GM	シールカートリッジ(ガンメタリック/2セット/ビックボアショック用) Seal Cartridge(Gunmetal/2-Set/Big Bore Shock)	1100
W5303 -09	ショックピストン（2穴/2pcs/ビックボアショック用） Shock Piston(2-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5304GM	VVCﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｱｼｮｯｸｾｯﾄ(38) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set(38)	5500
W5304 -01V	VVCﾄﾘﾌﾟﾙｷｬｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞ ビックボアショックケース(38/1pc) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Case(30/1pc)	1300
W5201W	フロントホイール（4WD/2.2インチ/白/2pcs） Front Wheel(4WD/2.2-inch/White/2pcs)	400
W5202W	リヤホイール（2WD＆4WD/2.2インチ/白/2pcs） Rear Wheel (2WD＆4WD/2.2ｲﾝﾁ/White/2pcs)	600
XGS003	ビックボアショックスプリング（S/ゴールド/ミディアム/2pcs） Big Bore Shock Spring(S/Gold/Medium/2pcs)	1200
XGS013	ビックボアショックスプリング（L/ゴールド/ミディアム/2pcs） Big Bore Shock Spring(L/Gold/Medium/2pcs)	1200
XGS152	ドライブジョイントグリス (3g) Drive Joint Grease (3g)	850
XGS153	ボールデフグリス(3g) Ball Diff. Grease (3g)	850

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
1-N4045F	ナット（M4x4.5）フランジ （10入） Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	200
1-W260705	ワッシャー（M2.6x7x0.5/10入） Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	200
1-W300705	ワッシャー（M3x7x0.5/10入） Washer(M3x7x0.5/10pcs)	200
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	150
1-E030	Eリング（E3.0/10入） E-Ring(E3.0/10pcs)	150
1700BK	カラーストラップ（S/ブラック）18pcs Color Strap(S/Black)18pcs	180
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4pcs) Color Antenna(Black/4pcs)	500
92638	スナップピン(10Pcs) Snap Pin(10Pcs)	200
96441B	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape(1x100x150)	300
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Sim Set	450
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Sim Set	450
96647	10x12mm シムセット（0.1/0.2）各4枚入り 10x12mm Shim Set (0.1/0.2)4pcs	300
97008 -40H	ハードアジャストロッド（3x40mm/2pcs） Hard Adjust Rod (3x40mm/2pcs)	1000
97018 -098	ピン（2x9.8mm/5pcs） Pin (2x9.8mm/5pcs)	200
97021H	4.8mmハードボールエンドセット（L=10/23/28） Hard Ball End Set (L=10/23/28)	400
97030	タングステンカーバイトボール（3/32ｲﾝﾁ/UMW123） Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/UMW123)	2200
97032	プレッシャープレート（WBD4） Pressure Plate(WBD4)	450
97038	5.8mmボールエンド （L=12/4pcs） 5.8mm Ball End (L=12/4pcs)	300
97050M	4.8mmボールスタッド （M/4pcs） 4.8mm Ball Stud (M/4pcs)	450

オプションパーツ（1） OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
LA206 -76	スパーギヤ（48P-76T）(ZX-5) Spur Gear (48P-76T)(ZX-5)	300
LA236 -11B	スタビライザーバー（φ1.1）(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.1)(ZX-5/TF-5)	400
LA236 -13B	スタビライザーバー（φ1.3）(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.3)(ZX-5/TF-5)	400
LA236 -14B	スタビライザーバー（φ1.4）(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.4)(ZX-5/TF-5)	300
LA236 -15B	スタビライザーバー（φ1.5）(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.5)(ZX-5/TF-5)	300
LA236 -16B	スタビライザーバー（φ1.6）(ZX-5/TF-5) Stabilizer Bar (φ1.6)(ZX-5/TF-5)	300
LA239	アクエリアスウイング（ミディアムダウンフォース） Aquarius Wing(Medium Downforce)	500
LA240	サジタリアスウイング（Hi-Df） Sagittarius Wing (Hi-Df)	500
LA241	アリエスウイング（Light-Df） Aries Wing (Light-Df)	500
LA246	ローマウント4.8mm ボールスタッド(S/4Pcs) Low Mount 4.8mm Ball Stad(S/4pcs)	500
LA247	コンプリートダウンフォースウイングセット（3タイプ/ZX5/RB5） Complete Downforce Wing Set(3-Type/ZX5/RB5)	2000
LA248M	ステップウイング （M/ZX-5/RB5） Step Wing (M/ZX-5/RB5)	700
LA248S	ステップウイング（S/ZX-5/RB5） Step Wing (S/ZX-5/RB5)	700
LA251	ブラストウイング（Large Type/6.6インチ） BLAST Wing(Large Type/6.6-inch)	700
LA251S	ブラストウイング（S/ZX-5/RB5） BLAST Wing (S/ZX-5/RB5)	700
LAW32	SPサスブッシュ （POM/8pcs/ZX-5） SP Suspension Bush (POM/8pcs/ZX-5)	500
LAW41GM	アルミバッテリーポストセット（ガンメタリック/ZX-5 FS/TF-5S） Al Battery Post Set(Gunmetal/ZX-5 FS/TF-5S)	1800
LAW41 -01GM	ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾟｽﾄｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ （ｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ/2pcs） Battery Post Adjust Nut (Gunmetal/2pcs)	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
LAW43	NCGサスアームセット（ZX-5 FS2） NCG Sus. Arm Set (ZX-5 FS2)	3000
LAW43 -01GM	NCGサスアーム（1pc/ZX-5 FS2） NCG Sus. Arm (1pc/ZX-5 FS2)	700
LAW46	ライトウエイトデフシャフトセット （FS2/FS2 SP） Light Weight Diff. Shaft Set(FS2/FS2 SP)	1900
LAW50	ギヤデフセット（ZX6） Gear Diff. Set (ZX6)	5700
LAW50 -01	ギヤデフケースセット（ZX6） Gear Diff. Case Set (ZX6)	1100
LAW50 -02	デフベベルセット（ZX6） Diff. Bevel Set (ZX6)	900
LAW50 -16	ドライブベベル（16T/ZX6） Drive Bevel Gear (16T/ZX6)	1300
LAW50 -40	リングギヤ（40T/ZX6） Ring Gear (40T/ZX6)	2600
LAB06LW	ブレードボディ（LAZER ZX6/0.6t） Blade Body (LAZER ZX6/0.6t)	2500
ORG03X	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs	600
ORG03XR	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用/オレンジ)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange	600
UM316	スチールピニオンギヤ(16T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(16T)1/48 Pitch	400
UM317	ピニオンギヤ 17T/48P Pinion Gear 17T/48P	400
UM318Z	スチールピニオンギヤ(18T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(18T)1/48 Pitch	400
UM320Z	スチールピニオンギヤ(20T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(20T)1/48 Pitch	400
UM321	スチールピニオンギヤ(21T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(21T) 1/48 Pitch	400
UM322	スチールピニオンギヤ(22T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear (22T) 1/48 Pitch	400
UM323	スチールピニオンギヤ(23T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(23T) 1/48 Pitch	400

オプションパーツ（2） OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価（税抜）
UM324	スチールピニオンギヤ(24T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear (24T) 1/48 Pitch	400
UM325	スチールピニオンギヤ(25T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(25T)1/48 Pitch	400
UM331	スチールピニオンギヤ(31T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(31T)1/48 Pitch	600
UM332	スチールピニオンギヤ(32T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(32T)1/48 Pitch	600
UM333	スチールピニオンギヤ(33T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(33T)1/48 Pitch	600
UM334	スチールピニオンギヤ(34T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(34T)1/48 Pitch	600
UM335	スチールピニオンギヤ(35T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(35T)1/48 Pitch	600
UM336	スチールピニオンギヤ(36T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(36T)1/48 Pitch	600
UM730 -69	スパーギヤ(48P-69T)(RB6) Spur Gear(48P-69T)(RB6)	400
UM561	サスシャフト(39.5/RT5) Suspension Shaft (39.5/RT5)	700
UM564 -80	スパーギヤ(48P-80T)(RT6) Spur Gear(48P-80T)(RT6)	400
UM564 -82	スパーギヤ(48P-82T)(RT6) Spur Gear(48P-82T)(RT6)	400
UM713	リヤサスアームセット(RB6) Rear Suspension Arm Set (RB6)	700
UM727	ステップウイング゛2.0 (M/RB6/RB5/ZX-5) Step Wing 2.0 (M/RB6/RB5/ZX-5)	800
UMW704 -0	V2 アルミリヤハブキャリアセット(0゜/RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum Rear Hub Set(0゜/RB6/ZX/RT/SC)	3700
UMW704 -02	ベアリングカラーセット(V2 アルミリヤハブキャリア) Bearing Collar Set(V2 Al R-Hub Carrier)	450
UMW704 -05	V2 アルミリヤハブキャリアセット(0.5゜/RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum R-Hub Set(0.5゜/RB6/ZX/RT/SC)	3700
UMW704 -1	V2 アルミリヤハブキャリアセット(1゜/RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum R-Hub Set(1゜/RB6/ZX/RT/SC)	3700
UMW705 -01	サスブッシュホルダーセット Sus. Bush Holder Set	400
UMW708 -01	スタビリンクセット(RB6-MID) Stabilizer Link Set (RB6-MID)	1200
UMW708 -02	φ5.8 POM フランジボール(4pcs) φ5.8 POM Flange Ball (4pcs)	500
UMW711	カーボンコンポジットリヤサスアームセット(RB6) Carbon Composite Rear Sus. Arm Set(RB6)	1100
W0143GM	アルミカラー(3x7x3mm/ガンメタリック/6pcs) Aluminum Collar (3x7x3mm/Gunmetal/6pcs)	450
W0149GM	アルミカラー(5x7x1mm/2mm/ガンメタリック/2pcs) Aluminum Collar(5x7x1mm/2mm/Gunmetal/2pcs)	400
W5201	フロントホイール(4WD/2.2インチ/黄/2pcs) Front Wheel(4WD/2.2-inch/Yellow/2pcs)	400
W5202Y	リヤホイール(2WD＆4WD/2.2ｲﾝﾁ/黄/2pcs) Rear Wheel (2WD＆4WD/2.2ｲﾝﾁ/Yellow/2pcs)	600
W5303 -06	ショックピストン(5穴/2pcs/ビックボアショック用) Shock Piston(5-Holes/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303 -07	ショックピストン(6穴/2pcs/ビックボアショック用) Shock Piston(6-Holes/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303 -08	ブランクショックピストン(2pcs/ビックボアショック用) Blank Shock Piston(2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303 -10	ショックピストン(3穴/2pcs/ビックボアショック用) Shock Piston(3-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303 -11	ショックピストン(4穴/2pcs/ビックボアショック用) Shock Piston(4-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
W0117Z	ハードピニオン(17T-48P) Hard Pinion Gear(17T-48P)	500
W0118Z	ハードピニオン(18T-48P) Hard Pinion Gear(18T-48P)	500
W0119Z	ハードピニオン(19T-48P) Hard Pinion Gear(19T-48P)	500
W0120Z	ハードピニオン(20T-48P) Hard Pinion Gear(20T-48P)	500
W0121Z	ハードピニオン(21T-48P) Hard Pinion Gear(21T-48P)	500
W0122V	ベルベットコートピニオンギヤ(22T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (22T-48P)	500
W0123Z	ハードピニオン(23T-48P) Hard Pinion Gear(23T-48P)	500
W0124Z	ハードピニオン(24T-48P) Hard Pinion Gear(24T-48P)	500
W0125Z	ハードピニオン(25T-48P) Hard Pinion Gear(25T-48P)	500
W0136	φ5.8ハードボール(M3.0/10Pcs) 5.8 Hard Ball (M3.0/10Pcs)	500
W0201	5.8φスチールボール(10Pcs) 5.8φ Steel Ball(10Pcs)	700
W0201H	5.8mm ハードボール(5pcs) 5.8mm Hard Ball (5pcs)	700
WBD10	セラミックデフボール(12pcs) Ceramic Diff. Ball (12pcs)	3000
XGS001	ビックボアショックスプリング(S/ピンク/ソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Pink/Soft/2pcs)	1200
XGS002	ビックボアショックスプリング(S/ホワイト/ミディアムソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring(S/White/Medium Soft/2pcs)	1200
XGS004	ビックボアショックスプリング(S/レッド/ミディアムハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(S/Red/Medium Hard/2pcs)	1200
XGS005	ビックボアショックスプリング (S/イエロー/ハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(S/Yellow/Hard/2pcs)	1200
XGS006	ビックボアショックスプリング(S/オレンジ/スーパーハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(S/Orange/Super Hard/2pcs)	1200
XGS011	ビックボアショックスプリング(L/ピンク/ソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Pink/Soft/2pcs)	1200
XGS012	ビックボアショックスプリング(L/ホワイト/ミディアムソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring(L/White/Medium Soft/2pcs)	1200
XGS014	ビックボアショックスプリング(L/レッド/ミディアムハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(L/Red/Medium Hard/2pcs)	1200
XGS015	ビックボアショックスプリング(L/イエロ/ハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(L/Yellow/Hard/2pcs)	1200
XGS016	ビックボアショックスプリング(L/オレンジ/スーパーハード/2pcs) Big Bore Shock Spring(L/Orange/S-Hard/2pcs)	1200

バッテリー　BATTERY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
ORI14048B	カーボンプロLiPo 5500(90C/7.4V/サドル/バナナ) CarbonProLiPo5500mAh90C7.4VSaddle(Tubes)	6900
ORI14054B	カーボンプロLiPo 3000(90C/7.4V/1Sサイズ/バナナ) Carbon Pro 3000mAh 90C 7.4V (Tubes plug)	3500
ORI14055	カーボンプロLiPo 4000(90C/7.4V/ショート/バナナ) Carbon Pro Shorty 4000mAh 90C(7.4V)	4800
ORI14063	カーボンプロLiPo5800(100C/7.4V/サドル/バナナ) CarboPro5800 100C7.4V SaddlePack(Tubes)	8600

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
ORI14065	CプロLiPo5800(100C/7.4V/サドルブロック/Wバナナ) C-Pro5800 100C7.4V SaddleBlock(W-Tubes)	8000
ORI14066	カーボンプロLiPo4500(100C/7.4V/ショート/バナナ) Carbon Pro 4500 100C 7.4V Shorty Pack	6000
ORI14067	カーボンプロLiPo3400(100C/7.4V/1Sサイズ/バナナ) Carbon Pro 3400 100C 7.4V(Tubes)-1S size	4500

モーター　MOTOR

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
★	ORI28257	VORTEX VST2 PRO 5.5Tブラシレスモーター（モデファイド） Vortex VST2 PRO 540 2P Modified 5.5T	12000
★	ORI28258	VORTEX VST2 PRO 6.5Tブラシレスモーター（モデファイド） Vortex VST2 PRO 540 2P Modified 6.5T	12000
★	ORI28259	VORTEX VST2 PRO 7.5Tブラシレスモーター（モデファイド） Vortex VST2 PRO 540 2P Modified 7.5T	12000
★	ORI28260	VORTEX VST2 PRO 8.5Tブラシレスモーター（モデファイド） Vortex VST2 PRO 540 2P Modified 8.5T	12000
★	ORI28261	VORTEX VST2 PRO 9.5Tブラシレスモーター（モデファイド） Vortex VST2 PRO 540 2P Modified 9.5T	12000
★	ORI28273	VORTEX VST2 PRO 10.5T ブラシレスモーター(JP) Vortex VST2 PRO 540 2P Stock 10.5T(JPN)	12000
★	ORI28274	VORTEX VST2 PRO 13.5T ブラシレスモーターJP) Vortex VST2 PRO 540 2P Stock 13.5T(JPN)	12000
★	ORI28275	VORTEX VST2 PRO 17.5T ブラシレスモーター(JP) Vortex VST2 PRO 540 2P Stock 17.5T(JPN)	12000
★	ORI28276	VORTEX VST2 PRO 21.5T ブラシレスモーター(JP) Vortex VST2 PRO 540 2P Stock 21.5T(JPN)	12000

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
ORI41444	センサーワイヤ 270㎜（ブラシレス） Sensor Wire 270mm (Brushless)	450
ORI41445	センサーワイヤ 150㎜（ブラシレス） Sensor Wire 150mm (Brushless)	400
ORI41446	センサーワイヤ 110㎜（ブラシレス） Sensor Wire 110mm (Brushless)	350
R246 -8581	シリコンセンサーケーブル 150㎜ Silicone Sensor Cable 150mm	500
R246 -8582	シリコンセンサーケーブル 170㎜ Silicone Sensor Cable 170mm	500
R246 -8583	シリコンセンサーケーブル 190㎜ Silicone Sensor Cable 190mm	500
R246 -8584	シリコンセンサーケーブル 210㎜ Silicone Sensor Cable 210mm	500
37002	ル・マン17.5T ブラシレスモーター LE MANS 17.5T Brushless Motor	7600
37003	ル・マン21.5T ブラシレスモーター LE MANS 21.5T Brushless Motor	7600

ESC　ESC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
★	ORI65102B	VORTEX R10 PRO 2-3S ブラシレスESC(160A) Vortex R10 Pro Brushless ESC (160A,2-3S)	18800
★	ORI65114	VORTEX R10 Sport WP ブラシレスESC(60A/2-3S) Vortex R10 Sport WP Brushless ESC(60A)	7000
★	ORI65120	VORTEX R10 STOCK (ZERO/2-3S) Vortex R10 Stock (ZERO, 2-3S)	12000

	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
★	ORI65128	VORTEX R10.1 ブラシレスESC(170A/2S) Vortex R10.1 2S	23000
★	ORI65150B	デジタルセットアップボックス(Rシリーズコントローラー用) DigitalSettingBoxR(forRseriesControllers	3500
	R246-8341	SC-120R センサー付アンプファン付(センサーレス対応) SC-120R E.S.C. w/Censor & Fan	9000

エレクトリック　ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
★	ORI30189W	アドバンテージAC/DC タッチチャージャー(ホワイト) Advantage Touch Charger (JP plug) PSE	12000
★	ORI30200	アドバンテージ IQ801 ACチャージャー(4-8ｾﾙ) Team Orion Advantage IQ801 NiMH Charger	1500
★	ORI30205	アドバンテージ DC タッチプロチャージャー Advantage Touch Pro 12VDC	20000
★	ORI30239	アドバンテージ AC/DC TOUCH DUO チャージャー Advantage Touch Duo AC/DC 2x100W/JP Plug	28000
★	ORI30260	アドバンテージ AC/DC タッチチャージャー55W (7A) Advantage Touch Charger 55W 7A (JP)	13000
	R246-8401	C-01 Li-PO / Li-Fe 2-3ｾﾙACチャージャー C-01 Li-PO / Li-Fe 2-3 cell AC Charger	4500

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
R246-8402	C-02 ACチャージャー 4.8-9.6V 1.0A オートカット C-02 AC CHARGER 4.8-9.6V 1A Auto Cut-Off	2500
R246-8812	PS-10 LCD 安定化電源 12V-10A PS-10 LCD Power Supply 12V-10A	6500
36200Z	AC/DC C-50W バランスチャージャー &ディスチャージャー AC/DC C-50W Balance Charger & Discharge	7600
72301	パワーゾーン AC/DC クイックチャージャー Power Zone AC/DC Quick Charger	17800
72321	パワーゾーンPS-25A Power Zone PS-25A	14000

アクセサリー　ACCESSORY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
★	ORI41444	センサーワイヤ 270mm (ブラシレス) Sensor Wire 270mm (Brushless)	450
★	ORI41445	センサーワイヤ 150mm (ブラシレス) Sensor Wire 150mm (Brushless)	400
★	ORI41446	センサーワイヤ 110mm (ブラシレス) Sensor Wire 110mm (Brushless)	350
★	ORI43022	ティームオリオン Lipo バッテリーセーフバック (M) BATTERY SAFE (MEDIUM)	1300
★	ORI43023	ティームオリオンLipo バッテリーセーフバック (L) BATTERY SAFE (LARGE)	1800
★	ORI43033	ティームオリオン Lipo バッテリーセーフバック(BOX型) BATTERY SAFETY BAG	2600
★	ORI43319	ティームオリオンロゴデカールブルー Sticker Sheet - blue	400
★	ORI43320	ティームオリオンロゴデカールブラック/グレー Sticker Sheet - black/gray	400
★	ORI43321	オリオンロゴデカールレッド/レッド Sticker Sheet - red/red	400
★	ORI43323	ティームオリオン ロゴデカールセット Sticker set - blue/blue - black/silver	1000
★	ORI43324	LED ピットライト (12V) LED Pit Light (12V)	6800
★	ORI43325	LED ピットライト (AC100-220V/DC12V) LED Pit Light AC/DC (110V 220V AND 12V)	8000
★	ORI68026	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボ VDS2-HV1605(WP) Vortex Digital Speed Servo VDS2-HV1605	12000
★	ORI68027	VORTEX VDS2 HVデジタルサーボVDS2-HV2607(WP) Vortex Digital Torque Servo VDS2-HV2607	12000
	36207P	サーモメータ MiNi プラス Thermo Meter PLUS KYOSHO Original	2800
	36228BK	メンテナンススタンドロータイプ (ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
	36228R	メンテナンススタンドロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1600
	80460	ピットボックスDX Pit Box DX	16000
	80461	ピットボックス PIT BOX	6800

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
80462	ツールボックス TOOL BOX	1800
80463	パーツボックスL PARTS BOX L	1800
80464	パーツボックスM PARTS BOX M	550
80465	パーツボックスS PARTS BOX S	150
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS	400
80467	ミニッツパーツボックス M MINI-Z Parts Box M	700
80468	ミニッツパーツボックス L MINI-Z Parts Box L	1100
80471L	ピットグローブ (Lサイズ/レッド&ブラック) Pit Glove (L-Size/Red&Black)	500
80471M	ピットグローブ (Mサイズ/レッド&ブラック) Pit Glove (M-Size/Red&Black)	500
80472	カーケアセット(OFF ROAD用) Car Care Set (for Off-Road)	1300
80821	Big K ピットマット Mサイズ Big K Pit Mat M size	1800
80822	Big K ピットマット L サイズ Big K Pit Mat L size	3800
87613	KYOSHO キャリングバック S KYOSHO Carrying Bag S	5000
87614	KYOSHO キャリングバック M KYOSHO Carrying Bag M	7000
87615	KYOSHO キャリングバック L KYOSHO Carrying Bag L	8000
97616	KYOSHO キャリングバック SS KYOSHO Carring Bag SS	3500
87617	キャリングケース(赤) Carrying Case (Red)	3800
87823	KYOSHO プロポバック KYOSHO PROPO Bag	3000

ケミカル　CHEMICAL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
1879	ホビーグリス（2g/2pcs） Grease(2g/2pcs)	2g/2 本入 2g/2pcs	150
96154	KYOSHO スペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue(14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	700
96160	FRPジェルシート（1.0） FRP Gel Sheet(1.0)	ボディー補修や強化等に For body repair and reinforcement	2000
96177	Mini-Z ローフリクションスプレー MF-One Mini-Z Low Friction Spray MF-One	フッ素系潤滑スプレー Fluorine lubrication soray.	130
96178	ロックタイト（中強度/10cc） Loctite(Medium Strength/10cc)	ビスの緩み防止剤 Stops loosing screw	1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
96180	マイクロロンプレシジョンオイラー7.4cc) Microlon Precision Oiler(7.4cc)	ベアリング潤滑剤（7.4cc） Great fuel bearings (7.4cc)	3000
96506B	ボールデフグリス（15g） Ball Diff. Grease (15g)	ボールデフ用グリス Grease for ball diferential.	900
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part.	800
96625	SPベアリングリキッド SP Baring Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1000

オイル　OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
SIL0200	シリコンオイル #200（40cc） Silicone OIL #200 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	600
SIL0250	シリコンオイル #250（40cc） Silicone OIL #250 (40cc)		
SIL0300	シリコンオイル #300（40cc） Silicone OIL #300 (40cc)		
SIL0350	シリコンオイル #350（40cc） Silicone OIL #350 (40cc)		
SIL0400	シリコンオイル #400（40cc） Silicone OIL #400 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価（税抜）
SIL0450	シリコンオイル #450（40cc） Silicone OIL #450 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	600
SIL0500	シリコンオイル #500（40cc） Silicone OIL #500 (40cc)		
SIL0550	シリコンオイル #550（40cc） Silicone OIL #550 (40cc)		
SIL0600	シリコンオイル #600（40cc） Silicone OIL #600 (40cc)		
SIL0650	シリコンオイル #650（40cc） Silicone OIL #650 (40cc)		

ビス・ナット類　SCREW/NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
1-S12605H	ボタンビス（M2.6x5）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	400
1-S13006H	ボタンビス（M3x6）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S13008H	ボタンビス（M3x8）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S13010H	ボタンビス（M3x10）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S13012H	ボタンビス（M3x12）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S13015H	ボタンビス（M3x15）（ヘックス/10入） Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S23008	キャップビス（M3x8/5入） Cap Screw(M3x8/5pcs)	200
1-S23010	キャップビス（M3x10/5入） Cap Screw(M3x10/5pcs)	200
1-S23020	キャップビス（M3x20/5入） Cap Screw(M3x20/5pcs)	200
1-S23022	キャップビス（M3x22/5入） Cap Screw(M3x22/5pcs)	200
1-S33006H	サラビス（M3x6）（ヘックス/10入） Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S33008H	サラビス（M3x8）（ヘックス/10入） Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S33010H	サラビス（M3x10）（ヘックス/10入） Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S33012H	サラビス（M3x12）（ヘックス/10入） Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S53003	セットビス（M3x3/10入） Set Screw(M3x3/10pcs)	200
1-S53005	セットビス（M3x5/10入） Set Screw(M3x5/10pcs)	200
1-S53010	セットビス（M3x10/10入） Set Screw(M3x10/10pcs)	200

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価（税抜）
1-S53012	セットビス（M3x12/10入） Set Screw(M3x12/10pcs)	200
1-N2630N	ナット（M2.6x3.0）ナイロン（5入） Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200
1-N3024	ナット（M3x2.4/10入） Nut(M3x2.4/10pcs)	200
1-N3033N	ナット（M3x3.3）ナイロン（5入） Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	200
1-N3033NA-B	ナット（M3x3.3）ナイロン（アルミ/ブルー/5入） Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	300
1-N3033NA-R	ナット（M3x3.3）ナイロン（アルミ/レッド/5入） Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	300
1-N3033NA-S	ナット（M3x3.3）ナイロン（アルミ/シルバー/5入） Nut(M3x3.3)Nylon(Aluminium/Silver/5pcs)	300
1-N3043N	ナット（M3x4.3）ナイロン（5入） Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	200
1-N3043NA-B	ナット（M3x4.3）ナイロン（アルミ/ブルー/5入） Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	300
1-N3043NA-R	ナット（M3x4.3）ナイロン（アルミ/レッド/5入） Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	300
1-N3043NA-S	ナット（M3x4.3）ナイロン（アルミ/シルバー/5入） Nut(M3x4.3)Nylon(Aluminium/Silver/5pcs)	300
1-N4045F	ナット（M4x4.5）フランジ（10入） Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	200
1-N4045F-B	ナットM4x4.5）フランジ（スチール/ブルー/8入） Nut(M4x4,5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	300
1-N4045F-R	ナット（M4x4.5）フランジ（スチール/レッド/8入） Nut(M4x4,5) Flanged (Steel/ Red/8pcs)	300
1-N4056FN	ナット（M4x5.6）フランジ ナイロン（5入） Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	200
1-W300705	ワッシャー（M3x7x0.5/10入） Washer(M3x7x0.5/10pcs)	200
1-E025	Eリング（E2.5/10入） E-Ring(E2.5/10pcs)	150

＊表示価格は平成26年6月1日現在のものです。

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。

●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。
（現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください）

●商品のご購入に際しては商品代金（税込）とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。



まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※ でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。
『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



**オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。**

**A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。**



**B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。**



**C: ご注文から約３～4 日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。**



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む　　http://kyoshoshop-online.com

KYOSHO ONLINE SHOP



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力のうえご利用ください。
オンラインショップ（インターネット）でお申し込みの場合は2種類（各社クレジットカード、代引支払い）からお選びいただけますのでご利用ください。

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●お問い合せはユーザー相談室まで
電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～19:00

The service mentioned below is available only for Japanese market.

組立や、操作上で不明な点のお問い合せ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合せください。
京商ユーザー相談室へお問い合せの際は、お電話いただくか、下記のお問い合せ用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合せ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合せの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合せの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合せは:046-229-4115　電話でのお問い合せは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合せは:046-229-1501　FAXでは、24時間お問い合せの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合せは:〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153　京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合せ用紙

お問い合せ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合せ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30046	商品名	LAZER ZX6
ご購入店	店名　都道府県　(電話　－　－　)	ご購入年月日	平成　年　月　日
ご使用プロポ	メーカー名　商品名	ご使用のモーターエンジン	
ご氏名	フリガナ	R/C歴	約　年
ご自宅住所	〒＿＿＿－＿＿＿　都道府県		
ご自宅の連絡先	電話　(　)	FAX	(　)
平日の昼間に可能な連絡先	電話　(　)	FAX	(　)
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯　:　頃		受付No.(京商記入欄)	

お問い合せご記入欄: 組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合せを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合せは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00

61921406-1 PRINTED IN JAPAN